

SPC-100M

[illegible]

- | | |
|---|--------------|
| 1. Instrukcja uruchomienia i konserwacji centrali SPC-100M | J-301-258 |
| 2. Instrukcja obsługi pulpitu utrzymawaniego centrali SPC-100M | J-301-295 |
| 3. Instrukcja uruchomienia płyt elektroniki (sterowniki i przepatrywacze) | J-301-209 |
| 4. Opis badaniowej translacji przyszściowej | OD-6065-8053 |
| 5. Opis zasady działania i uruchamiania płyty we/wy pulpitu utrzymawaniego WPU | OD-6065-8532 |
| 6. Opis zasady działania i uruchamiania płyty klawiatury pulpitu utrzymawaniego KPU | OD-6065-8533 |
| 7. Opis układu kontroli kierunku prądu KKP | OD-6065-8523 |
| 8. Opis odbiornika tonu OT | OD-6065-8524 |
| 9. Opis układu odbiornika stanu linii OL | OD-6065-8525 |
| 10. Opis układu klucza akustycznego KA | OD-6065-8526 |
| 11. Opis transformatora separującego PTS | OD-6065-8540 |
| 12. Opis płyty systemu SS-04 | OD-6065-8530 |
| 13. Instrukcja uruchamiania i kontroli zespołu sygnałowego | J-301-219 |
| 14. Instrukcja strojenia układu impulsowania | J-301-236 |
| 15. Opis przetwornicy PM | OD-5015-0017 |
| 16. Słownik skrótów występujących w dokumentacji sprzętu SPC | J-301-291 |

B4.	1	2																	
															4th 2	T2/L-21503			TELKOM ZWUT

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I KONSERWACJI WYPOSAŻENIA CENTRALI SPC-100M

Edycja																						
5	5																5	5	5	5	5	5
4/r	4/r	r/1	r/1	r/2	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/2	r/1	r/1	r/1	r/3	r/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Arkusz																						
Ed. 1	Opracował	M. HUTNIK	(-)	86.10.15																		
	Suprowdził	W. PEATEK	(-)	86.10.22																		
	Zatwierdził	A. BLINKIEWICZ	(-)	86.11.24																		
Instrukcja uruchomienia i konserwacji wyposażenia centrali SPC-100M																						
Ark. 1/63					J-301-258										TELKOM ZWUT							

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small squares formed by thin black lines. There are approximately 20 columns and 15 rows visible. A single dark speck is located near the top center of the page.

Ark.

[illegible]

Ark.

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small squares formed by thin black lines. There are approximately 20 columns and 15 rows visible on the page. The paper has a slightly off-white or cream color.

[illegible]

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small squares formed by thin black lines. There are approximately 20 columns and 15 rows visible. The paper has a slightly off-white or cream color.

Ark.

[illegible]

1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1
6	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		

A/R.					

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small squares formed by thin black lines. There are approximately 20 columns and 15 rows visible. The paper has a slightly aged, off-white color.

[illegible]

4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

4/r	5
-----	---


J-301-258

TELKOM
ZIVUT

- I. WSTĘP
- I.1. DOKUMENTY ZWIĄZANE - DOKUMENTACJA
- I.2. CHARAKTERYSTYKA CENTRALI
 - I.2.1. Dane ruchowe
 - I.2.2. Umiejscowienie centrali w sieci
 - I.2.3. Możliwości łączeniowe
 - I.2.4. Współpraca z centralami nadrzędnymi
 - I.2.5. System numeracji
 - I.2.6. Wymagania klimatyczne
- I.3. POJEMNOŚĆ I WYPOSAŻENIE
- I.4. PARAMETRY CENTRALI
 - I.4.1. Napięcia zasilania
 - I.4.2. Aparaty telefoniczne, parametry impulsowania
 - I.4.3. Parametry łączy
 - I.4.3.1. Łącza abonenckie
 - I.4.3.2. Łącza międzycentralowe
 - I.4.4. Podział abonentów na klasy
- I.5. CZĘŚCI SKŁADOWE CENTRALI, KONSTRUKCJA
 - I.5.1. Szafa centrali
 - I.5.2. Przełącznica
 - I.5.3. Urządzenia zasilające
 - I.5.4. Centralka sygnalizacji pożaru
- II. MONTAŻ CENTRALI
 - II.1. Montaż zespołów przekaźnikowych
 - II.2. Montaż płyt elektroniki
- III. URUCHOMIENIE CENTRALI
 - III.1. Pierwsze włączenie po zainstalowaniu

- III.2. Włączenie zwykłe
- III.3. Wyłączenie centrali
- III.4. Badania centrali
 - III.4.1. Badania z pulpitu utrzymaniowego
 - III.4.2. Badania aparatami telefonicznymi
 - III.4.2.1. Ruch wewnętrzny
 - III.4.2.2. Ruch wyjściowy
 - III.4.2.3. Ruch przyściowy
 - III.4.3. Sprawdzenie zdalne z łącznicy probierczej
- III.5. Blokowanie zespołów połączeniowych
- IV. EKSPLOATACJA
 - IV.1. Okresowe kontrole i sprawdzenia
 - IV.1.1. Baterie
 - IV.1.2. Prostownik
 - IV.1.3. Szafa centrali
 - IV.2. Badania okresowe funkcji komutacyjnych
 - IV.3. Alarmy
 - IV.3.1. Prawidłowa praca centrali
 - IV.3.2. Wadliwa praca centrali
- V. SPRAWDZENIE REGULACJI
 - V.1. Rama wybierakowa
 - V.1.1. Wybierak - mostki
 - V.1.2. Wybierak - drążki
 - V.2. Przekazniki

[illegible]

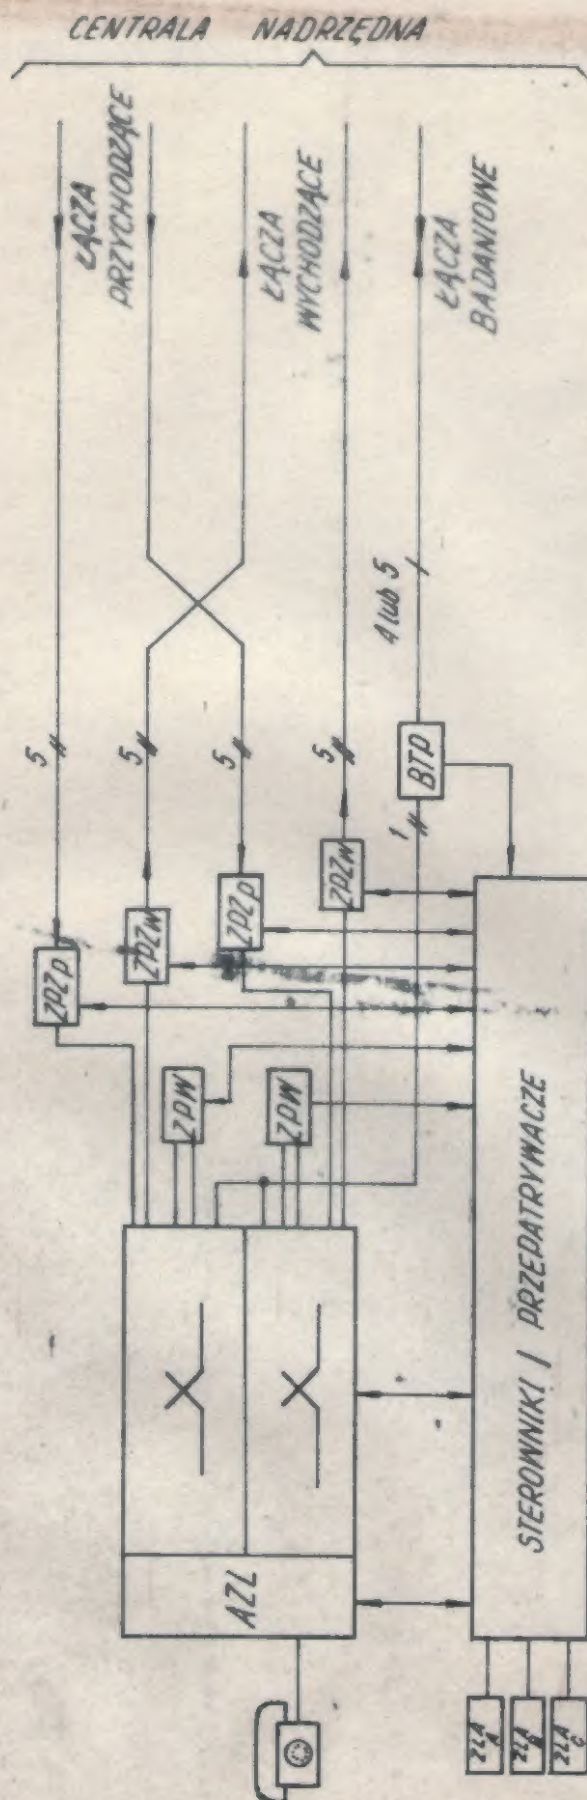

Zespół	Dla SPC-100M (szt.)
AZL	96
ZPW	8
ZDZP	10
ZDZW	10
BTD	1
ZLA-A	1
ZLA-B	1
ZLA-C	1

- ABONENCKIE ZESPOŁY LINIOWE
- ZESPOŁY POŁĄCZENIOWY WEWNĘTRZNY
- ZESPOŁY POŁĄCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
- ZESPOŁY POŁĄCZENIOWY ZEWNĘTRZNY PRZYJŚCIOWY
- BADANIOWA TRANSLACJA PRZYJŚCIOWA
- ZESPOŁY LICZNIKÓW ABONENCKICH
- ZESPOŁY LICZNIKÓW STATYSTYCZNYCH
- PULBIT UTRZYMANIOWY

SCHEMAT BLOKOWY CENTRALI SPC - 100 M

Ed.

r/1

Ark.
8/63

J-301-258

* TELEKOM
ZWUT

- 8 zespołów połączeniowych wewnętrznych /ZPW/
- 10 zespołów połączeniowych zewnętrznych wyjściowych,
/ZPZw/
- 10 zespołów połączeniowych zewnętrznych przyściowych
/ZPZp/
- 1 badaniowa translacja przyściowa /BTP/
- 96 liczników abonenckich /ZLA, ZLB/
- 40 liczników statystycznych /ZLC/

I.4.1. Napięcie zasilania

Zasilanie - napięcie stałe o wartości znamionowej -48V.
Dopuszczalny zakres zmian 44V - 54V,
Maksymalne psfometryczne napięcie zakłóceń 10mV
Maksymalny pobór prądu 12A.

I.4.2. Aparaty telefoniczne, parametry impulsowania.

Do centrali SPC-100M mogą być dołączone aparaty telefoniczne CBa z tarczą numerową typu A, o okresie impulsowania $100 \text{ ms} \pm 15 \text{ ms}$ i współczynniku impulsowania $1,6 - 2,4$ przystosowane do zasilania napięciem 50V.

Zespoły połączeniowe wyjściowe odtwarzają impulsy wybiercze ustalając ich parametry następująco:

- okres $-104\text{ms} \pm 4\text{ ms}$
- wypełnienie nominalne 2,
- zakres zmian wypełnienia 1,7 - 2,3 przy granicznych wartościach napięcia zasilania.

I.4.3. Parametry łączy.I.4.3.1. Łącza abonenckie

Największa dopuszczalna rezystancja łączy abonenckiego łącznie z aparatem - 1800 om

Najmniejsza dopuszczalna rezystancja izolacji mierzona pomiędzy przewodami łączy lub pomiędzy jednym z przewodów a ziemią - 20k om

Największa dopuszczalna pojemność łączy bez aparatu telefonicznego - 1μF

I.4.3.2. Łącza międzycentralowe

Największa dopuszczalna rezystancja dwuprzewodów łączy - 1200 om

Najmniejsza dopuszczalna rezystancja izolacji mierzona pomiędzy obydwojoma przewodami lub pomiędzy jednym z przewodów a ziemią - 40 k om

Największa dopuszczalna pojemność łączy 0,5 μF.

I.4.4. Podział abonentów na klasy

Wyposażenie centrali umożliwia przyporządkowanie abonentom następujących klas:

- abonent nieobsadzony
- abonent bez możliwości realizowania połączeń wychodzących w automatycznym ruchu międzymiastowym i międzynarodowym
- abonent uprawniony do połączeń wychodzących wszystkich rodzajów.

Jstnieje możliwość kodowania dodatkowych informacji o abonentach takich jak:

- abonent czasowo wyłączony /w stanie programowego odcięcia/
- abonent /łącze/ PBX
- abonent - aparat wrzutowy.

I.5. CZĘŚCI SKŁADOWE CENTRALI; KONSTRUKCJA

W skład obiektu wchodzi następujące urządzenia:

- wyposażenie komutacyjne i sterujące /szafa centrali SPC-100M/
- przełącznica
- urządzenia zasilające
- centralka sygnalizacji pożaru.

I.5.1. Szafa centrali.

Wyposażenie komutacyjne i sterujące umieszczone jest w metalowej dwustronnie otwieranej szafie /rys.4D-6074-015/ zapewniającej łatwy dostęp do elementów i podzespołów.

Wymiary szafy: wysokość 2350

szerokość 1000

głębokość 400

Masa szafy wraz z wyposażeniem wynosi ok. 400 kg.

Wybieraki krzyżowe są montowane do konstrukcji szafy na stałe, a wyposażenie elektroniczne i przekaźnikowe jako zespoły wymienne.

Po stronie przedniej szafy nad wybierakami umieszczone są bezpieczniki główne, indywidualne oraz przekaźnik ST, przez którego zestyk zwierny napięcie -48V

Ed.	1	REN/1																		
										Ark. 11	J-301-258					TELEKOM ZWUT				

podawane jest do wyposażenia sieci dróg rozmównych. Pod wybierakami umieszczono 7 zespołów AZL /w każdym po 14 przekaźników odłącznych/ oraz badaniową translację przyszłościową /BTP/.

W dolnej części szafy zainstalowano przetwornicę / +5V, -5V, +12V/ oraz zespół sygnałowy zawierający generator 400 Hz oraz generator prądu dzwonienia 50 Hz sterowany w rytmie 1 sek/4 sek.

Przetwornica /lub przetwornice P5V i P3N w serii informacyjnej central/ jest zasilana napięciem -48V z za bezpiecznika głównego z pominięciem zestyku przekaźnika ST.

Przetwornica zasila płyty półki /ramy/ elektroniki.

Półka elektroniki zawiera następujące płyty:

pozycja 2 System Sterujący SS-04

pozycja 5 Pulpit Utrzymaniowy

pozycja 8 Przepatrywacz Stanu Przekaźników, PSP

pozycja 9 Przepatrywacz Zespołów Abonenckich PZA

pozycja 10 Sterownik Zespołów Abonenckich SZA-1

pozycja 11 Sterownik Drażków SDR

pozycja 12 SZA-5

pozycja 13 SZA-5

Z lewej strony półki elektroniki umieszczony jest przycisk RESET służący do inicjalizacji pracy systemu sterującego.

Inicjalizacja /"zerowanie" obszarów pamięci RAM oraz przerzutników w płytach sterowników/ jest również wykonana automatycznie po włączeniu przetwornicy.

Na płycie SS-04 umieszczono przełącznik, który w górnej pozycji zezwala na wpisanie z Pulpitu Utrzymaniowego

14.	1	REV/1																	
										Ark. 12	J-301-258					TELKOM ZWUT			

W mapie pamięci przedstawiono heksadecymalnie adresy poszczególnych bajtów.

Dla przykładu: adres $E\emptyset 1B$ to czytanie dwunastej ósemki AZL abonentów o najwyższej numeracji 88-95.

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
2X i 2Y
PŁYTA SS-04
(poz. 2 półki elektroniki)

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7
1	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	MEMW	MEMR	
2		-5V	-5V			+12V	+12V			
3		RESET	HOLD	φ2 TTL	INT		I/O R	I/O W		
4			EXTR	JA2	JA3	JA0	JA1			
5					READY					
6	ROMEN		RAMEN		5VB					D6
7	D7	D4	D5	D2	D3	D0	D1			+5V
8	+5V			GND	GND					

Y

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		GND	GND			+5V	+5V		TS15	TS14
1	TS13	TS12	TS11	TS0	TS1	TS2	TS3	TS4	TS5	TS6
2	TS7	TS8	TS9	TS10						
3										
4				TS9	TS10	LSA15		LSA13	LSA14	LSA11
5	LSA12	LSA9	LSA10	LSA7	LSA8	LSA5	LSA6	LSA3	LSA4	LSA1
6	LSA2		LSA0	TP1	TP2		TP0	SP2		DS6
7	DS7	DS1	DS0	DS3	DS2	DS5	DS4	DP7	DP6	DP2
8	DP5	DP4	DP3	DP1	DP0					

X

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
5X i 5Y
Płyta WPU Pulpitu utrzymaniowego
(poz. 5 półki elektroniki)

JEDN DZIES	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X									A7
1						A1	A0			+R9
2										
3		RESET					I/OA	I/OB		
4										
5			+R9							
6										D6
7	D7	D4	D5	D2	D3	D0	D1			+5V
8	+5V			GND	GND					

JEDN DZIES	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	GND	GND			+5V	+5V			
1										
2										
3										
4										
5			M1		GZ					
6										
7					M2				M3	
8				-48V	-48V					

Keywords: *depression, mood, mood disorder, mood disorder not otherwise specified, mood disorder, unipolar depression, bipolar depression, mood disorder, mood disorder not otherwise specified, mood disorder, unipolar depression, bipolar depression*

Y

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
9X i 9Y
PŁYTA PZA
(poz. 9 półki elektroniki)

JEDN DZIES	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X		CAZ65	CAZ64	CAZ63	CAZ62	CAZ61	CAZ60	CAZ71	CAZ70
1	CAZ69	CAZ68	CAZ67	CAZ66	CAZ48	CAZ49	CAZ50	CAZ51	CAZ52	CAZ53
2	CAZ54	CAZ55	CAZ56	CAZ57	CAZ58	CAZ59	CAZ95	CAZ94	CAZ93	CAZ92
3	CAZ91	CAZ90	CAZ89	CAZ88	CAZ87	CAZ86	CAZ85	CAZ84	CAZ72	CAZ73
4	CAZ74	CAZ75	CAZ76	CAZ78	CAZ77	CAZ80	CAZ79	CAZ82	CAZ81	
5	CAZ83						DP7		DP6	
6	DP5		DP4		DP3		DP2		DP1	
7	DP0		TPZA	AU1	AU0	AU3	AU2			+5V
8	+5V			GND	GND					

Y

JEDN DZIES	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	GND	GND			+5V	+5V			
1	CAZ23	CAZ22	CAZ21	CAZ20	CAZ19	CAZ18	CAZ17	CAZ16	CAZ15	CAZ14
2	CAZ13	CAZ12	CAZ0	CAZ1	CAZ2	CAZ3	CAZ4	CAZ5	CAZ6	CAZ7
3	CAZ8	CAZ9	CAZ10	CAZ11						
4				CAZ46	CAZ47	CAZ44	CAZ45	CAZ42	CAZ43	CAZ40
5	CAZ41	CAZ38	CAZ39	CAZ36	CAZ37	CAZ25	CAZ24	CAZ27	CAZ26	CAZ29
6	CAZ28	CAZ31	CAZ30	CAZ33	CAZ32	CAZ35	CAZ34			
7										
8				-48V	-48V					

X

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
10X i 10Y
PŁYTKA SZA-1
(poz. 10 półki elektroniki)

A4-ZWUT II-4

TELEKOM-ZWUT

Korzystanie i użycie, planowanie oszczędności, trzecim, chronione bez zgody

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X							SAZ 54	SAZ 52	SAZ 53
1	SAZ 55	SAZ 57	SAZ 56	SAZ 58	SAZ 59	SAZ 62	SAZ 60	SAZ 61	SAZ 63	SAZ 65
2	SAZ 64	SAZ 66	SAZ 67	SAZ 70	SAZ 68	SAZ 69	SAZ 71	SAZ 73	SAZ 72	SAZ 74
3	SAZ 75	SAZ 78	SAZ 76	SAZ 77	SAZ 79	SAZ 81	SAZ 80	SAZ 82	SAZ 83	SAZ 86
4	SAZ 84	SAZ 85	SAZ 87	SAZ 88	SAZ 89	SAZ 91	SAZ 90	SAZ 92	SAZ 94	SAZ 95
5	SAZ 93					DS7		DS6		DS5
6		DS4		DS3		DS2		DS1		DS0
7			TSZA	AU1	AU0	AU3	AU2			+5V
8	+5V			GND	GND					

Y

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	GND	GND			+5V	+5V			SAZ 1
1	SLDN	SAZ 2	SAZ 3	SAZ 6	SAZ 4	SAZ 5	SAZ 7	SAZ 9	SAZ 8	SAZ 10
2	SAZ 11	SAZ 14	SAZ 12	SAZ 13	SAZ 15	SAZ 17	SAZ 16	SAZ 18	SAZ 19	SAZ 22
3	SAZ 20	SAZ 21	SAZ 23							
4								SAZ 25		SAZ 26
5	SAZ 24	SAZ 30	SAZ 27	SAZ 29	SAZ 28	SAZ 33	SAZ 31	SAZ 34	SAZ 32	SAZ 38
6	SAZ 35	SAZ 37	SAZ 36	SAZ 41	SAZ 39	SAZ 42	SAZ 40	SAZ 46	SAZ 43	SAZ 45
7	SAZ 44	SAZ 49	SAZ 47	SAZ 50	SAZ 48		SAZ 51			
8				-48V	-48V					

X

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
II X i II V
DŁYTA SDR
(poz. II półki elektroniki)

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	-48V Liczn.			LK3		LK4		LK2	
1	LK1		LK8		LK7		LK6		LK5	
2	LW2		LW1		LW4		LW3		LW7	
3	LW6		LW5		LW8		LW10		LW9	
4	LW12		LW11							
5				TSLA		DS7		DS6		DS5
6		DS4		DS3		DS2		DS1		DS0
7		TSDR2	TSDR1	AU1	AU0	AU3	AU2			+5V
8	+5V			GND	GND					

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	0V	0V			+5V	+5V			SE2 ₁
1		SE1 ₁		SE4 ₁		SE3 ₁		SE7 ₁		SE6 ₁
2		SE5 ₁		SE8 ₁		SE10 ₁		SE9 ₁		SE12 ₁
3		SE11 ₁		SE14 ₁	SE15 ₁	SE16 ₁	SE13 ₁	SE17 ₁	SE18 ₁	
4		-48V DR1 myb	-48V DR1 myb	-48V DR1 myb	-48V DR1 myb				SE17 ₂	
5	SE18 ₂		SE2 ₂		SE1 ₂		SE4 ₂		SE3 ₂	
6	SE7 ₂		SE6 ₂		SE5 ₂		SE8 ₂		SE10 ₂	
7	SE9 ₂		SE12 ₂		SE11 ₂		SE14 ₂		SE15 ₂	
8	SE16 ₂		SE13 ₂							

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
12X i 12Y
Płyta SZA-5
(DZ. 12 półki elektroniki)

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X							Srh8W	SCR8	Simp8W
1	Szb8W	SA2	SA0	SA4	SA6	LW3	LW1	LW2	LW4	SA2W
2	SA0W	SA4W	SA6W	LK1	SA8W	SAL1	LK2	SAZ	SCB0	SB
3	SM30p	SM36p	SM32p	SM34p	SM38p	SPmo	SM40W	SPp0	SM40p	SM46p
4	SM42p	SM44p	SM48p	SM42W	SM44W	SM48W	SM46W		SKZ1	SKZ2
5						DS7		DS6		DS5
6		DS4		DS3		DS2		DS1		DS0
7			TSZA	AU1	AU0	AU3	AU2			+5V
8	+5V			GND	GND					

JEDN. DZIES.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	GND	GND			+5V	+5V			SC00
1	SCA0	Sda0	Szb0	Sda2	SCA2	SC02	Szb2	SC04	SCA4	Sda4
2	Szb4	Sda6	SCA6	SC06	Szb6	SA0p	SCR10	Sda0p	Smg0p	Sda2p
3	SCR12	SA2p	Smg2p							
4								SA4p		Sda4p
5	SCR14	Sda6p	Smg4p	SA6p	SCR16	SA8p	Smg6p	Sda8p	SCR18	Srh0W
6	Smg8p	Simp0W	SCR0	Simp2W	Szb0W	Srh2W	SCR2	Srh4W	Szb2W	Simp4W
7	SCR4	Simp6W	Szb4W	Srh6W	SCR6		Szb6W			
8				-48V	-48V					

SYGNAŁY NA PIÓRKACH ZŁĄCZY
13X i 13V
PŁYTA SZ-A 5
(poz. 13 półki elektroniki)

JEDN DZIES	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X							Srh 9W	SCR9	Simp 9W
1	Szb 9W	SA 3	SA 1	SA 5	SA 7	LW 7	LW 5	LW 6	LW 8	SA 3W
2	SA 1W	SA 5W	SA 7W	LW 9	SA 9W	SAL 2	LW 10	SAN	SCB 1	SP
3	SM 3 1D	SM 3 7D	SM 3 3D	SM 3 5D	SM 3 9D	SP m 1	SM 4 1W	SP D 1	SM 4 1P	SM 4 7D
4	SM 4 3D	SM 4 5D	SM 4 9D	SM 4 3W	SM 4 5W	SM 4 9W	SM 4 7W			STG W
5	SP D 1					DS 7		DS 6		DS 5
6		DS 4		DS 3		DS 2		DS 1		DS 0
7			TS 8	AU 1	AU 0	AU 3	AU 2			+5V
8	+5V			GND	GND					

JEDN DZIES	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	GND	GND			+5V	+5V			SCO 1
1	SCA 1	Sda 1	Szb 1	Sda 3	SCA 3	SCO 3	Szb 3	SCO 5	SCA 5	Sda 5
2	Szb 5	Sda 7	SCA 7	SCO 7	Szb 7	SA 1P	SCR 11	Sda 1P	Smg 1P	Sda 3P
3	SCR 13	SA 3P	Smg 3P							
4								SA 5P		Sda 5P
5	SCR 15	Sda 7P	Smg 5P	SA 7P	SCR 17	SA 9P	Smg 7P	Sda 9P	SCR 19	Srh 1W
6	Smg 9P	Simp 1W	SCR 1	Simp 3W	Szb 1W	Srh 3W	SCR 3	Srh 5W	Szb 3W	Simp 5W
7	SCR 5	Simp 7W	Szb 5W	Srh 7W	SCR 7		Szb 7W			
8				-48V	-48V					

Art.
22/63

J-301-258

TELKOM
ZŁUT

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ								KOMENTARZ	
		CE27	CE11	mb8	mb6	mb4	mb2	mb0		Stan drążków	Zesp. pol.
E0 20		IN7	IN6	IN5	IN4	IN3	IN2	IN1	IN0	Wybieraka I	zewn. przyj.
		Y37	Y21	Y5	X74	X58	X41	X25	X9	mb0=CM20p	ZPZp lub ZPK
		CE34	CE24	CE16	mb9	mb7	mb5	mb3	mb1	Stan drążków	
E0 21		IN15	IN14	IN13	IN12	IN11	IN10	IN9	IN8	Wybieraka II	" "
		Y39	Y22	Y6	X73	X57	X42	X26	X10		
		CM42m	CM41m	CM40m	OT8	OT6	OT4	OT2	OT0	OT0=CM30m	Zesp. pol.
E0 22		IN23	IN22	IN21	IN20	IN19	IN18	IN17	IN16		zewn. wyj.
		Y39	Y23	Y7	X76	X60	X44	X27	X11		ZPZw lub ZPK
		CM45m	CM44m	CM43m	OT9	OT7	OT5	OT3	OT1	OT9=CM39m	
E0 23		IN31	IN30	IN29	IN28	IN27	IN26	IN25	IN24		"
		Y40	Y24	Y8	X75	X59	X43	X28	X12		
		CM48m	CM47m	CM46m	008	006	004	002	000	000=CM20m	
E0 24		IN39	IN38	IN37	IN36	IN35	IN34	IN33	IN32		" "
		Y41	Y25	Y9	X78	X62	X46	X29	X15		
		Dil ma	Dil pa	CM49m	009	007	005	003	001		
E0 25		IN47	IN46	IN45	IN44	IN43	IN42	IN41	IN40		" "
		Y42	Y26	Y10	X77	X61	X45	X30	X14		
					of8	of6	of4	of2	of0	of0=CM30p	Zesp. pol.
E0 26		IN55	IN54	IN53	IN52	IN51	IN50	IN49	IN48		zewn. przyj.
		Y44	Y27	Y11	X80	X64	X48	X31	X13		ZPZp lub ZPK
					of9	of7	of5	of3	of1		
E0 27		IN63	IN62	IN61	IN60	IN59	IN68	IN57	IN56		" "
		Y43	Y28	Y12	X79	X63	X47	X32	X16		
					ma8	ma6	ma4	ma2	ma0	ma0=CM10m	Zesp. pol.
E0 28		IN71	IN70	IN69	IN68	IN67	IN66	IN65	IN64		zewn. wyj.
		Y46	Y29	Y13	X82	X66	X50	X33	X17		ZPZw lub ZPK
					ma9	ma7	ma5	ma3	ma1	ma9=CM19m	
E0 29		IN79	IN78	IN77	IN76	IN75	IN74	IN73	IN72		" "
		Y45	Y30	Y14	X81	X65	X49	X34	X18		
					ma8	ma6	ma4	ma2	ma0	ma0=CM10p	Zesp. pol.
E0 2A		IN87	IN86	IN85	IN84	IN83	IN82	IN81	IN80		zewn. przyj.
		Y48	Y31	Y15	X84	X68	X52	X35	X19		ZPZp lub ZPK
					ma9	ma7	ma5	ma3	ma1	ma9=CM19p	
E0 2B		IN95	IN94	IN93	IN92	IN91	IN90	IN89	IN88		
		Y47	Y32	Y16	X83	X67	X51	X36	X20		
					CA	ma6	ma4	ma2	ma0	ma0=CM10	Zesp. pol.
E0 2C		IN103	IN102	IN101	IN100	IN99	IN98	IN97	IN96		wewnętrzne
		Y50	Y33	Y17	Y1	X70	X54	X37	X21		ZPK
					CF	ma7	ma5	ma3	ma1	ma7=CM17	" "
E0 2D		IN111	IN110	IN109	IN108	IN107	IN106	IN105	IN104		
		Y49	Y34	Y18	Y2	X69	X53	X38	X22		
		KGW	ABZ		CB	mc6	mc4	mc2	mc0	mc0=CM20	" "
E0 2E		IN119	IN118	IN117	IN116	IN115	IN114	IN113	IN112		
		Y52	Y35	Y19	Y3	X72	X56	X39	X23		
					mc7	mc5	mc3	mc1		mc7=CM27	" "
E0 2F		IN127	IN126	IN125	IN124	IN123	IN122	IN121	IN120	indefiny oznaczają: cyfry odp. nr zespołu	" "
		Y51	Y36	Y20	Y4	X71	X55	X40	X24	w- zespół wyjściowy, p- przyścienny	

Podpis	Data	5 1/2
NGZWSKO		

Przepatrywacz stanu
przekazników DSP (8)

MAPA PAMIĘCI

Ark
23/63

J-301-258

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ	KOMENTARZ
		ab07 ab06 ab05 ab04 ab03 ab02 ab01 ab00	dwie ostatnie cyfry numeru ab
E010		CAZ7 CAZ6 CAZ5 CAZ4 CAZ3 CAZ2 CAZ1 CAZ0	nazwa sygnału
		X29 X28 X27 X26 X25 X24 X23 X22	nr wyjścia
		ab15 ab14 ab13 ab12 ab11 ab10 ab09 ab08	
E011		CAZ15 CAZ14 CAZ13 CAZ12 CAZ11 CAZ10 CAZ9 CAZ8	
		X18 X19 X20 X21 X33 X32 X31 X30	
		ab23 ab22 ab21 ab20 ab19 ab18 ab17 ab16	
E012		CAZ23 CAZ22 CAZ21 CAZ20 CAZ19 CAZ18 CAZ17 CAZ16	
		X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17	
		ab31 ab30 ab29 ab28 ab27 ab26 ab25 ab24	
E013		CAZ31 CAZ30 CAZ29 CAZ28 CAZ27 CAZ26 CAZ25 CAZ24	
		X61 X62 X59 X60 X57 X58 X55 X56	
		ab39 ab38 ab37 ab36 ab35 ab34 ab33 ab32	
E014		CAZ39 CAZ38 CAZ37 CAZ36 CAZ35 CAZ34 CAZ33 CAZ32	
		X52 X51 X54 X53 X65 X66 X63 X64	
		ab47 ab46 ab45 ab44 ab43 ab42 ab41 ab40	
E015		CAZ47 CAZ46 CAZ45 CAZ44 CAZ43 CAZ42 CAZ41 CAZ40	
		X44 X43 X46 X45 X48 X47 X50 X49	CZYTANIE
		ab55 ab54 ab53 ab52 ab51 ab50 ab49 ab48	STANU
E016		CAZ59 CAZ58 CAZ57 CAZ56 CAZ55 CAZ54 CAZ53 CAZ52	ŁĄCZY
		Y21 Y20 Y19 Y18 Y17 Y16 Y15 Y14	ABONENCKICH
		ab63 ab62 ab61 ab60 ab59 ab58 ab57 ab56	
E017		CAZ63 CAZ62 CAZ61 CAZ60 CAZ59 CAZ58 CAZ57 CAZ56	
		Y4 Y5 Y6 Y7 Y25 Y24 Y23 Y22	
		ab71 ab70 ab69 ab68 ab67 ab66 ab65 ab64	
E018		CAZ71 CAZ70 CAZ69 CAZ68 CAZ67 CAZ66 CAZ65 CAZ64	
		Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y2 Y3	
		ab79 ab78 ab77 ab76 ab75 ab74 ab73 ab72	
E019		CAZ79 CAZ78 CAZ77 CAZ76 CAZ75 CAZ74 CAZ73 CAZ72	
		Y46 Y43 Y44 Y42 Y41 Y40 Y39 Y38	
		ab87 ab86 ab85 ab84 ab83 ab82 ab81 ab80	
E01A		CAZ87 CAZ86 CAZ85 CAZ84 CAZ83 CAZ82 CAZ81 CAZ80	
		Y34 Y35 Y36 Y37 Y50 Y47 Y48 Y45	
		ab95 ab94 ab93 ab92 ab91 ab90 ab89 ab88	
E01B		CAZ95 CAZ94 CAZ93 CAZ92 CAZ91 CAZ90 CAZ89 CAZ88	
		Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33	

EJ	Imię i nazwisko	Podpis	Data	7/1	EJ
Przepatrywacz zesp. abonentów PZA (9)			MAPA PAMIĘCI		
Ark 24/63			J-301-258		

[illegible]

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ								KOMENTARZ	
E050	03/07 02/06 01/05 00/04	X	X	04-07 00-03	Nr abonenta	00-07					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE1 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X54					
E051	11/15 10/14 09/13 08/12	X	X	12-15 08-11	Nr abonenta	08-15					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE2 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X52					
E052	19/23 18/22 17/21 16/20	X	X	20-23 16-19	Nr abonenta	16-23					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE3 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X58					
E053	27/31 26/30 25/29 24/28	X	X	28-31 24-27	Nr abonenta	24-31					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE4 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X56					
E054	35/39 34/38 33/37 32/36	X	X	36-39 32-35	Nr abonenta	32-39					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE5 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X64					
E055	43/47 42/46 41/45 40/44	X	X	44-47 40-43	Nr abonenta	40-47					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE6 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X62					
E056	51/55 50/54 49/53 48/52	X	X	52-55 48-51	Nr abonenta	48-55					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE7 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X60					
E057	59/63 58/62 57/61 56/60	X	X	60-63 56-59	Nr abonenta	56-63					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE8 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X66					
E058	67/71 66/70 65/69 64/68	X	X	68-71 64-67	Nr abonenta	64-71					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE9 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X70					
E059	75/79 74/78 73/77 72/76	X	X	76-79 72-75	Nr abonenta	72-79					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE10 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X68					
E05A	83/87 82/86 81/85 80/84	X	X	84-87 80-83	Nr abonenta	80-87					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE11 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X74					
E05B	91/95 90/94 89/93 88/92	X	X	92-95 88-91	Nr abonenta	88-95					
	SE16 ₂ SE15 ₂ SE14 ₂ SE13 ₂			SE17 ₂ SE18 ₂		SE12 ₂					
	X80 X78 X76 X82			X48 X50		X72					
C											
D											
E											
ED5	F	0	0	0	0	X	X	0	0	zwolnienie drążków	
Ed	r/l										

SDR
SPC-100M-sterowania wyb II
poz. 11

Ark
27/63

MAPA PAMIĘCI

J-301-258

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ								KOMENTARZ
	E060	7	6	5	4	3	2	1	0	00-07
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW1
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y22
	E051	15	14	13	12	11	10	9	8	08-15
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW2
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y20
	E062	23	22	21	20	19	18	17	16	16-23
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW3
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y26
	E063	31	30	29	28	27	26	25	24	24-31
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW4
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y24
	E064	39	38	37	36	35	34	33	32	32-39
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW5
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y32
	E065	47	46	45	44	43	42	41	40	40-47
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW6
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y30
	E066	55	54	53	52	51	50	49	48	48-55
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW7
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y28
	E067	63	62	61	60	59	58	57	56	56-63
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW8
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y34
	E068	71	70	69	68	67	66	65	64	64-71
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW9
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y38
	E069	79	78	77	76	75	74	73	72	72-79
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW10
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y36
	E06A	87	86	85	84	83	82	81	80	80-87
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW11
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y42
	E06B	95	94	93	92	91	90	89	88	88-95
		LK8	LK7	LK6	LK5	LK4	LK3	LK2	LK1	LW12
		Y12	Y14	Y16	Y18	Y6	Y4	Y8	Y10	Y40

Sterowania
wiersza
kolumny

SPC-100M

SDR

Sterowania liczników
- poz. 11

M.A.P. PAINECI

28/63

J-301-258

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ	KOMENTARZ
		z62 da2 co2 CA2 z60 da0 co0 CA0	
E070		SAZ7 SAZ6 SAZ5 SAZ4 SAZ3 SAZ2 SAZ1 SAZ0	
		X16 X13 X15 X14 X12 X11 X9 X10	Zespoły połączeniowe
		z66 da6 co6 CA6 z64 da4 co4 CA4	wewnętrzne ZPW
E071		SAZ15 SAZ14 SAZ13 SAZ12 SAZ11 SAZ10 SAZ9 SAZ8	
		X24 X21 X23 X22 X20 X19 X17 X18	
		mg2 da2 SA2 CR12 mg0 da0 SA0 CR10	
E072		SAZ23 SAZ22 SAZ21 SAZ20 SAZ19 SAZ18 SAZ17 SAZ16	
		X32 X29 X31 X30 X28 X27 X25 X26	Zespoły połączeniowe
		mg6 da6 SA6 CR16 mg4 da4 SA4 CR14	zewnętrzne przyłączone
E073		SAZ31 SAZ30 SAZ29 SAZ28 SAZ27 SAZ26 SAZ25 SAZ24	ZPD
		X56 X51 X53 X54 X52 X49 X47 X50	
		z60 rh0 imp0 CR0 mg8 da8 SA8 CR8	Zespół połączeniowy
E074		SAZ39 SAZ38 SAZ37 SAZ36 SAZ35 SAZ34 SAZ33 SAZ32	Zespół przyłączeniowy
		X64 X59 X61 X62 X60 X57 X55 X58	ZPDW
		z64 rh4 imp4 CR4 z62 rh2 imp2 CR2	
E075		SAZ47 SAZ46 SAZ45 SAZ44 SAZ43 SAZ42 SAZ41 SAZ40	Zespoły połączeniowe
		X72 X67 X69 X70 X68 X65 X63 X66	zewnętrzne przyłączone
		z68 rh8 imp8 CR8 z66 rh6 imp6 CR6	ZPDW
E076		SAZ55 SAZ54 SAZ53 SAZ52 SAZ51 SAZ50 SAZ49 SAZ48	
		Y10 Y7 Y9 Y8 X76 X73 X71 X74	
		LW4 LW3 LW2 LW1 SA6 SA4 SA2 SA0	Wybór wiersza
E077		SAZ63 SAZ62 SAZ61 SAZ60 SAZ59 SAZ58 SAZ57 SAZ56	liczników
		Y18 Y15 Y17 Y16 Y14 Y13 Y11 Y12	statystycznych
		LK2 LK1 q11 SA8 SA6 SA4 SA2 SA0	Wybór kolumny
E078		SAZ71 SAZ70 SAZ69 SAZ68 SAZ67 SAZ66 SAZ65 SAZ64	liczników
		Y26 Y23 Y25 Y24 Y22 Y21 Y19 Y20	statystycznych
		SM30 SM36 SM34 SM32 SM30 SB SAZ CB0	ZPK/TN + PCM/
E079		SAZ79 SAZ78 SAZ77 SAZ76 SAZ75 SAZ74 SAZ73 SAZ72	transl. badaniom
		Y34 Y31 Y33 Y32 Y30 Y29 Y27 Y28	
		SM40 SM46 SM44 SM42 SM40 Pp0 Pm0 SM40	ZPK/TN + PCM/
E07A		SAZ87 SAZ86 SAZ85 SAZ84 SAZ83 SAZ82 SAZ81 SAZ80	ANS ZNK
		Y42 Y39 Y41 Y40 Y38 Y37 Y35 Y36	
		SK22 SK21 SM48 SM46 SM44 SM42	ZNK
E07B		SAZ95 SAZ94 SAZ93 SAZ92 SAZ91 SAZ90 SAZ89 SAZ88	
		Y49 Y48 Y50 Y47 Y45 Y46 Y44 Y43	
E070		SN22 SN12 SCO2 SCA2 SN20 SN10 SCO0 SCA0	
1		SN26 SN16 SCO6 SCA6 SN24 SN14 SCO4 SCA4	
2		SM12 SM22 SAM2 SCR12 SM10 SM20 SAM0 SCR10	
3		SM16 SM26 SAM6 SCR16 SM14 SM24 SAM4 SCR14	
4		SM30 SM20 SM10 SCR0 SM18 SM28 SAM8 SCR18	
5		SM34 SM24 SM14 SCR4 SM32 SM22 SM12 SCR2	
6		SM38 SM28 SM18 SCR8 SM36 SM26 SM16 SCR6	
7		LW4 LW3 LW2 LW1 SAW6 SAW4 SAW2 SAW0	
8		LK2 LK1 SAL1 SAM8 SAM6 SAM4 SAM2 SAM0	
9		SM30 SM36 SM34 SM32 SM30 SB SAZ SCB0	
4		SM40 SM46 SM44 SM42 SM40 Pp0 Pm0 SM40	
8		SK22 SK21 SM48 SM46 SM44 SM42	

Indeksy:

np - zespoły przyłączeniowe

nw - zespoły wewnętrzne

Podpis	Data	5 1/3
--------	------	----------

Sterowanie zespołów ZPW,
ZPZ w ZPZ w (parzysta)
SZA - 5 (12)

MAPA PAMIĘCI

Ark
29/63

J-301-258

NAZWA	ADRES	ZAWARTOŚĆ	KOMENTARZ
		z63 da3 C03 CA3 z61 da1 C01 CA1	
E080		SAZ77 SAZ76 SAZ75 SAZ74 SAZ73 SAZ72 SAZ71 SAZ70	
		X16 X13 X15 X14 X12 X11 X9 X10	Zespoły połączeniowe
		z67 da7 C07 CA7 z65 da5 C05 CA5	wewnętrzne ZPW
E081		SAZ15 SAZ14 SAZ13 SAZ12 SAZ11 SAZ10 SAZ9 SAZ8	
		X24 X21 X23 X22 X20 X19 X17 X18	
		mq3 da3 SA3 CR13 mq1 da1 SA1 CR11	
E082		SAZ73 SAZ72 SAZ71 SAZ70 SAZ69 SAZ68 SAZ67 SAZ66	Zespoły połączeniowe
		X32 X29 X31 X30 X28 X27 X25 X26	zewnętrzne przyłączone
		mq7 da7 SA7 CR17 mq5 da5 SA5 CR15	ZPD
E083		SAZ31 SAZ30 SAZ29 SAZ28 SAZ27 SAZ26 SAZ25 SAZ24	
		X56 X51 X53 X54 X52 X49 X47 X50	
		z61 rh1 imp1 CR1 mq9 da9 SA9 CR19	Zespoły połączeniowe
E084		SAZ39 SAZ38 SAZ37 SAZ36 SAZ35 SAZ34 SAZ33 SAZ32	Zespoły połączeniowe
		X64 X59 X61 X62 X60 X57 X55 X58	zewn. miejscowe
		z65 rh5 imp5 CR5 z63 rh3 imp3 CR3	ZPD
E085		SAZ47 SAZ46 SAZ45 SAZ44 SAZ43 SAZ42 SAZ41 SAZ40	
		X72 X67 X69 X70 X68 X65 X63 X66	Zespoły połączeniowe
		z69 rh9 imp9 CR9 z67 rh7 imp7 CR7	zewnętrzne miejscowe
E086		SAZ55 SAZ54 SAZ53 SAZ52 SAZ51 SAZ50 SAZ49 SAZ48	
		Y10 Y7 Y9 Y8 X76 X73 X71 X74	
		LW8 LW7 LW6 LW5 SA7 SA5 SA3 SA1	Wybór nierszą
E087		SAZ63 SAZ62 SAZ61 SAZ60 SAZ59 SAZ58 SAZ57 SAZ56	liczników
		Y18 Y15 Y17 Y16 Y14 Y13 Y11 Y12	statystycznych
		LW10 LW9 Q12 SA9 SA7 SA5 SA3 SA1	Wybór nierszą
E088		SAZ71 SAZ70 SAZ69 SAZ68 SAZ67 SAZ66 SAZ65 SAZ64	liczników
		Y26 Y23 Y25 Y24 Y22 Y21 Y19 Y20	statystycznych
		SM39 SM37 SM35 SM33 SM31 SP SAN CBI	ZPK ITN+PCM
E089		SAZ79 SAZ78 SAZ77 SAZ76 SAZ75 SAZ74 SAZ73 SAZ72	
		Y34 Y31 Y33 Y32 Y30 Y29 Y27 Y28	
		SM49 SM47 SM45 SM43 SM41 Pp1 Pm1 SM41	ZPK ITN+PCM
E08A		SAZ87 SAZ86 SAZ85 SAZ84 SAZ83 SAZ82 SAZ81 SAZ80	
		Y42 Y39 Y41 Y40 Y38 Y37 Y35 Y36	
		STGW SARF	
E08B		SAZ95 SAZ94 SAZ93 SAZ92 SAZ91 SAZ90 SAZ89 SAZ88	
		Y49 Y48 Y50 Y47 Y45 Y46 Y44 Y43	
E080		SW29 SW13 SCO3 SCA3 SW21 SW11 SCO1 SCA1	
1		SW29 SW17 SCO7 SCA7 SW25 SW15 SCO5 SCA5	
2		SM13 SM23 SAM3 SCR13 SM11 SM21 SAM1 SCR11	
3		SM17 SM27 SAM7 SCR17 SM15 SM25 SAM5 SCR15	
4		SM31 SM21 SM11 SCR1 SM19 SM29 SAM9 SCR9	Indeksy:
5		SM35 SM25 SM15 SCR5 SM33 SM23 SM13 SCR3	np - zespoły przyłączone
6		SM39 SM29 SM19 SCR9 SM37 SM27 SM17 SCR7	nn - zespoły miejscowe
7		LW8 LW7 LW6 LW5 SAW7 SAW5 SAW3 SAW1	
8		LW10 LW9 SA12 SAM9 SAM7 SAM5 SAM3 SAM1	
9		SM39 SM37 SM35 SM33 SM31 SP SAN SCBI	
A		SM49 SM47 SM45 SM43 SM41 SPp1 SPm1 SM41	
B		STGW SARF	

Ograniczenie
 Sprawdzik
 E-mail
 Nazwisko

Podpis
 Data

Podpis
 Data

Podpis
 Data

Podpis
 Data

Sterowanie zespołów ZPW, ZPZ W
 ZPZ p (nieparzyste)
 SZA - 5 (13)

MAPA PAMIĘCI

Ark
 30/63

J - 301 - 258

TELKOM
 2167

siłowni zawiera dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczona przez producenta łącznie z siłownią.

I.5.4.

Centralka sygnalizacji pożaru

Zgodnie z WT i projektem instalacyjnym w pomieszczeniu centrali SPC-100M powinna być zainstalowana centralka sygnalizacji pożaru przekazująca informacje o zagrożeniu po wydzielonym łączu do centrali nadrzędnej.

II.

MONTAŻ CENTRALI

II.1.

MONTAŻ ZESPOŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH

Numery rysunków zespołów przełącznikowych oraz ich miejsca w szafie podane są na rysunku wyposażeniowym szafy. Po rozpakowaniu należy przeprowadzić kontrolę wizualną zespołów, zwracając uwagę na to, czy wsporniki diod, rezystorów, płytki OT nie zostały wykrzywione, czy nie odpadły kotwice.

Sprawdzić wizualnie okablowanie zespołów.

Przed montażem zespołów w szafie należy sprawdzić, czy końcówki łącz w szafie nie są pogięte, jeśli tak to należy je wyprostować.

Zespół przełącznikowy montuje się od strony tylnej złącza szafy /z przeciwnej strony niż dochodzący do złącza kabel szafy/.

Należy wprowadzić prowadnice znajdujące się w dolnej części zespołu do otworów prostokątnych.

Przechylając zespół do przodu i do tyłu sprawdzić, czy prowadnice całkowicie weszły w otwory i czy końcówki

złącz zespołu znajdują się naprzeciw złącz szafy.

Dokręcając następnie śrubę znajdującą się nad złączami zespołu spowodować połączenie złączy.

II.2. MONTAŻ PŁYT ELEKTRONIKI.

Uwaga: Płyty elektroniki nie powinny być połączone ze złączami szafy do czasu sprawdzenia napięć zasilających.

Pozycje płyt podane są na rysunku wyposażeniowym szafy oraz w pkt. I.5.1.

Nie należy odkręcać z płyt elektroniki kołków ustalających /kodujących/ miejsce płyty w polce.

III. URUCHOMIENIE CENTRALI.

III.1. PIERWSZE WŁĄCZENIE PO ZAINSTALOWANIU.

1. Sprawdzić czy przetwornica i zespół sygnałowy są umieszczone właściwie i czy są połączone złączami z kablem szafy i czy posiadają wykręcone właściwie bezpieczniki.
2. Przełącznik na przetwornicy powinien być w pozycji, WYL.
3. Sprawdzić czy nie są wsunięte płyty elektroniki /patrz uwaga pkt. II.2./. Płyta SS-04 powinna w swoim pojemniku posiadać dwa akumulatorki KR5-15/51
4. Sprawdzić czy wyjęte są bezpieczniki główne i indywidualne i przekaźnik ST.
5. Włączyć prostownik i sprawdzić napięcie na wyjściu. Ładować baterie akumulatorów, sprawdzić napięcie.

6. Sprawdzić, czy nie ma napięcia na wyjściu do bezpieczników indywidualnych.
 7. Sprawdzić, czy nie ma napięcia na stronie zabezpieczenia bezpiecznikami głównymi.
 8. Sprząt bezpieczniki główne, przekaźnik ST oraz bezpiecznik lampki alarmu, powinna zaświecić się lampka sygnalizacji alarmu.
 9. Sprawdzić czy nie ma napięcia na wyjściu do bezpieczników indywidualnych (-N) oraz za nimi /patrz: układ połączeń przekaźnika ST, schemat S2D-6065-8063, rozmieszczenie i przeznaczenie bezpieczników indywidualnych SD-6065-8057/.
 10. Włożyć bezpieczniki indywidualne
 11. Włączyć przetwornicę, powinny na niej zaświecić się zielone diody oznaczające właściwe napięcie wyjściowe.
 12. Sprawdzić napięcie +5V na wewnętrznych szynach zasilających w półce elektroniki.
 13. Sprawdzić napięcia: -5V na zacisku Ł24, +12 na Ł21 na łączówce Ł2 z tyłu półki elektroniki.
 14. Wyłączyć przetwornicę.
 15. Włożyć w odpowiednie pozycje płyty elektroniki i wcisnąć ostrożnie w prowadnice sprawdzając, czy gniazda łagodnie pływając w mocowaniach pozwalają na właściwe wsunięcie wtyków płyt.
 16. W układzie SS-04 przełącznik dać w górne położenie.
 17. Włączyć przetwornicę
- 2 - system SS-04 powinien uruchomić przekaźnik ST,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										Ark 42	J-301-258					TELKOM ZWUT			

który swoim zestykiem podaje -48V poprzez indywidualne bezpieczniki do zespołów centrali,

- powinna zgasnąć lampka alarmu, gdy linie miejskie są dołączone i nie ma alarmu z pulpitu utrż.
 - w zespole sygnałowym dioda D3 powinna świecić się światłem ciągłym, dioda D2 w rytmie 1sek/4sek
Dioda D3 obrazuje właściwą pracę generatora 400 Hz
Dioda D2 zaświeca się w rytmie pracy generatora prądu dzwonienia.
18. Wcisnąć RESET w celu sprawdzenia pracy systemu - przekaźnik ST podczas przytrzymywania przycisku powinien być zwolniony /alarm/.
 19. Zwolnić RESET
 20. Zgodnie z instrukcją obsługi Pulpitu Utrzymaniowego należy wpisać do pamięci RAM informacje o abonentach, łączach, numeracji SPC-100M, numerach służb specjalnych do których połączenia są bezpłatne, numerach z zaliczaniem jedno i wielokrotnym /w tym co 30 sek/, przyporządkowaniu liczników statystycznych.

Po tych czynnościach przełącznik na płycie SS-04 przechylić w pozycję spoczynkową /pozycja dolna/

Uwaga: Przy odłączonych liniach abonenckich i liniach międzycentralowych wszystkie przekaźniki, mostki powinny być zwolnione. Sterowany jest jedynie przekaźnik ST i al1.
Przyciąganie przekaźników "od" w AZL i zajmowanie ZPZw wskazuje na istnienie zwarcia w polu komutacyjnym.

84.	1	ren/2																		
										Ark. 36	J-301-258					TELKOM ZWUT				

IV.1.2.

Prostownik

- poziom elektrolitu, stan zacisków, napięcie
- stan połączeń śrubowych, stan bezpieczników, napięcia pracy


IV.1.3.

Szafa centrali

- stan połączeń śrubowych na doprowadzeniu zasilania
- stan bezpieczników
- poprawności połączeń na złączach zespołów i płyt elektroniki
- stan połączeń śrubowych ram wybierakowych z szafą i półki elektroniki z szafą
- stan pakietów sprężyn przekaźników
- stan zestyków
- rama wybierakowa
- zawartość pamięci RAM system SS-04 / sprawdzenie z Pulpitu Utrzymaniwego/

Uwaga: Istnieje możliwość dodatkowej obserwacji impulsów licznikowych dla wybranych /maks.2/ abonentów na łączówce R24.3.7 lub R24.3.9./sygnały SKZ1 i SKZ2/.

Impuls jest identyfikowany pojawieniem się masy na wyjściu 12Y48 lub 12Y49 płyty SZA poz.12, po spolaryzowaniu napięciem baterii przez rezystor nie mniejszy niż 1,5 K Ω . Przyporządkowanie sygnałów SKZ1 i SKZ2 abonentom dokonuje się zgodnie z J-301-266 p.2.6.2

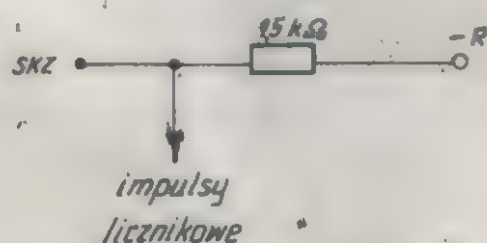

IV.2.

Badania okresowe funkcji komutacyjnych

Wykonać jak w pkt.III.4 generując po kilka połączeń każdego rodzaju.

Liczniki statystyczne pokazują ile razy były brane do pracy poszczególne zespoły połączeniowe. Ostatni licznik zlicza zerowania /RESET/ centrali. Podział liczników /na grupy zespołów komutacyjnych/ oraz inne ich funkcje opisuje instrukcja obsługi Pulpitu Utrzymaniwego.

IV.3.

ALARMY

IV.3.1.

Prawidłowa praca centrali

Podczas bezawaryjnej pracy centrali lampka alarmu głównego na szafie centrali jest zgaszona. W zespole sygnałowym zielona dioda /gen. 50 Hz/ miga w rytmie 1 sek/4 sek.

W przetwornicy świecą się diody wskazując właściwe poziomy napięcie zasilających.

Na pulpicie utrzymaniowym brak sygnalizacji alarmów.

IV.3.2.

Wadliwa praca centrali.

Alarm główny /lampka APF/ może być uruchomiony /o ile istnieje zasilanie -48V z prostownika lub baterii/ w następujących przypadkach:

1. brak napięcia sieci lub alarm prostownika
2. przepalony bezpiecznik główny /jeden/ lub indywidualny,
3. awaria przetwornicy
4. nie pracuje system mikrokomputerowy
5. wciśnięty RESET na listwie z lewej strony półki elektroniki
6. programowe sterowanie lampką alarmu w sytuacjach wskazujących na wadliwą pracę sprzętu /brak sygn. 50 Hz, brak sygn. 400 Hz, blokada wybieraków, awaria sterowników itp./.

Wizualizacja stanu centrali jest dokonywana na Pulpicie Utrzymaniowym zgodnie z instrukcją J-301-295.

Do centrali nadrzędnej przekazywane są następujące alarmy:


- alarm pożarowy, po wydzielonym przewodzie
- alarm siłowni po wydzielonym przewodzie
- alarm pilny /brak zasilania, awaria generatora 50 Hz lub 400 Hz/ awaria systemu sterującego, blokada wybieraków/ po wydzielonym łączu /2przew./
- alarm niepilny /wskazuje na obniżenie się sprawności obsługowej o 20%/. po wydzielonym łączu /2przew./ j.w.

W zależności od rodzaju alarmu na przewody a/7/ i b/8/ z Badaniowej Translacji Przyjściowej podany jest potencjał:

	a/7/	b/8/	stan Al
alarm pilny	izolacja lub masa	izolacja lub masa	
alarm niepilny	OV /masa/	-48V	stan Al 1 ⁺
brak alarmu	-48V	OV /masa/	Al 2 ⁺

/-48V i OV przez rezystory 400om /

W przypadku awarii centrali SPC /brak -48V lub niesterywany przez płytę systemu przekaźnik st/ można przełączyć linie ustalonych wcześniej 10 abonentów na łącza wychodzące w kierunku centrali nadrzędnej. Poniżej przedstawiono schemat okablowania przekaźników awaryjnych, które mogą być umieszczane w przełącznicy głównej.

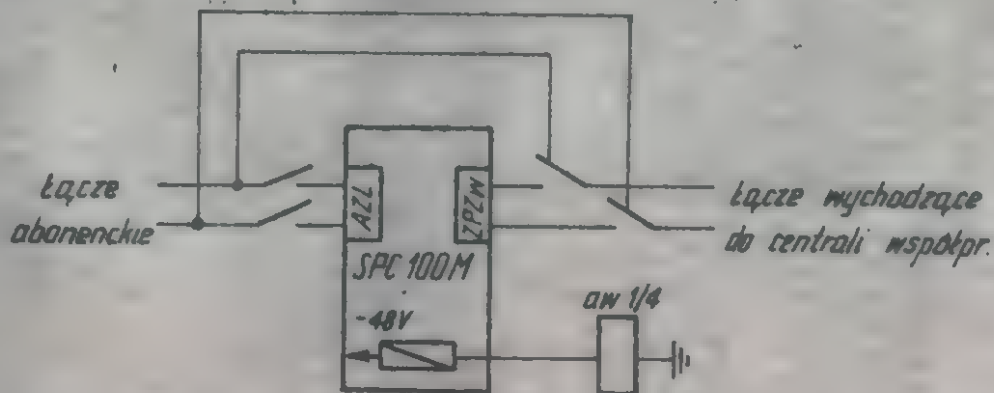

SPRAWDZENIE REGULACJI

V.1.

RAMA WYBIERAKOWA.

Przed uruchomieniem centrali konieczne jest systematyczne sprawdzenie regulacji ram wybierakowych, gdyż podczas transportu może się zdarzyć uszkodzenie wymagające demontażu, a następnie montażu ramy z koniecznością lub bez konieczności wymiany części.

V.1.1.

Wybierak.

V.1.1.1.

Kotwica mostka

Kotwica mostka powinna obracać się swobodnie i łatwo powracać do styku ze swym tylnym zderzakiem.


Po uniesieniu jej góry, powinna ona opaść pod wpływem swego ciężaru.

Gdy kotwica mostka znajduje się w stanie spoczynkowym ruch swobodny nie powinien przekraczać 0,15 mm /na nowym mostku luz ten wynosi około 0,05mm/.

Dla obniżenia luzu należy odblokować śrubę zderzaka tylnego /klucz 910.200/, umieścić sprawdzian 0,05 mm /sprawdzian płaski 185.630/ między występ zderzaka a kotwicę mostka w stanie spoczynku, popchnąć lekko zderzak dosuwając go do kotwicy a następnie zablokować śrubę. W celu łatwego wyjęcia sprawdzianu doprowadzić w razie potrzeby kotwicę do jego położenia roboczego. Postąpić w ten sam sposób z zatrzaskiem /klucz 399.394/

Uwaga:

Przed zamontowaniem kotwicy mostka przesmarować lekko oliwą ostrza obrotu dwóch końców i punktu wsporczego kotwicy na górnej powierzchni zderzaka. Przesunąć natłuszczony kawałek papieru sprasowanego między klockiem sprężyny zwrotnej a zaczepem mostka.

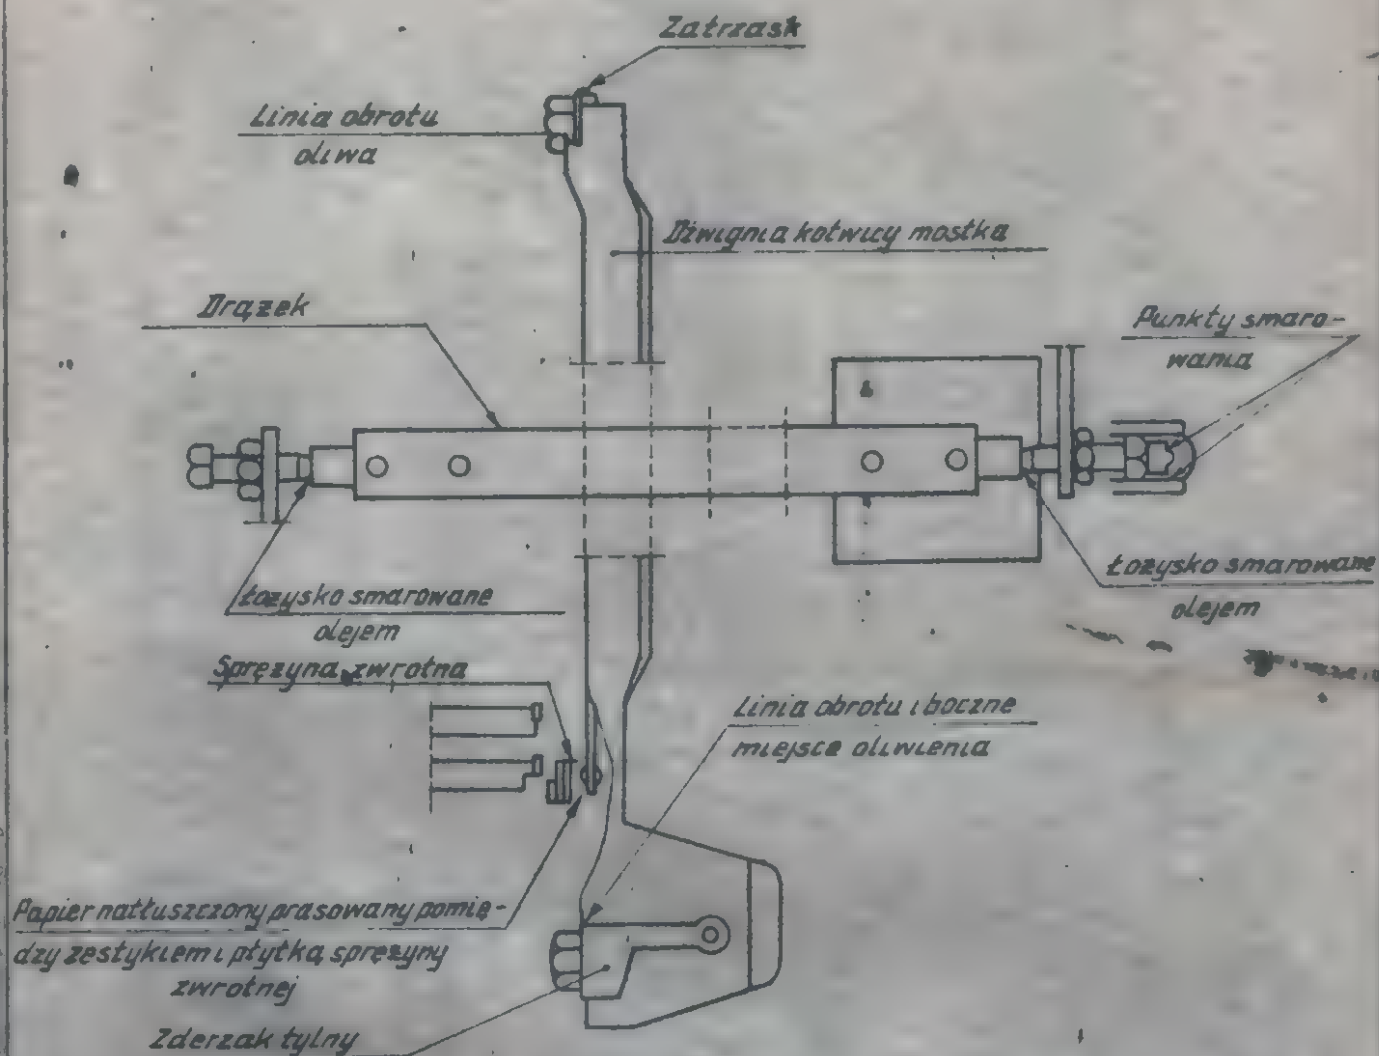

MIJSCA SMAROWANIA PODCZAS MONTAŻU

V.1.1.2. Sprężyny stykowe szyn stykowych.

Prowadnice sprężyn stykowych powinny opierać się na łapach szyn stykowych /bez szczeliny między prowadnicą a łapą/.

V.1.1.3. Zespół sprężyn czołowych mostka.

Kłoczek sprężyny zwrotnej powinien być w przybliżeniu wycelowany w stosunku do zaczepu ramienia w taki sposób, aby zaczep nie wystawał z bloków klocka. W celu wyregulowania położenia zespołu sprężyn należy odblokować nakrętkę mocującą zespół na płycie, wycelować kłoczek, a następnie dokręcić nakrętkę /klucz 910.200/.

**DOBRZE****ZŁE****V.1.1.4. Działanie mostków.**

Skok sprężyn stykowych mostka.

W celu sprawdzenia skoku towarzyszącego sprężynom stykowym, należy ustawić drążek w położeniu roboczym i umieścić sprawdzian 0,5 mm /631.328 B/ pomiędzy kotwicą i rdzeń mostka. Manipulować mostkiem naciskając kotwicę i sprawdzić zamykanie się zestyków.


Tym samym sprawdzianem sprawdzić zamykanie się sprężyn dla kilku grup sprężyn /na końcach i w środku mostka/.

Jeśli kontrola ta da wynik negatywny wówczas ustawić w położeniu roboczym drugi drążek /licząc od elektromagnesu mostka/, odkręcić pół obrotu śrubę mocującą jarzmo /klucz 910.200/ i ustawić kotwicę /przy włożonym sprawdzianie/, w taki sposób, aby sprężyny stykały się z szynami z lekkim napreżeniem. Zablokować śrubę.


Zmienić następnie sprawdzian 0,5 mm na sprawdzian 1,1 mm /631.328 D/ i manipulując mostkiem sprawdzić, czy zestyki nie zwierają się.

Posługując się tymi samymi sprawdzianami sprawdzić rozwieranie się i zwieranie innych grup sprężyn / na końcach i w środku mostka/.

USTAWIENIE KOTWICY MOSTKA

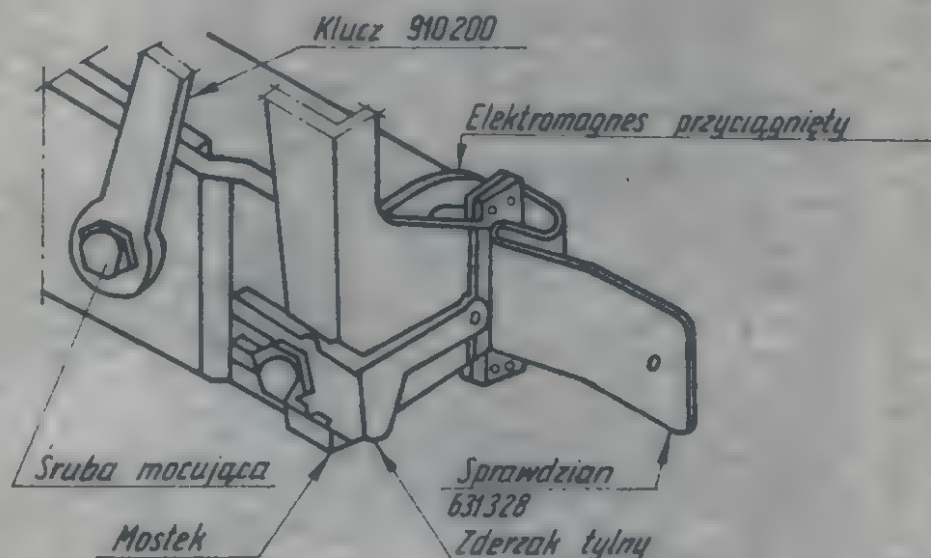


Jeżeli istnieje widoczna różnica w zwieraniu się sprężyn położonych przy elektromagnesie i sprężyn położonych najdalej, wówczas należy poprawić równoległość między kotwicą mostka a zespołem szyn stykowych zginając za pomocą narzędzia 347.762 łapę unoszącą górny koniec kotwicy. Następnie w razie potrzeby doregulować położenie kotwicy.

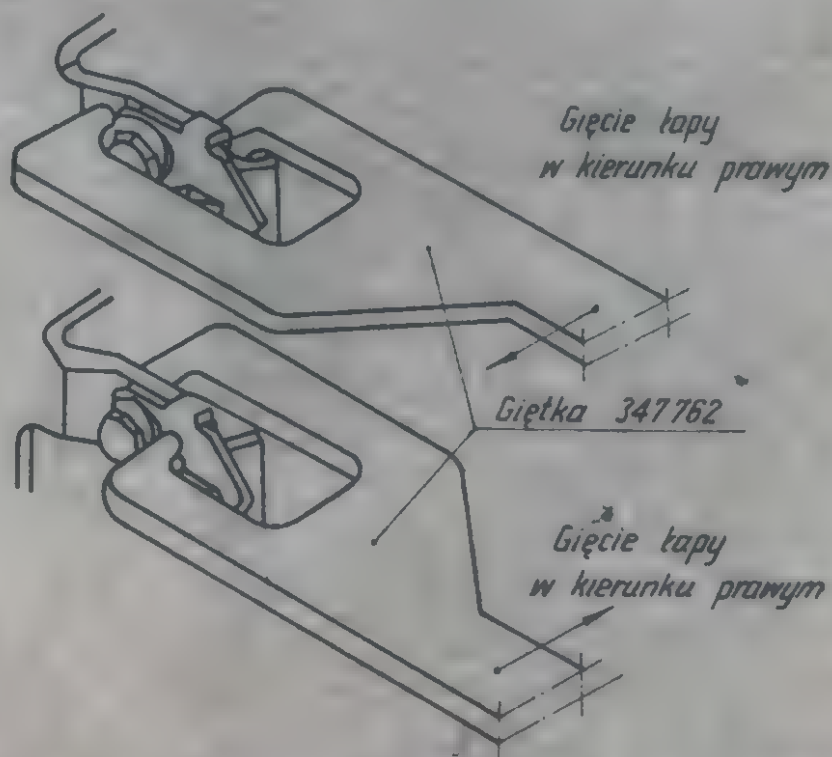

W celu regulacji sprężyn, których styczki po przeprowadzonej powyższej regulacji, nie zwierają się w przewidzianych tolerancjach, postępować w sposób następujący /za pomocą narzędzia 910.960/:

- a. w celu odsunięcia sprężyn od szyny stykowej należy nacisnąć sprężyny długie i krótkie posuwając narzędzie po stronie przeciwnej styczkom w celu zgięcia końca sprężyny,
- b. w celu zbliżenia sprężyn do szyny stykowej - sprężyny krótkie i pierwsza sprężyna długa: trzymać koniec sprężyny narzędziem 910.960, zaś drugim narzędziem z rys. 919.960 wywierać nacisk na sprężynę od strony styków,
- c. w celu zbliżenia sprężyn do szyny stykowej - sprężyny długie z wyjątkiem pierwszej: wywierać nacisk na sprężynę po stronie styków, przy czym sprężyna

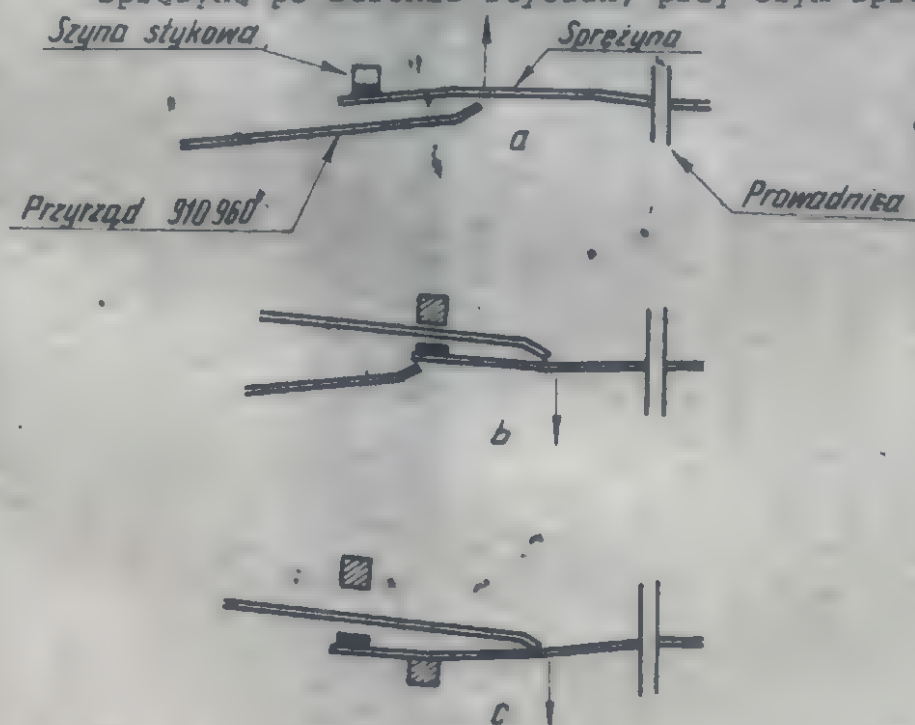

opiera się na szynie dolnej.

Gdy kotwice mostków znajdują się w stanie spoczynkowym, odstęp między styczkami sprężyn a zespołem szyn stykowych powinien wynosić minimum 0,20 mm.

W razie potrzeby doregulować końce sprężyn w sposób podany powyżej.


V.1.1.5.

Układy sprężyn czołowych mostka.

Pierwsza sprężyna zestyku X powinna opierać się na popychaczu sprężyny zwrotnej mostka w stanie spoczynkowym bez ograniczenia nacisku.

Sterowanie sprężynami czołowymi przez mostek: wprowadzić między ugięcie kotwicy a rdzeń sprawdzian 0,5 mm /631.328B/, manipulować kotwicą naciskając zworę 1, sprawdzić czy wszystkie zestyki T zespołu sprężyn są otwarte. Zmienić następnie sprawdzian 0,5 mm na 0,3 mm /631.328A/ i sprawdzić czy wszystkie zestyki T zwierane są zamknięte.

W celu ewentualnej regulacji skoku prowadnicy zgiąć ramie popychacza mostka posługując się narzędziem 910.197.

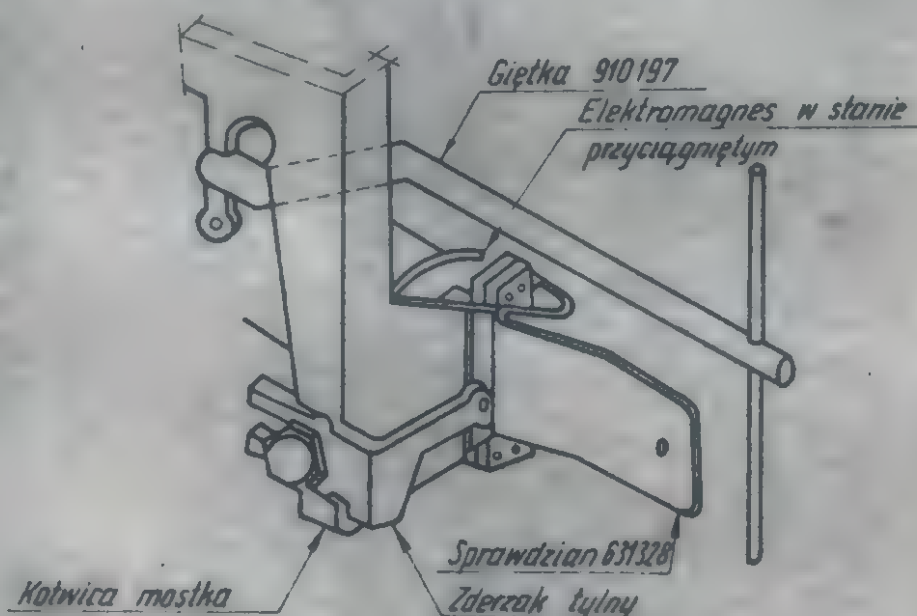

V.1.1.6.

Luz zaczepu zderzaka tylnego.

Gdy mostek znajduje się w położeniu roboczym, luz między zaczepem zderzaka tylnego, a górną powierzchnią zwory powinien się zawierać w granicach od 1,7 do 1,6 mm /sprawdzian 399.364B/.

W celu przeprowadzenia regulacji zgiąć zderzak tylny narzędziem 399.380.

Drażki powinny swobodnie obracać się na swoich czopach /opór przy obrocie może być spowodowany wadliwym wyrównaniem śruby czopowej: wyprostować łapę wsporcza przyrządem 343.559/.

UWAGA:

Przed demontażem drażków oznaczyć je w celu uniknięcia ponownej regulacji, która byłaby niezbędna jeśli drażki nie zostałyby zamontowane na swoich miejscach. Przed montażem posmarować otwór łożysk drażka kroplą oleju.

Drażek powinien wykazywać mały luz wzdłużny nie przekraczający 0,4 mm /luz mierzony sprawdzianem między osadzeniem śruby czopowej a łożyskiem drażka/.

Przy nacisku zagiętej krawędzi kotwicy w kierunku wspornika drażków, luz między tą krawędzią a wspornikiem powinien wynosić 0,7 mm /sprawdzian CGZ0338/.


W celu wyregulowania położenia wzdłużnego drażka /klucz 399.384 i 399.385/ należy:

- odkręcić nieco śrubę czopową po stronie przeciwległej do kotwicy,
- wkręcić śrubę czopową po stronie kotwicy aż do zlikwidowania luzu wzdłużnego drażka /krawędź zagięta kotwicy powinna stykać się ze wspornikiem drażków/, a następnie odkręcić ją o ćwierć obrotu i zablokować ją przeciwnakrętką.
- wkręcić śrubę po stronie przeciwległej do kotwicy aż do likwidacji luzu wzdłużnego, a następnie odkręcić ją o ćwierć obrotu i zablokować ją przeciwnakrętką.

Może zdarzyć się, że wskutek transportu luz wielu drażków osiąga wartości niewłaściwe. W tym przypadku odblokować śruby mocujące jednego lub dwóch wsporników drażków i wyregulować położenie tych wsporników w taki sposób, aby doprowadzić do wartości normalnej.

V.1.2.2. Skok kotwicy.

W celu wyregulowania skoku kotwicy zgiąć łapę wsporcza drążków /Od strony kotwicy/ posługując się narzędziem 399.379 i doprowadzić ją do takiego położenia, aby podwójny sprawdzian 1,1 mm /CHZ 0584Y/ przechodził swobodnie między kotwicą a rdzeniem i aby sprawdzian 1,2 mm przechodził bez wywierania siły.

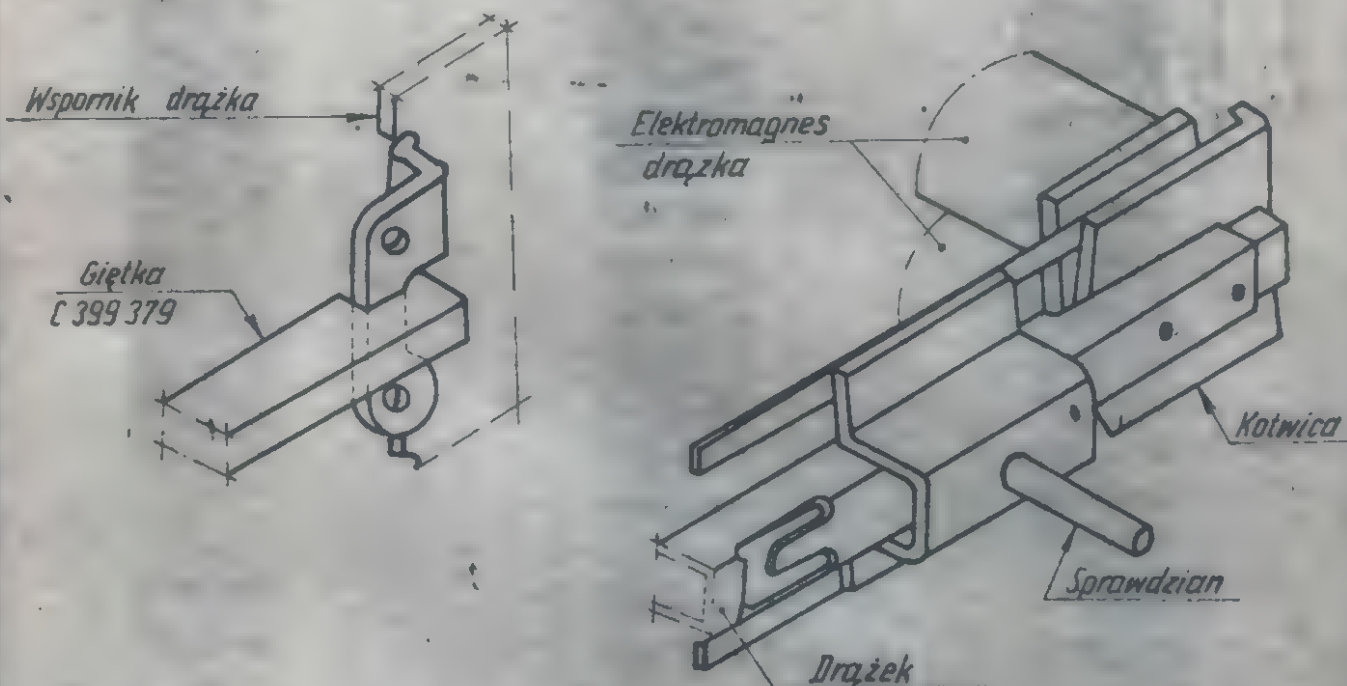

V.1.2.3. Zespół sprężyn czołowych drążka.


Przed montażem przesmarować lekko punkty obrotu dźwigni wahliwej.

Sprawdzić, czy nacisk zwrotny dźwigni wahliwej mierzony na końcu widełek wynosi od 50 do 100 gramów. Przesmarować lekko punkty styku między dźwignią wahliwą a popychaczem sterującym.

Położenie spoczynkowe drążków.

- zestyki T grupy sprężyn są zwarte, przy wprowadzeniu między kotwicę a rdzenie podwójnego sprawdzianu 0,3 mm /619.369W/. Nacisnąć kotwicę elektromagnesu górnego, a następnie elektromagnesu dolnego.

W celu regulacji zginać ku górze lub ku dołowi ramię kotwicy /giętka 399.382/.

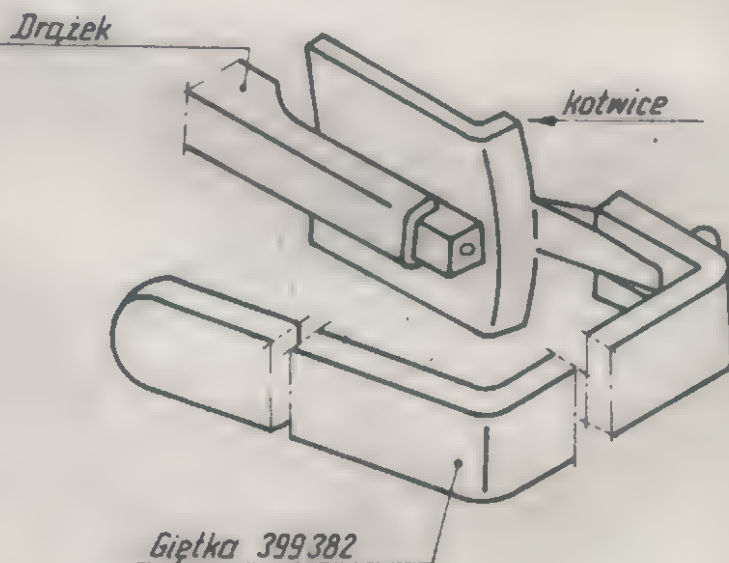


V.1.2.5. Położenie sprężyn wyróżniających.

Wycentrowanie sprężyny wyróżniającej jest właściwe, jeśli manipulując drążkiem /naciskając kotwicę w pobliżu zagiętej krawędzi/, a następnie manipulując mostkiem:

- w razie wprowadzenia podwójnego sprawdzianu 0,3 mm /619.369X/ do szczeliny powietrznej kotwica - rdzeń, następuje zmiana położenia sprężyn stykowych mostka.
- w razie wprowadzenia podwójnego sprawdzianu 0,8 mm /619.369X/, nie następuje zmiana sprężyn stykowych mostka.

Sprężyna wyróżniająca powinna opierać się na mostku wywierając bardzo mały nacisk. Podczas ręcznego manipulowania drążkiem, przesuwanie się sprężyny wyróżniającej na mostku powinno przebiegać płynnie. W celu regulacji centrowania lub nacisku, trzymać drążek narzędziem 399.373 i giąć łapę wsporcza sprężyny wyróżniającej narzędziem 399.372.

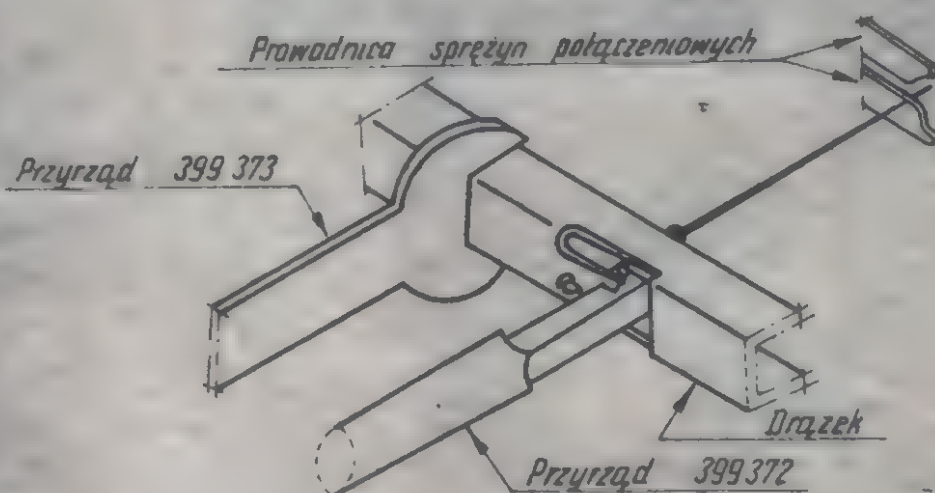

V.1.2.6.

Luz popychacz - dźwignia wahliwa.

Luz między popychaczem a widełkami dźwigni wahliwej w stanie spoczynku nie powinien przekraczać 0,15 mm /użyć zestawu sprawdzianów płytkowych/.

W celu regulacji luzu zgiąć ku przodowi lub ku tyłowi narzędziem 399.380 ramię zwory.


Ważna uwaga:

Gdy drążek znajduje się w położeniu roboczym /górnym a następnie dolnym/ nacisnąć dźwignie wahliwą ku tyłowi w celu sprawdzenia czy dźwignie nie zakleszczają się w ściętym stożku. Widełki powinny ślizgać się bez zaczepiania się na wyjściu. Zaczepianie się świadczy, że osł stożka ściętego nie jest pozioma w stanie spoczynkowym, wyprostować skracając ramię kotwicy.

V.1.2.7.

Układy sprężyn drążka.

Umieścić sprawdzian podwójny 0,6 mm /619.369W/ między kotwicą i rdzeniem. Wszystkie zestyki R i T /rozwierne i zwierne/ powinny być otwarte, zaś przy podwójnym sprawdzianie 0,3 mm /619.369 W/ wszystkie zestyki T powinny być zamknięte.

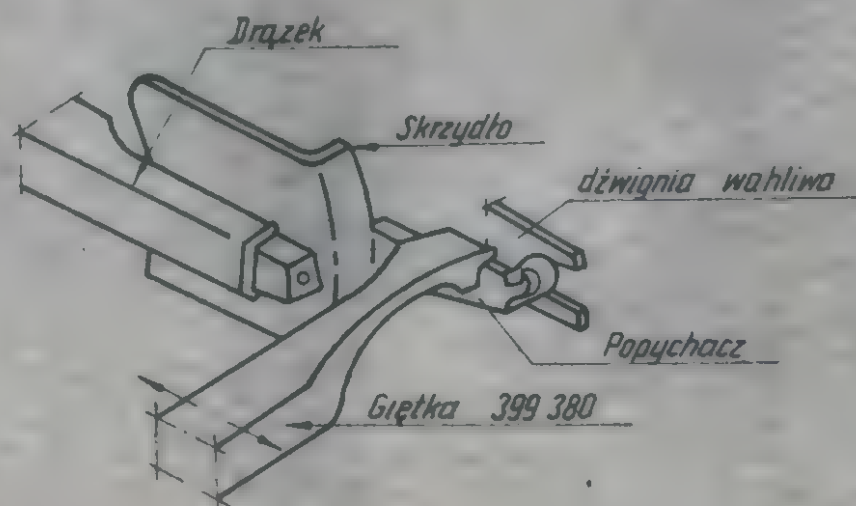

a - UKŁAD SPR. NORMALNY

b - UKŁAD Z ZESTYKIEM „X”

Prowadnica ze sprężynami
ruchomymi

łapa statyczna

Ramię

łapa ruchoma

Szczelina mniejsza od 0,45

Ramię
(Kotwica w stanie
pracy)

Szczelina 0,25 do 0,95

W celu korekcji położenia układu sprężyn należy
zwolnić śrubę mocującą /luz występu prowadnicy/.

V.2.1.2. Ewentualna regulacja tylnego zderzaka.

Regulację tę przeprowadza się zginając koniec zderzaka
tylnego /narzędzie 507.497/.

Aby nie dopuścić do opuszczenia prowadnicy ruchomej,
w żadnym przypadku ramię uruchamiające układ sprężyn
bez zestyku X nie powinno całkowicie odsłonić występu
prowadnicy ruchomej, gdy kotwica jest naciskana na
zderzak tylny.

Układ sprężyn bez zestyku X

Ramię kotwicy powinno mieć lekki luz między zderzakiem
tylnym a powierzchnią popychającą prowadnicy ruchomej,
wynoszący maksimum 0,61 mm /sprawdzian 340.161 M/.

Układ sprężyn z zestykiem X: Powinien być zapewniony
luz między zestykami X, wynoszącymi minimum 0,25 mm.
/sprawdzian 340.161 L/.

Uwaga:

Gdy kotwica ma dwa ramiona uruchamiające dwa układy
sprężyn, wówczas wystarczy, gdy tylko ramię sterujące
układem usytuowanym w pozycji i stykać się będzie
ze swym zderzakiem tylnym, inny zderzak jest usunięty.

EL 7/1


Ark.
57/63

J-301-258

• TELKOM
ZWUT


a - UKŁAD SPRĘŻYN NORMALNY

b - UKŁAD SPRĘŻYN Z "X"

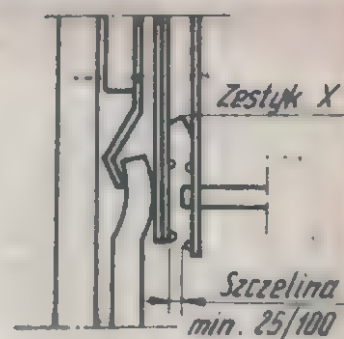

V.2.1.3. Regulacja układu sprężyn.

Regulacji układów sprężyn podanych w dalszych punktach dokonuje się gnąc łapę wsporczą przewodnicy stałej za pomocą narzędzia 340.380A. Może zdarzyć się, że pewne zestyki nie mieszczą się w dopuszczalnych granicach regulacji. W tym celu należy je indywidualnie wyregulować przez gięcie końców sprężyn za pomocą giętki 507.497.

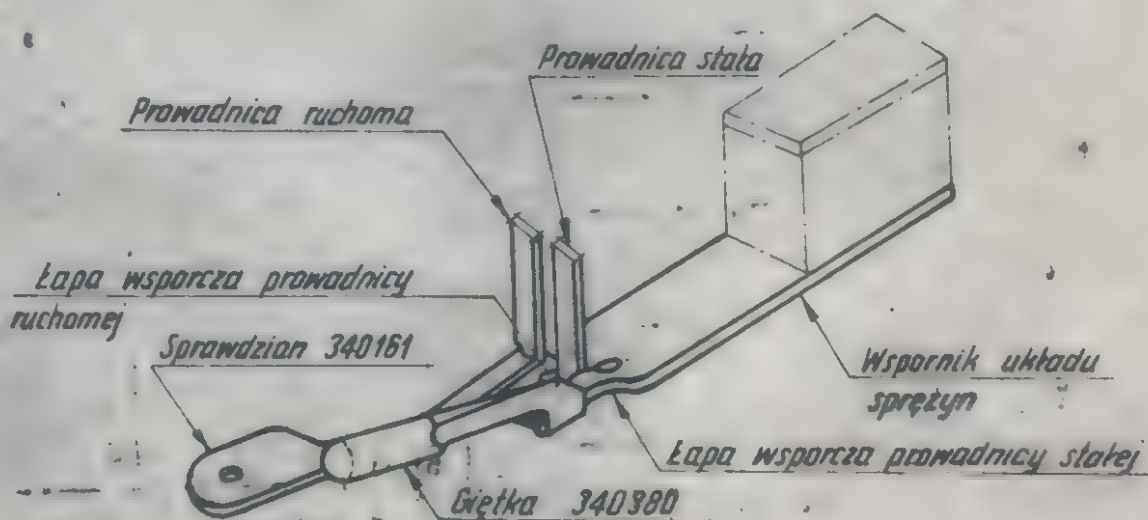

/oddzielnie lub w zestawie RT/: skok normalny.

- V.2.1.3.2. Układ sprężyn posiadający tylko zestyki R /skok skrócony lub normalny/

- Umieścić sprawdzian 0,25 mm /340.161L/ między prowadnicę ruchomą a łapą wsporczą i sprawdzić, czy wszystkie zestyki są zamknięte.
- Umieścić sprawdzian 0,45 mm /349.161H/ w to samo miejsce i sprawdzić, czy wszystkie zestyki R są otwarte.
- Sprawdzić, czy prowadnica ruchoma styka się z łapą wsporczą.

V.2.1.3.3. Układy zawierające tylko zestyki T
/skok skrócony lub normalny/

- W stanie spoczynku dla skoku skróconego odległość między styckami powinna wynosić minimum 0,15 mm, a dla skoku normalnego 0,5 mm.
- Umieścić sprawdzian 0,17 mm /340.161 Q/ między prowadnicę ruchomą a łapę wsporczą i sprawdzić czy zestyki T są otwarte.
- Umieścić sprawdzian 0,35 mm /340.161 I/ w to samo miejsce i sprawdzić, czy zestyki są zamknięte.

[illegible]

V.2.1.3.6. Regulacja i sprawdzanie siły nacisku prowadnicy ruchomej na łapę wsporczą.

Giać narzędziem 345.919 i 345.920 prowadnicę ruchomą przeciwnie do sprężyny zwrotnej lub w kierunku sprężyny zwrotnej tak, aby prowadnica ruchoma wywierała odpowiednią siłę mierzona gramomierzem /oprzeć o sprężynę ruchomą/.

- Przy minimalnej sile prowadnica ruchoma pozostaje oparta na łapie.
- Przy maksymalnej sile prowadnica nie dotyka łapy.


Uwaga:

Giać przeciwnie do sprężyny w pobliżu płytki układu sprężyn.

Maksymalnej siły nie należy nadawać prowadnicy, jeśli przekaźnik ma odpowiadać warunkom na nieprzyciąganie.


Ed.	1	TEW/1																	
														Ark. 61	J-301-258				TELKOM ZWUT

SPRĘŻYNA ZWROTNA DLA PROWADNICY RUCHOMEJ

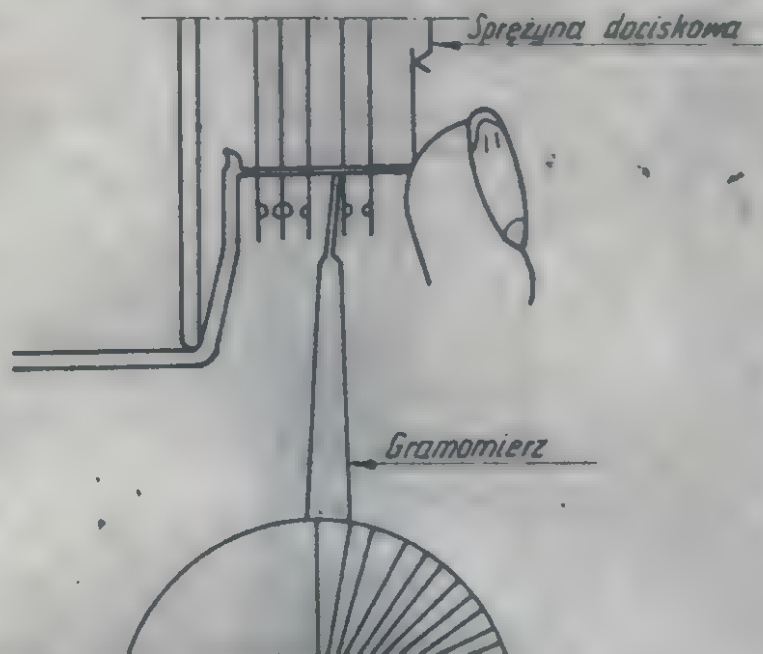

V.2.1.3.7. Skok prowadnicy ruchomej.

Kotwica powinna być w stanie przyciągniętym. Odpowiedni do skoku minimalnego sprawdzian powinien przejść swobodnie pomiędzy prowadnicą i łapą wsporcza, a sprawdzian odpowiadający skokowi maksymalnemu nie. W celu wyregulowania skoku gniać w zależności od potrzeby ramię kotwicy narzędziem 399.103 trzymając silnie kotwicę przy rdzeniu.

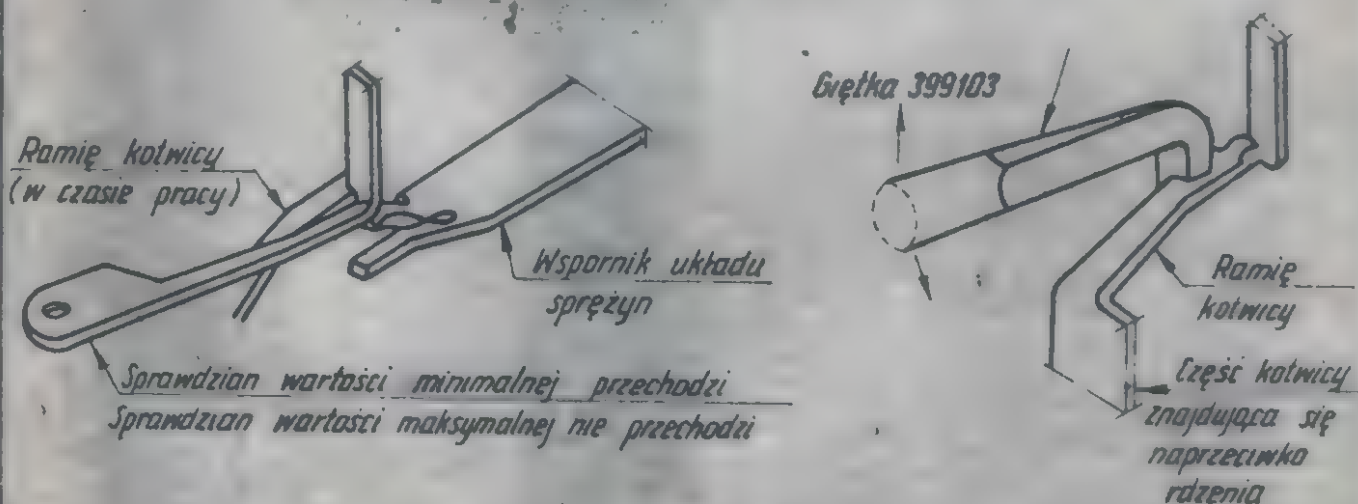

Skok normalny:	minimalny	0,89 mm	/sprawdz.	340.161 O/
	maksymalny	0,95 mm	/	340.161 B/
Skok skrócony/	minimalny	0,61 mm	/	340.161 M/
	maksymalny	0,66 mm	/	340.161 N/

Uwaga uwaga:

Regulacja układów sprężyn powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby minimalna szczelina między powierzchniami nie stykających się dwóch sąsiednich sprężyn, wynosiła dla zestawu T w stanie spoczynku a dla zestawu R w stanie przyciągniętym minimum 0,2 mm.

V.2.1.4.

Elektryczne sprawdzanie działania przekąźnika.

Wartości podlegające elektrycznemu sprawdzaniu przekąźnika podane są na schemacie lub w nomenklaturach wyposażenia. Zawierają one:

- Prąd działania /sprawdzanie/, który podany jest w miliamperach i dotyczy w zasadzie pierwszego uzwojenia. W wyjątkowych przypadkach wartość ta uzupełniona jest drugą wartością, która podaje prąd niedziałania /sprawdzania/, gdy wymagane takie jest konieczne.

W przypadku gdy sprawdzanie wymagane jest na innym niż na pierwszym uzwojeniu, wartości powyższe uzupełnione są literą i tak:

Litera B określa uzwojenie 2,

Litera C określa uzwojenie 3.

Uwaga:

Pewne przekąźniki o ściśle określonym przeznaczeniu mogą posiadać regulacje specjalne. Prąd ich działania podany jest w specjalnej karcie regulacji. Odnosnik do kart regulacyjnych jest podany w kolumnie "sprawdzanie" za pomocą liter "RP" a następnie numeru określającego regulację, która należy wykonać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PULPITU UTRZYMANIOWEGO CENTRALI SPC-100 M

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody TELKOM ZWUT

Edycja																							
1	1	1	1	1	1	1	1																
47	48	49	50	51	52	53																	

Arkusze

Edycja																							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	

Arkusze

Edycja																							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Arkusze

Opracował	AMISZEWSKI	Podpis	90.10.16																				
Sprawdził	WILLINOWICZ	Podpis	90.10.18																				
Zatwierdził	R. JAROCKI	Podpis	90.10.19																				

Instrukcja obsługi pulpitu
utrzymeniowego centrali
SPC-100 M


 Ark.
1/53

J-301-295

 TELKOM
ZWUT

SPIS TREŚCI

nr rozdz.	rozdział	str.
1.	OPIS PROGRAMÓW ADMINISTRACYJNYCH	3
1.1	WIADOMOŚCI OGÓLNE	3
1.2	PROGRAM OBSŁUGI ALARMÓW / P3 /	5
1.3	PROGRAM OBSŁUGI ABONENTÓW / P4 /	9
1.4	PROGRAM WPISU NUMERU CENTRALI / P5 /	9
1.5	PROGRAM USTALANIA WYPRACZANIA CENTRALI / P6 /	10
1.6	PROGRAM OBSŁUGI TABEL NUMEROWYCH / P6 /	10
1.7	PROGRAM OBSŁUGI TESTÓW / P6 /	11
2.	OBSŁUGA PULPITU UTRZYMANIOWEGO	12
2.1	WIADOMOŚCI OGÓLNE	12
2.2	WŁĄCZENIE PULPITU	14
2.3	OBSERWACJA ALARMÓW	15
2.4	PROGRAM OBSŁUGI ABONENTA	16
2.4.1	WYSWETLANIE INFORMACJI O ABONENTACH	16
2.4.2	OBSŁUGA INDYKATORÓW KATALOGOWYCH I SPRZĘTOWYCH	16
2.4.3	OBŚADA ABONENTÓW	20
2.4.4	CZASOWE WYŁĄCZANIE ABONENTÓW	24
2.4.5	WPROWADZANIE KATEGORII	25
2.4.6	PRZYPORZĄDKOWANIE ŁĄCZA DO PRZYSTAWKI AVS	26
2.4.7	OKREŚLANIE TARYFY WEWNĄTRZCENTRALOWEJ	28
2.4.8	KONFIGUROWANIE WIAZEK PBX	34
2.4.9	WPISYWANIE ŁĄCZY DLA OBSERWACJI RUCHU	37
2.5	WPISYWANIE NUMERU CENTRALI	42
2.6	WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESPÓŁÓW CENTRALI	45
2.7	OBSŁUGA TABEL NUMEROWYCH	47
2.8	OBSŁUGA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH	51
2.8.1	OBSŁUGA TESTU CIĄGŁEGO IMPULSOWANIA	51
2.8.2	OBSŁUGA TESTU STANU ŁĄCZA ABONENTKIEGO	52

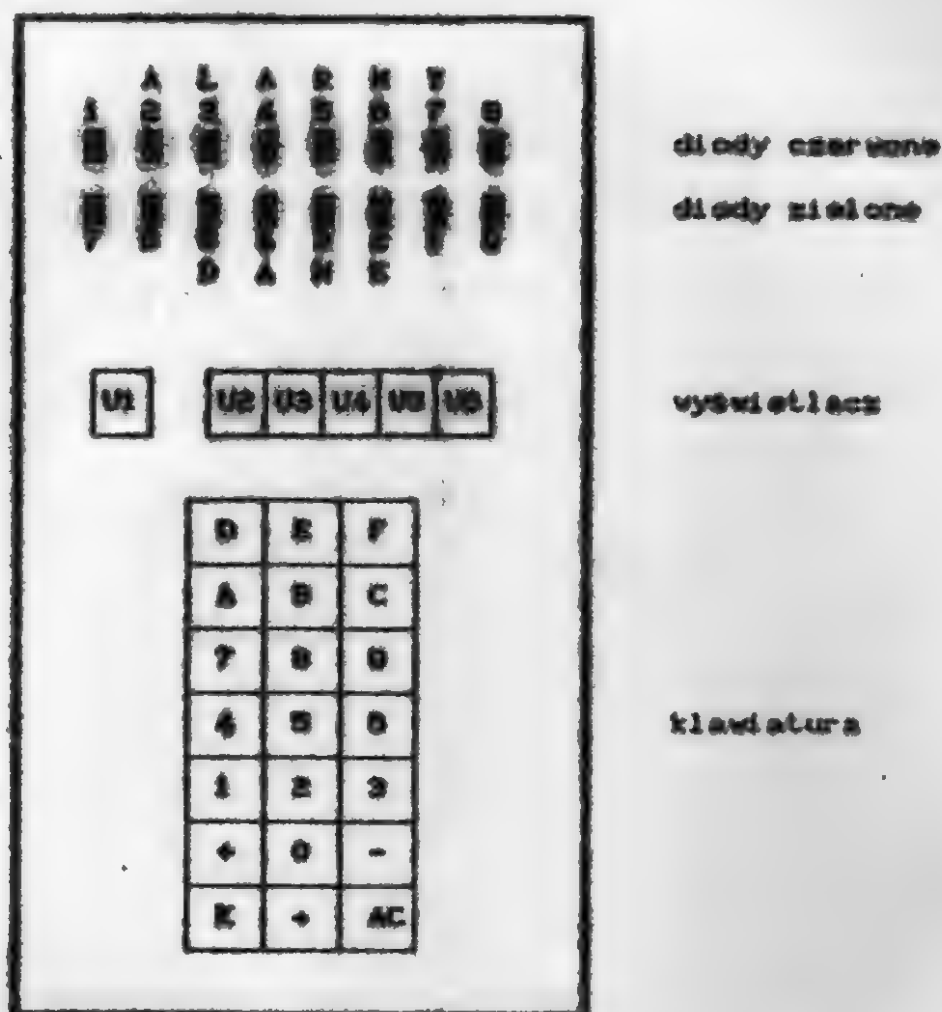

Rys. 1 Widok płyty czołowej pulpitu utrzymeniowego

W górnej części pulpitu umieszczono zespół 10 lampek sygnalizacyjnych (diod elektroluminescencyjnych). Pod lampkami znajduje się wyświetlacz sześciopozycyjny a w dolnej części pulpitu zespół 21 przycisków stanowiących klawiaturę pulpitu utrzymeniowego.

Funkcje przycisków:

AC przycisk akceptacji. Jego naciśnięcie jest poleceniem uaktualnienia danych w pamięci systemu zgodnie z informacją zobrazowaną na wyświetlacz lub wyświetlenia danych z pamięci.

K przycisk kasowania. Jego naciśnięcie :

ALARM 4 zablokowanie zespołu lokalnego.

ALARM 5 zablokowanie zespołu wyjściowego.

ALARM 6 zablokowanie zespołu przyściowego.

ALARM 7 awarię generatora.


ALARM 8 uszkodzenie pamięci systemu sterującego.

Dla lokalizacji przyczyn alarmów służy program 10. Program ten umożliwi obsługę centrali dokładną lokalizację zespołu centrali powodującego alarm przez zobrazowanie informacji na wyświetlaczu cyfrowym.

Informacje o alarmach przechowywane są w pamięci systemu i wizualizowane na pulpicie utrzymaniowym przez przyporządkowanie zespołu nadzorowanego jednemu segmentowi wyświetlacza. Świecenie segmentu ciągle oznacza brak alarmu, migowe awarię zespołu. Dla alarmów od 2 do 6 konfiguracja segmentów odpowiada rozmieszczeniu sprzętu w szafie centrali.


Znaczenie segmentów jest następujące:

ALARM 1

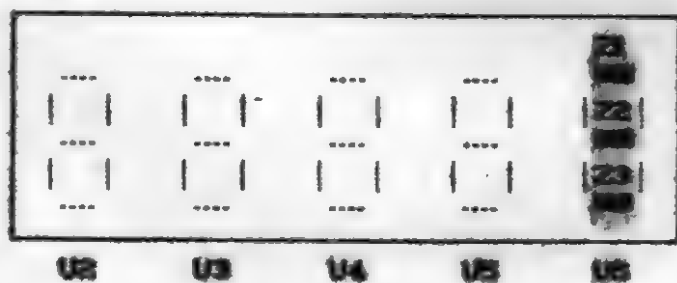


- Z1 - przepalony bezpiecznik
- Z2 - brak ładowania bat. akumulatorów
- Z3 - brak 220 V

ALARM 2

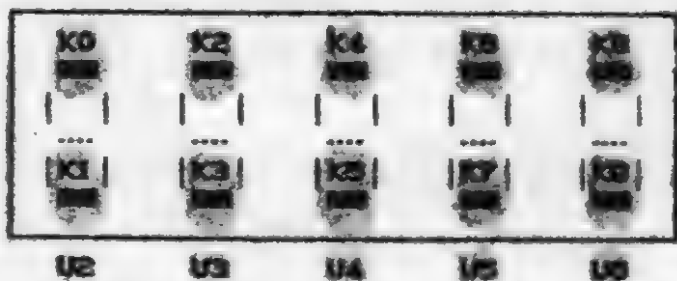

- K0 do K9 - numer układu kontroli łącza


ALARM 3

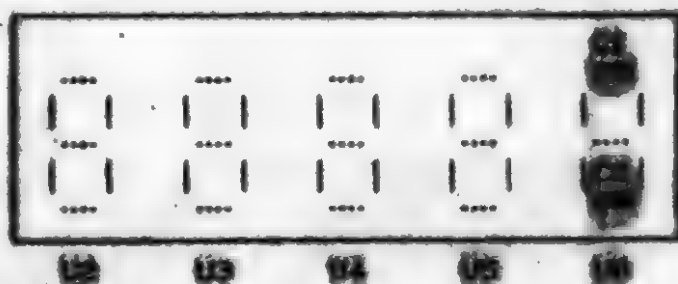


C1 - wyłtarak 1

C2 - wyłtarak 2


ALARM 4

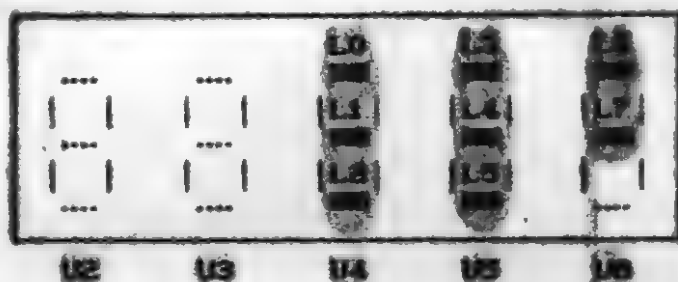L0 do L7 - numer zespołu
wewnętrznego

ALARM 5

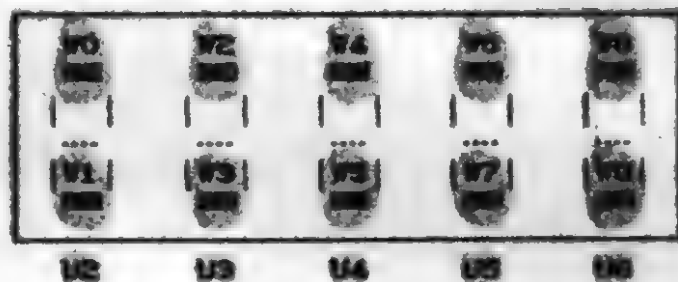W0 do W9 - numer zespołu
zewnętrznego
wyjściowego

ALARM 6

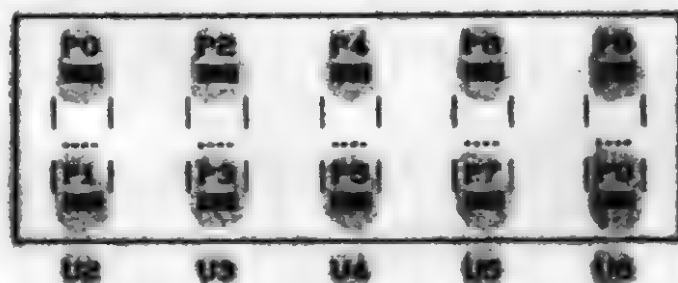P0 do P9 - numer zespołu
zewnętrznego
przyjacielskiego

P1.5 dla ustalania uprawnień abonentów do generowania ruchu:

- 0 - ruch wewnątrzcentralowy.
- 1 - ruch wewnątrzstrefowy.
- 2 - dyskryminacja kierunków międzynarodowych.
- 3 - ruch bez ograniczeń.

P1.6 dla określania łączы współpracujących z przystawką AWS.

P1.7 dla określenia taryfy zaliczania dla połączeń wewnętrznych:


- 0 - zaliczanie co 3 min.
- 1 - zaliczanie jednokrotne

P1.8 dla konfigurowania wiązek PMS.

P1.9 dla określania łączы z obserwacją ruchu.

1.4. PROGRAM WPISU NUMERU CENTRALI / P2 /

Numer abonenta w centrali SPC-100N składa się z dwóch części, numeru centrali i numeru katalogowego. Minimalna długość pełnego numeru abonenta wynosi 3 cyfry, maksymalna 7 cyfr.

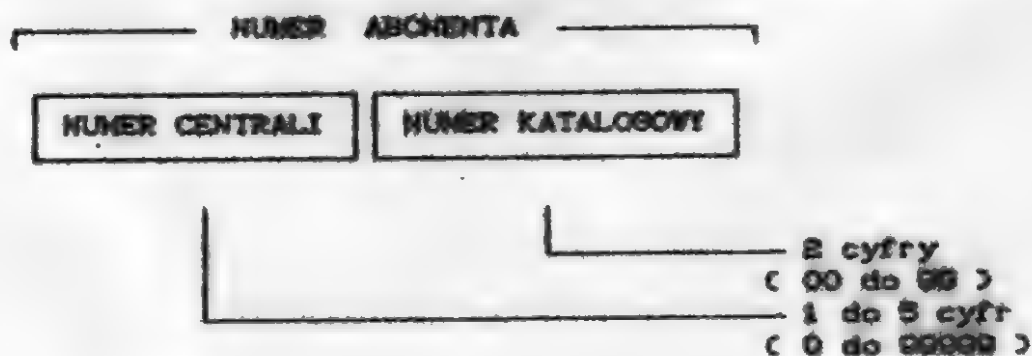

Program P2 umożliwia obsłudze centrali określenie numeru centrali zgodnie z obowiązującą zasadą w miejscu zainstalowania centrali.

1.5

PROGRAM USTALENIA WYPOSAŻENIA CENTRALI / P3 /

Program umożliwia indywidualne wyłączenie z ruchu zespołów połączeniowych co pozwala na uzyskanie dowolnej konfiguracji sprzętowej centrali. Zespoły wyłączone są niewidoczne przez programy komutacyjne i nie wymagają ustawiania blokad. Szczególnie przydatne jest to w przypadku zespołów połączeniowych wyjściowych i przyściowych których ilość w centrali zależy od ilości łączy do centrali nadrzędnej.

Program można wykorzystywać także dla wyłączania z ruchu zespołów niesprawnych.

Są 4 podprogramy ustalania wyposażenia. Każdy z nich jest związany z obsługą określonego typu zespołów:

- P3.1 dla włączania/wyłączania zespołów przyściowych,
- P3.2 dla włączania/wyłączania zespołów lokalnych,
- P3.3 dla włączania/wyłączania zespołów wyjściowych,
- P3.4 dla włączania/wyłączania zespołu badaniowego.

1.6

PROGRAM OBSŁUGI TABEL NUMEROWYCH / P4 /

Program P4 umożliwia obsługę tabel numerowych zawierających informacje o numerach kierunków ze specjalną taryfą zaliczania oraz numerów podlegających dyskryminacji dla określonych kategorii abonentów.

Jest 6 podprogramów obsługi tabel numerowych:

- P4.1 dla tabeli numerów połączeń bezpłatnych,
- P4.2 dla tabeli numerów z zaliczaniem jednokrotnym,

A

- P4.3 dla tabeli numerów z zaliczaniem co 3 min.
 P4.4 dla tabeli numerów z zaliczaniem co 30 sek.
 P4.5 dla tabeli numerów relacji miasto - miasto.
 P4.6 dla tabeli numerów relacji państwo - państwo.

W każdej tabeli można zapisać do 40 numerów o maksymalnej długości 8 cyfr.

Rozróżniane są dwie grupy tabel numerycznych. Pierwsza grupa to tabele specjalnych rodzajów zaliczania (P4.3 do P4.4). Druga grupa to tabele dyskryminacji (P4.5 i P4.6).

Wewnątrz grupy tabel obowiązuje następująca zasada: Numer wpisany do jednej tabeli grupy nie może wystąpić w innej tabeli tej samej grupy, a także nie może być prefiksem lub rozszerzeniem numeru występującego już w tej lub w innej tabeli grupy.

1.7 PROGRAM OBSŁUGI TESTÓW / PA /

Są dwa podprogramy obsługi testów:

PA.1 test ciągłego impulsowania (dotyczy tylko centrali SPC-100M z sygnalizacją stałoprądową).

PA.2 test stanu łącza abonenckiego.

Podprogram PA.1 pozwala na ustawienie ciągłego impulsowania przekątnika 'isp' w zespołach ZPZ co umożliwia jego regulację. Warunkiem startu programu ciągłego impulsowania w ZPZ jest przerwa łącza do centrali nadrzędnej i ustawienie zespołu w stan blokady.

Podprogram PA.2 umożliwia obserwację stanu określonego łącza abonenckiego.

2.

OBSEWA PULSU UTRZYMANIOWEGO

22

WŁADYSLAW OGIOR

Programy dostępne dla obsługi centrali podzielone są na sześć programów administracyjnych. Programy administracyjne osiągalne są bezpośrednio po włączeniu pulpitu utrzymaniowego. Z części programów administracyjnych dostępne są również podprogramy w związku z tym tworzy się tzw. drzewo programów.

Obsługa centrali jest informowana na bieżąco z którym programem lub podprogramem aktualnie współpracuje. Informacje te są wyświetlane na pierwszej pozycji wyświetlacza (w polu III).

Jeżeli w polu II wyświetlana jest cyfra lub litera bez kropki oznacza to że jest aktualnie włączony program administracyjny oznaczony wyświetlanym znakiem. Jeżeli natomiast w polu III jest wyświetlana cyfra z kropką to włączony jest podprogram dostępny z programu administracyjnego tego, który wywołany był ostatnio.

Podczas pracy z dowolnym programem lub podprogramem cały czas na diodach elektroluminescencyjnych wyświetlana jest informacja o stanie alarmów. Jedynym wyjątkiem jest tylko podprogram P1.3, który wykorzystuje diody do sbracowania kategorii abonentów.

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu **ERROR** należy skasować błąd przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego, a następnie powtórzyć wszystkie operacje bezbłędnie.

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu **HELP** należy skasować komunikat przyciskiem **K**. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego, a następnie przestawic przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym (w górne położenie) i powtórzyć wszystkie operacje.

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu FULL należy skasować komunikat przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do

programu administracyjnego.

(WAGA): Podczas normalnej pracy przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym centrali powinien być ustalony w dolnym położeniu. Zabezpiecza to dane w pamięci przed przypadkowym skasowaniem. Przełącznik ten ustawi się w górne położenie jedynie podczas wpisywania danych do pamięci z podtrzymaniem baterijnym.

Jeżeli przełącznik na systemie sterującym jest w położeniu odblokowującym pamięć (górne położenie) naciśnięcie przycisku RESET w centrali powoduje ustalenie następujących danych administracyjnych w pamięci systemu :

numer centrali	puusty
kategoria abonenta	3
taryfa łącza	zaliczanie co 3 min.
obsługa łącza	włączone
wyposażenie łącza	aparat zwykły
zespoły połączeniowe	włączone
tabele numerowe	puste
numery katalogowe	odpowiadają sprzętowym

2.2

WŁĄCZENIE PULPITU

W stanie normalnej pracy centrali wyświetlacz na pulpicie utrzymawicowym jest wygaszony. Świecą się jedynie diody elektroluminescencyjne sygnalizując stan nadzorowanych zespołów.

Aby włączyć pulpit utrzymawicowy należy nacisnąć dowolny przycisk klawiatury. Spowoduje to pojawienie się na wyświetlaczu na 3 sek. komunikatu o wersji zainstalowanego w centrali programu. Następnie wyświetli się komunikat **PROGR** informujący obsługę o gotowości programu pulpitu utrzymawicowego do przyjmowania poleceń.

Jeżeli w ciągu 7 minut nie zostanie użyta klawiatura pulpitu samoczynnie wyłączy się (wyświetlacz gaśnie, a program obsługujący pulpit przechodzi w stan nadzoru włączenia). Zasada taka obowiązuje we wszystkich fazach realizacji programów administracyjnych.

Operator może również sam wyłączyć pulpit utrzymawicowy naciskając przycisk **K** w czasie gdy na wyświetlaczu występuje komunikat **PROGR**.

Ponowne włączenie pulpitu nastąpi po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatury. Zaleca się użycie przycisku **AE**.

Komunikat **PROGR** informuje operatora pulpitu utrzymawicowego że program obsługi pulpitu oczekuje na wybór programu administracyjnego. Operator powinien w tym momencie nacisnąć jeden z przycisków z zakresu od 0 do 4 lub A w zależności od tego, który program administracyjny interesuje go w danej chwili. Naciśnięcie przycisku **K** spowoduje wygaszenie wyświetlacza. Natomiast naciśnięcie każdego innego przycisku nie będącego numerem programu administracyjnego jest błędem sygnalizowanym na wyświetlaczu przez komunikat **ERROR**. Komunikat ten należy skasować używając przycisku **K**. Po skasowaniu błędu na wyświetlaczu ponownie pojawi się komunikat **PROGR**.

2.3

OBSERWACJA ALARMÓW


Aby wywołać program obserwacji alarmów (P0) po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.2) należy nacisnąć przycisk 0. Zgłoszenie się programu P0 jest sygnalizowane przez zaświecenie cyfry 0 na wyświetlaczu w polu U1 i migającej kropki (kursora) w polu U6. Program administracyjny P0 oczekuje wtedy na wybór alarmu (nacisnięcie jednego z przycisków od 1 do 80, lub na polecenie wyłączenia programu P0 i powrót do fazy PROGRAM (nacisnięcie przycisku 10. Nacisnięcie innego przycisku niż wyżej wymienione jest błędem i spowoduje ono wyświetlenie się komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować używając przycisku K. Po skasowaniu błędu na wyświetlaczu ponownie pojawia się cyfra 0 w polu U1 i migający kursor w polu U6. Program administracyjny P0 znowu oczekuje na wybór alarmu, lub na wyłączenie go.

Po zgłoszeniu się programu P0 należy przez naciśnięcie przycisku 1 do 8 wybrać rodzaj alarmu do obserwacji. Potwierdzeniem przyjęcia i wykonania polecenia jest wyświetlenie numeru alarmu w polu III wraz z kropką.


Stan pol U2 do U0 wyświetlacz zależny jest od stanów układów podlegających kontroli zgodnie z opisem w pkt. 1.2.

Skasowanie wyświetlania stanu układów i powrót do programu administracyjnego PO następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku. Zaleca się używanie przycisku K.

Diody czerwone (cechy abonenta dla ruchu wyjściowego ab. A)

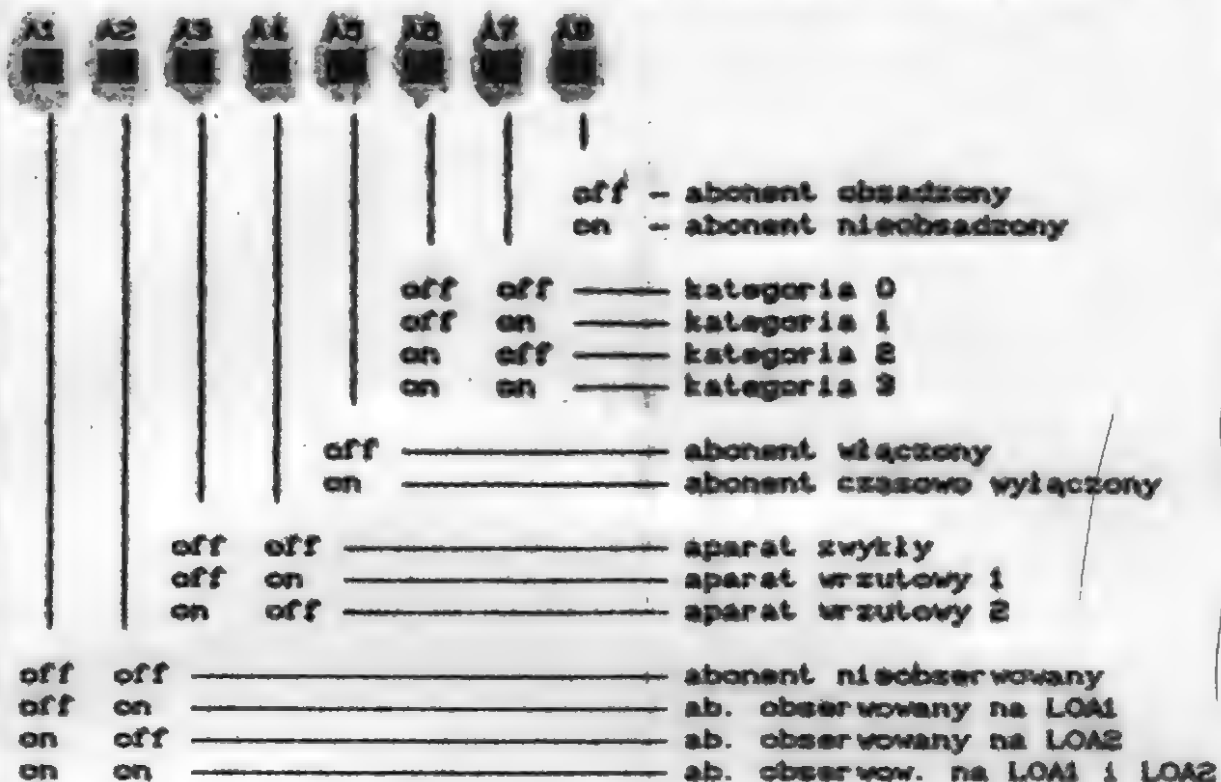

Diody zielone (cechy abonenta dla ruchu przyjeźdźcowskiego ab. B)

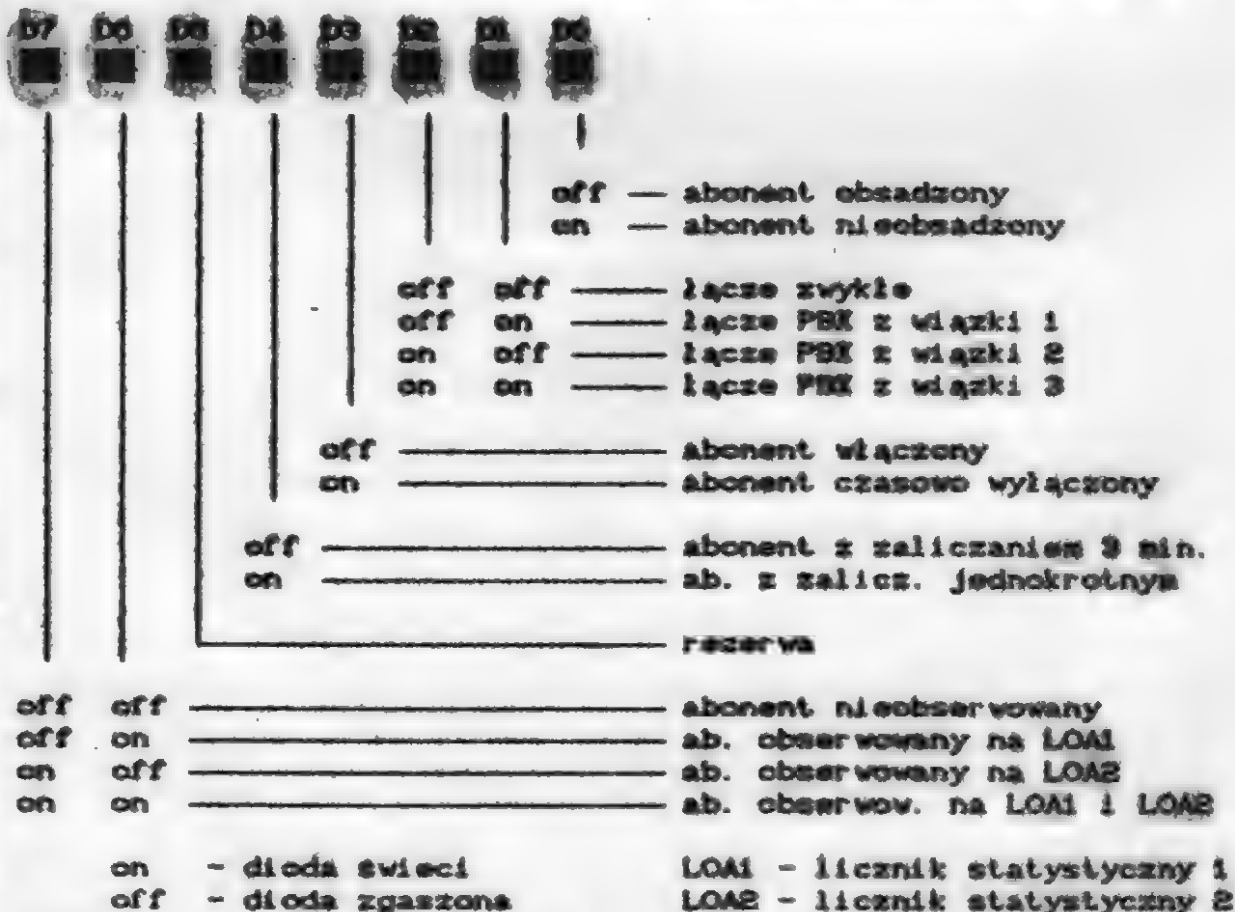



Używając przycisków przyrostowych +/- dokonuje się wyboru numeru katalogowego badanego abonenta. W polach U5 i U6 automatycznie wyświetla się numer sprzętowy przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji U2 i U3, a na diodach czerwonych i zielonych informacje o cechach abonenta dla ruchu wyjściowego i przyściowego. Jeżeli w polach U5 i U6 brak numeru oznacza to że do danego numeru katalogowego nie przypisano numeru sprzętowego.

Szybsze przeglądanie informacji o abonentach możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciskając odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycję numeru katalogowego oznaczoną migającym kursorem. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Istnieje możliwość przemieszczania kursora w obrębie pól U2 i U3 przyciskiem →. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych numer sprzętowy i informacje o cechach abonenta dla ruchu wyjściowego i przyściowego dotyczące bieżącego numeru katalogowego wyświetlają się automatycznie.

Aby wyłączyć podprogram Pi.1 należy nacisnąć przycisk K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego Pi. Ponowne użycie przycisku K spowoduje powrót do fazy PROGR.

Podprogram Pi.1 nie reaguje na naciskanie innych przycisków klawiatury niż wyżej wymienione.


Jest to jedyny podprogram w którym podczas pracy nie jest wyświetlana informacja o bieżącym stanie alarmów.

2.4.2

OBSŁUGA NUMERÓW KATALOGOWYCH I SPRZĘTOWYCH

Po włączeniu pulpitu utrzymywaniowego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt. 2.4) należy nacisnąć przycisk 2 dla wywołania podprogramu obsługi numerów katalogowych i sprzętowych (P1.2). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 2 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U2 i U3 ukaze się również numer katalogowy abonenta DP a w polu U5 i U6 przypisany abonentowi numer sprzętowy. Kursor ustawia się na polu U2.

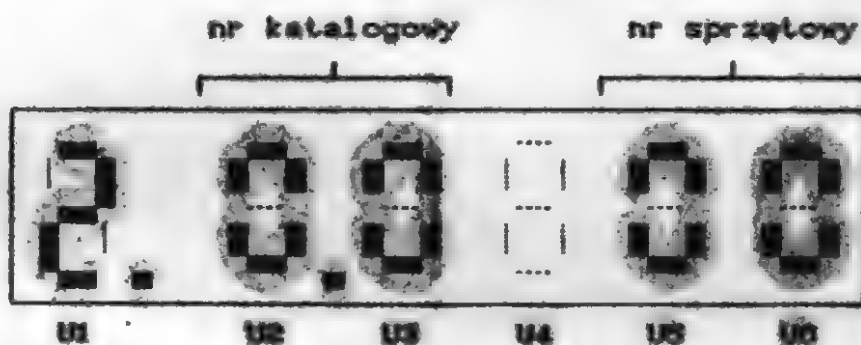

Przeglądanie przyporządkowania numerów.

Używając przycisków przyrostowych +/- dokonuje się wyboru numeru katalogowego badanego abonenta. W polach U5 i U6 automatycznie wyświetla się numer sprzętowy przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji U2 i U3. Jeżeli w polu U5 i U6 brak numeru oznacza to że do danego numeru katalogowego nie przypisano numeru sprzętowego.

Szybsze przeglądanie przyporządkowania możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciskając odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycję numeru katalogowego oznaczoną migającym kurorem. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych numer sprzętowy przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu wyświetla się automatycznie.

Jeżeli migający kursor znajduje się na pozycji U2 lub U3 to

B4.	1																		
															Ark. 19	J - 301 - 205			TELKOM ZWUT

Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

Aby wyłączyć podprogram P1.2 można w dowolnym momencie przesunąć kursor przyciskiem → na pozycję U2 lub U3 i nacisnąć przycisk K. Spowoduje to powrót do programu administracyjnego P1.

Przyporządkowanie numeru sprzętowego numerowi katalogowemu.

Po ustaleniu numeru katalogowego podobnie jak podczas przeglądania przyporządkowania numerów w sytuacji gdy pola U5 i U6 są wygaszone można dokonać przydziału numeru sprzętowego.

W celu dokonania przydziału należy używając przycisku → przesunąć kursor na pozycję U5 i wpisać starszą cyfrę a następnie na pozycji U6 młodszą cyfrę wolnego numeru sprzętowego. Podczas wpisywania cyfr numeru sprzętowego migający kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią cyfrę numeru sprzętowego.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC. Wpisanie nowego przyporządkowania jest sygnalizowane przejściem do wyświetlania numeru sprzętowego przyporządkowanego numerowi katalogowemu 00 tak jak po włączeniu podprogramu P1.2. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.2.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Uwaga! Wpisanie nowego przyporządkowania jest możliwe jedynie wtedy, gdy numer katalogowy nie ma już przydzielonego numeru sprzętowego i numer sprzętowy nie jest przypisany innemu numerowi katalogowemu.

Próba przydzielenia tego samego lub innego numeru sprzętowego numerowi katalogowemu, który ma już numer

14.	1																		
														Ark. 21	J - 301 - 205				TELKOM ZWUT

przydzielony, a także próba przypisania tego samego numeru sprzętowego drugiemu numerowi katalogowemu są operacjami błędnymi i powodują wyświetlenie komunikatu **ERROR**. Podobną sytuację spowoduje próba wpisania numeru sprzętowego większego od 99. Komunikat **ERROR** należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy ponowne zgłoszenie się programu administracyjnego P1.


Aby wyłączyć podprogram P1.2 można w dowolnym momencie przesunąć kursor przyciskiem → na pozycję U2 lub U3 i nacisnąć przycisk K. Spowoduje to powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy **PROGR**.

2.4.3

OBSTADZA ABONENTÓW

Po włączeniu pulpitu utrzymywania (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt 2.4) należy nacisnąć przycisk 3 dla wywołania podprogramu obsługi abonentów (P1.3). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 3 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U2 i U3 ukaze się również numer katalogowy abonenta 00 a w polu U6 cyfra przyporządkowanego abonentowi typu obsługi. Kursor ustawia się na polu U2.

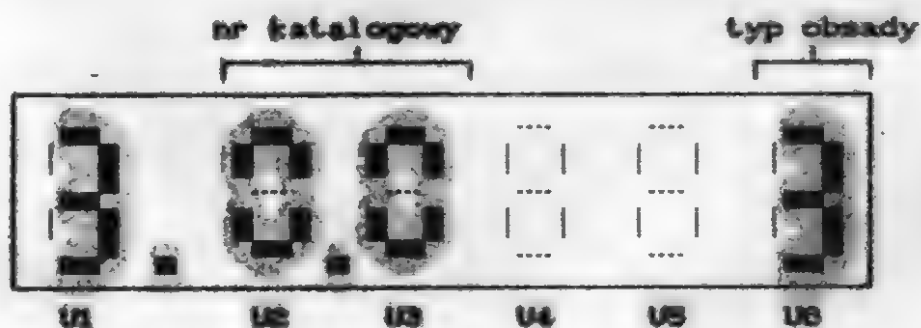

Znaczenie cyfr w polu U6 jest następujące:

- 0 - abonent nieobsadzony,
- 1 - abonent obsługuje tylko ruch wyjściowy,
- 2 - abonent obsługuje tylko ruch przychodzący,
- 3 - abonent zwykły.

Jeżeli w polu U6 brak cyfry oznacza to że do danego numeru

katalogowego nie przypisano numeru sprzętowego.

Przeglądanie obsady abonentów.

Używając przycisków przyrostowych 4/- dokonuje się wyboru numeru katalogowego żadanego abonenta. W polu UB automatycznie wyświetla się cyfra określająca typ obsady przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji UB i US.

Szybsze przeglądanie typów obsady abonentów możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciskając odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycje numeru katalogowego oznaczoną migającym kursorem. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych cyfra określająca typ obsady przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu wyświetla się automatycznie.

Naciśnięcie przycisku K umożliwia wyłączenie podprogramu P1.3 i powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PROGR.

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

Zalana typu obsady abonenta.

Po ustaleniu numeru katalogowego podobnie jak podczas przeglądania obsady abonentów należy używając przycisku → przesunąć kursor na pozycję UB. Następnie należy wpisać cyfrę z zakresu 0 do 3 (zgodnie z wcześniej podanym znaczeniem cyfr) w zależności od tego w jaki sposób ma być obsługiwany abonent.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC. Wpisanie nowego typu obsady abonenta jest sygnalizowane przejściem do wyświetlania typu obsady przyporządkowanego numerowi katalogowemu 00, tak jak po

zgłoszeniu się podprogramu P1.3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.3.


Nieprzebranie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Próba wpisania typu obsługi innego niż wymienione powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania poprawnego typu obsługi abonentowi który nie ma przydzielonego numeru sprzętowego z tym, że dopiero po naciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu następuje powrót do programu administracyjnego P1.

2.4.4 CZASOWE WYŁĄCZANIE ABONENTÓW

Po włączeniu pulpitu utrzymywczego (pkt. 2.20) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt 2.4) należy nacisnąć przycisk 4 dla wywołania podprogramu czasowego wyłączania abonentów (P1.4). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 4 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U2 i U3 ukaze się również numer katalogowy abonenta 00 a w polu U6 cyfra przyporządkowanego abonentowi typu czasowego wyłączenia. Kursor ustawia się na polu U2.

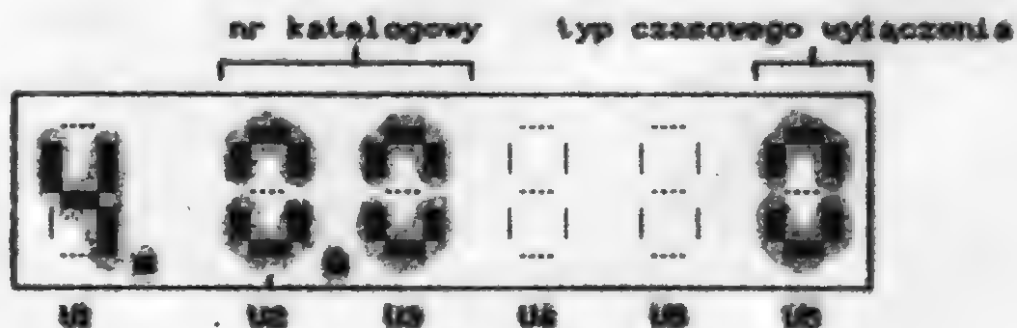

Znaczenie cyfr w polu 10 jest następujące:

- 0 - abonent włączony,
- 1 - abonent czasowo wyłączony dla ruchu wyjściowego,
- 2 - abonent czasowo wyłączony dla ruchu przychodzącego,
- 3 - abonent czasowo wyłączony.

Jeżeli w polu W5 brak cyfry oznacza to że do danego numeru katalogowego nie przypisano numeru sprzetowego.

Przeglądanie cech czasowego wyłączenia abonentów.

Używając przycisków przyresetowych +/- dokonuje się wyboru numeru katalogowego żadanego abonenta. W polu U0 automatycznie wyświetla się cyfra określająca typ czasowego wyłączenia przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji U2 i U3.

Szybsze przeglądanie cech czasowego wyłączenia abonantów możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciśkając odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycje numeru katalogowego oznaczoną migającym kursorem. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych cyfra określająca typ czasowego wyłączenia przyporządkowany bieżącemu numerowi katalogowemu wyświetla się automatycznie.

Naciśnięcie przycisku K umożliwia wyłączenie podprogramu P1.4 i powrót do programu głównego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PR0GR.

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego Pi.

Zmiana cechy czasowego wyłączenia abonenta.

Po ustaleniu numeru katalogowego podobnie jak podczas przeglądania cech czasowego wyłączenia abonentów należy używając przycisku → przesunąć kursor na pozycję 10. Następnie należy wpisać cyfrę z zakresu 0 do 3 (zgodnie z wcześniej podanym

[illegible]

znaczeniem cyfr) w zależności od tego w jaki sposób ma być obsługiwany abonent.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC. Wpisanie nowego typu czasowego wyłączenia abonenta jest sygnalizowane przejściem do wyświetlania typu czasowego wyłączenia przyporządkowanego numerowi katalogowemu 00, tak jak po zgłoszeniu się podprogramu P1.4. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.4.


Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Próba wpisania typu czasowego wyłączenia innego niż wymienione powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania poprawnego typu abonenta który nie ma przydzielonego numeru sprzętowego z tym, że dopiero po naciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu następuje powrót do programu administracyjnego P1.

2.4.5 WPROWADZANIE KATEGORII

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt 2.4) należy nacisnąć przycisk 5 dla wywołania podprogramu wprowadzania kategorii abonentów (P1.50). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 5 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U2 i U3 ukaże się również numer katalogowy abonenta 00 a w polu U6 przyporządkowana abonentowi kategoria (uprawnienia w przypadku generowania ruchu przez abonenta). Kursor ustawia się na polu U2.

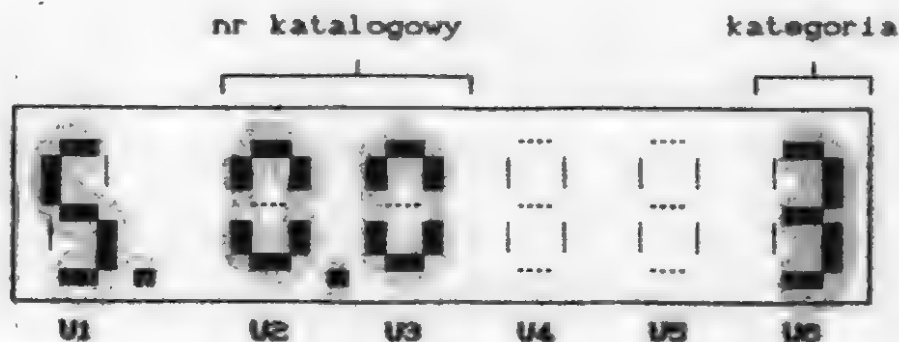

Cyfry wyświetlane w polu kategorii (U6) mają następujące znaczenie:

- 0 - abonent uprawniony jedynie do ruchu wewnętrznego.
- 1 - abonent z dyskryminacją numerów, których prefiksy wpisane są do tabeli numerów kierunków międzymiastowych, lub do tabeli numerów kierunków międzynarodowych.
- 2 - abonent z dyskryminacją numerów, których prefiksy wpisane są do tabeli numerów kierunków międzynarodowych.
- 3 - abonent bez ograniczeń ruchu.

Jeżeli w polu U6 brak numeru oznacza to że do danego numeru katalogowego nie przypisano numeru sprzętowego.

Przeglądanie kategorii abonentów.

Używając przycisków przyrostowych +/- dokonuje się wyboru numeru katalogowego żadanego abonenta. W polu U6 automatycznie wyświetla się cyfra określająca kategorię przyporządkowaną bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji U2 i U3.

Szybsze przeglądanie kategorii abonentów możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciskając odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycje numeru katalogowego oznaczoną migającym kursorem. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych cyfra określająca kategorię przyporządkowaną bieżącemu numerowi katalogowemu wyświetla się automatycznie.

Naciśnięcie przycisku K umożliwia wyłączenie podprogramu

P1.5 i powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PROGR.

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

Ziana kategorii abonenta.

Po ustaleniu numeru katalogowego podobnie jak podczas przeglądania kategorii abonentów należy używając przycisku → przesunąć kursor na pozycję U0. Następnie należy wpisać cyfrę z zakresu 0 do 3 (zgodnie z wcześniej podanym znaczeniem cyfr) w zależności od tego czy i w jaki sposób ma być dyskryminowany ruch wychodzący generowany przez abonenta.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC. Wpisanie nowej kategorii jest sygnalizowane przejściem do wyświetlania kategorii przyporządkowanej numerowi katalogowemu 00, tak jak po zgłoszeniu się podprogramu P1.5. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.5.

Nieprzeświadczenie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Próba wpisania kategorii innej niż wymienione powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania poprawnej kategorii abonentowi który nie ma przydzielonego numeru sprzętowego z tym, że dopiero po naciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu następuje powrót do programu administracyjnego P1.


[illegible]

2.4.0

PRZYPORZĄDKOWANIE ŁĄCZA DO PRZYSTAWKI AWS

Po włączeniu pulpitu utrzymywania (pkt. 2.20) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt. 2.40) należy nacisnąć przycisk 0 dla wywołania podprogramu przyporządkowywania łącza przystawce AWS (P1.60). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 0 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U3 ukaze się również numer AWS 1, pola U2 i U6 będą wygaszone. Kursor ustawia się na polu U3.

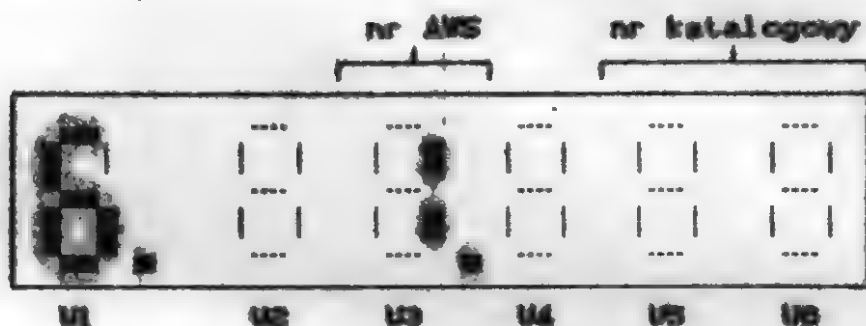

Przeglądanie numerów katalogowych przyporządkowanych przystawce AWS

Aby wyświetlić numer katalogowy aktualnie przyporządkowany przystawce AWS 1 należy po włączeniu podprogramu P1.0 nacisnąć przycisk AC. Jeżeli pola U2 i U6 wyświetlacza nadal pozostały wygaszone oznacza to, że w centrali nie ma numeru przyporządkowanego do AWS 1.

Używając jednego z przycisków przyrostowych + lub - przechodzi się do wyświetlania numeru katalogowego przyporządkowanego przystawce AWS 2. Ponowne naciśnięcie przycisku przyrostowego powoduje powrót do wyświetlania numeru przyporządkowanego AWS 1.

Jeżeli migający kursor znajduje się w polu U3 to naciśnięcie przycisku K spowoduje wyłączenie podprogramu P1.0 i powrót do programu administracyjnego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PRZEŁ.

Przyporządkowanie numeru katalogowego do określonej przystawki AWS

Aby określić przyporządkowanie należy używając przycisków cyfrowych 1 lub 2 dokonać wyboru numeru przystawki a następnie w polu U5 i U6 wpisać numer katalogowy łącząc z aparatem wrzutowym. W trakcie wpisywania kolejnych cyfr migający kursor przemieszcza się automatycznie na kolejne istotne pozycje wyświetlacza (U3, U5 i U6) a po wpisaniu cyfry w polu U6 przechodzi na pole U5.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie, ustawić kursor przyciskiem → na jednym z pól U5 lub U6 (jeżeli jest w polu U6) i nacisnąć przycisk AC.

Przed przyporządkowaniem nowego numeru do danej przystawki AWS następuje automatyczne usunięcie cechy AWS z numeru dotychczas przyporządkowanego do tej przystawki AWS, a następnie nacechowanie nowego numeru cechą aparatu wrzutowego. Wykonanie się tych operacji jest sygnalizowane wygaszeniem cyfr w polach U5 i U6 oraz ustawieniem migającego kursora w polu U3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalesze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.8.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania innego numeru AWS niż 1 albo 2. Błędem jest także próba przesunięcia kursora przyciskiem → z pozycji numeru katalogowego na którą niewpisano cyfry.

Zabronione jest przypisanie do drugiego AWS numeru katalogowego przydzielonego już innemu AWS. Próba taka kończy się wyświetleniem komunikatu ERROR po naciśnięciu przycisku AC. W podobny sposób kończy się próba oznaczenia cechą aparatu wrzutowego numeru katalogowego, który ma nieprzypisany numer

sprzętowy. Po skasowaniu komunikatu ERROR przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Kasowanie numeru katalogowego przyporządkowanego określonej przystawce AWS

Aby skasować numer przyporządkowany jednej z przystawek AWS należy wyświetlić ten numer na wyświetlaczu postępując podobnie jak podczas przeglądania numerów przyporządkowanych przystawkom AWS. Następnie należy używając przycisku → przesunąć migający kursor na pozycję U5 lub U6, przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk K. Spowoduje to usunięcie cechy aparatu wstutowego z abonenta którego numer katalogowy był kasowany. Wpisanie nowych danych do pamięci jest sygnalizowane wygaszeniem informacji w polach U5 i U6 wyświetlacza oraz ustawieniem migającego kursora w polu U3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przedstawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.2.

Nieprzebranie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku K w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

W przypadku niezgodności danych z wyświetlacza z danymi zapisanymi w pamięci systemu po naciśnięciu przycisku K na wyświetlaczu pojawia się komunikat ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.


Kasowanie numeru katalogowego z określonego AWS można przeprowadzić również podobnie jak podczas przypisywania numeru do AWS z tym, że zamiast przycisku AC należy użyć przycisku K. Jednak metoda opisana powyżej jest lepsza gdyż pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów.

247

OKRESLANIE TARYFY WENIATECENTRALOWEJ

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.20) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt. 2.4) należy nacisnąć przycisk 7 dla wywołania podprogramu wprowadzania taryfy dla połączeń wewnętrznych (P1.7). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 7 z kropką w polu III wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu UE i UB ukaze się również numer katalogowy abonenta 00 a w polu UB przyporządkowany abonentowi numer taryfy wg której zaliczane są połączenia wewnętrzne do abonenta. Cursor ustawia się na polu UE.

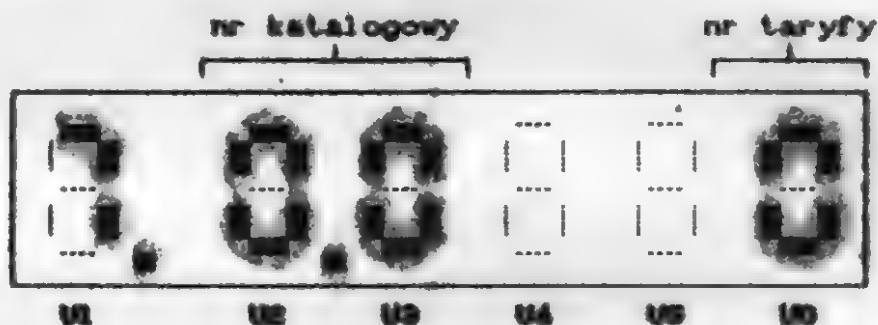

Znaczenie cyfry w polu 10 jest następujące:

- 0 - gdy połączenia wewnętrzne do abonenta
zaliczane co 3 min.
- 1 - gdy połączenia wewnętrzne do abonenta
zaliczane jednokrotnie.

Jeżeli w polu 48 brak cyfry oznacza to że do danego numeru katalogowego nie przypisano numeru sprzętowego.

Przeglądanie taryfy wewnątrzcentralowej abonentów.

Używając przycisków przyrostowych +/- dokonuje się wyboru numeru katalogowego żadanego abonenta. W polu 06 automatycznie wyświetla się cyfra określająca taryfę wewnątrzcentralową przyporządkowaną bieżącemu numerowi katalogowemu z pozycji 02 i 03.

Szybkie przeglądanie taryfy wewnątrzcentralowej abonentów możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciśnięcie odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycję numeru katalogowego oznaczoną migającym kursorem. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych cyfra określająca taryfę wewnątrzcentralową przyporządkowaną bieżącemu numerowi katalogowemu wyświetla się automatycznie.

Wciśnięcie przycisku K umożliwia wyłączenie podprogramu Pl.7 i powrót do programu administracyjnego Pl. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PROGRAM.

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem E. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

Zelena laryfy vevnatrcentralovej abnormita.

Po ustaleniu numeru katalogowego podobnie jak podczas przeglądania taryfy wewnętrznej abonentów należy używając przycisku → przesunąć kursor na pozycję 00. Następnie należy wpisać cyfrę 0 lub 1 (zgodnie z wcześniej podanym znaczeniem cyfr) w zależności od tego w jaki sposób mają być zaliczane połączenia wewnętrzne do abonenta.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC. Wpisanie nowej taryfy wewnętrznej jest sygnalizowane przejściem do wyświetlania taryfy wewnętrznej przyporządkowanej numerowi katalogowemu 00, tak jak po zgłoszeniu się podprogramu P1.7. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.7.

Nieprzeobrażenie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu **HELP**. Po skończonym


komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Próba wpisania wewnętrznej taryfy innej niż wymienione spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu **ERROR**. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania poprawnej taryfy abonentowi który nie ma przydzielonego numeru sprzętowego z tym, że dopiero po naciśnięciu przycisku AC. Po skasowaniu błędu następuje powrót do programu administracyjnego P1.

2.4.8 KONFIGUROWANIE WIAZEK FBK

Po włączeniu pulpitu utrzymywającego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt. 2.4) należy nacisnąć przycisk **B** dla wywołania podprogramu obsługi wiązek PRX (P1.0). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry **B** z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U3 ukaza się również numer pierwszej książki PBX. Cursor ustawia się na polu U3.

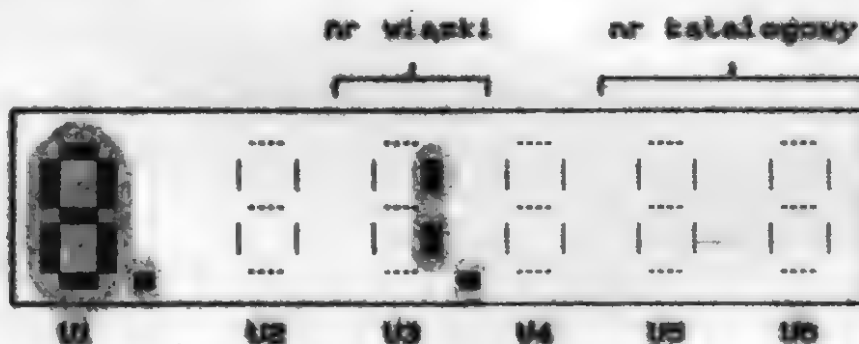

Przebieganie wieści FBX

Używając przycisków przyrostowych + lub - należy ustawić numer przeglądanej wiązki. Jeżeli migający kursor znajduje się w polu U3 wcisnięcie przycisku AC powoduje wyświetlenie się w polach U5 i U6 pierwszego numeru z wiązki której numer jest wyświetlany w polu U3. Migający kursor pozostaje nadal w polu U3. Aby wyświetlić następny numer katalogowy przypisany do danej

wiązki należy używając przycisku → przesunąć kursor na pole U5 lub U6 a następnie wcisnąć przycisk +. W celu zapobieżenia przypadkowemu skasowaniu numeru przypisanego do wiązki PBX migający kursor powraca na pole U5.

Obowiązuje następująca zasada podczas używania przycisków przyrostowych:

Jeżeli migający kursor jest w polu U5 to wcisnięcie przycisku + lub - powoduje zmianę wyświetlanego numeru wiązki odpowiednio na następny lub poprzedni, a pola U5 i U6 wyświetlacza zostają wygaszone. Migający kursor pozostaje w polu U5. Jeżeli natomiast migający kursor znajduje się na jednym z pol U5 lub U6 to wcisnięcie przycisku + lub - powoduje wyświetlenie odpowiednio następnego lub poprzedniego numeru z danej wiązki. W tym przypadku kursor automatycznie wraca na pole U5.

Podczas przeglądania numerów z danej wiązki może na chwilę na wyświetlaczu ukazać się komunikat ALL. Oznacza on że aktualnie wyświetlany numer jest ostatnim numerem w wiązce gdy użyty był przycisk + lub pierwszym numerem w wiązce gdy użyty był przycisk -.

Aby wyłączyć podprogram P1.8 należy przesunąć kursor przyciskiem → na pole U5 (jeżeli tam nie jest) i nacisnąć przycisk E. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

Wpisanie numeru katalogowego do wiązki PBX

Aby wpisać nowy numer katalogowy do wiązki PBX należy używając przycisków cyfrowych 1, 2 lub 3 dokonać wyboru numeru wiązki. Po wcisnięciu jednego z wymienionych przycisków w polu U5 wyświetla się numer wybranej wiązki, a kursor zostaje automatycznie przesunięty na następną pozycję wpisu informacji (U6). Numer wiązki można ustawić także używając przycisków przyrostowych z tym że należy potem przesunąć migający kursor przyciskiem → na pozycję U6 wyświetlacza. Następnie należy wpisać numer katalogowy abonenta (pozycje U5 i U6 wyświetlacza) który ma być numerem PBX. W trakcie wpisywania cyfr w pole numeru katalogowego kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję wyświetlacza.

Aby zapisać dane do pamięci należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie. Ustawić kursor przyciskiem → na jednym z pól U3 lub U6 (jeżeli jest w polu U3) i nacisnąć przycisk AC.

Wpisanie nowego numeru do danej wiazki jest sygnalizowane wygaszeniem cyfr w polach U3 i U6 oraz ustawieniem migającego kursora w polu U3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.8.

Numer katalogowy abonenta jest dopisywany na pierwszej wolnej pozycji w danej wiazce. W celu zapewnienia kolejności występowania numerów w wiazce należy skasować wszystkie numery z wiazki i wprowadzić je w danej kolejności.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Naciśnięcie dowolnego z przycisków literowych z zakresu od A do F jest operacją błędną i spowoduje wyświetlenie się komunikatu ERROR. Podobną reakcję spowoduje próba wpisania innego numeru wiazki PBX niż 1.2 albo 3. Błędem jest także próba przesunięcia kursora przyciskiem → z pozycji numeru katalogowego na którą niewpisano cyfry.

Zabronione jest przypisanie do wiazki PBX numeru katalogowego występującego już w którejkolwiek z wiazek. Próba taka kończy się wyświetleniem komunikatu ERROR po naciśnięciu przycisku AC. W podobny sposób kończy się próba przydzielenia do wiazki PBX numeru katalogowego, który ma nieprzypisany numer sprzętowy. Po skasowaniu komunikatu ERROR przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

W przypadku gdy po dopisaniu bieżącego numeru do wiazki nastąpiłoby przekroczenie maksymalnej liczby łączy PBX w wiazce (40), lub maksymalnej liczby wszystkich łączy PBX w centrali (60) na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku AC pojawia się komunikat FULL. Komunikat ten należy skasować naciskając przycisk K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego

Pierwsza grupa liczników obserwacyjnych składa się z trzech liczników:

- | | |
|--------------|---|
| LGA 1 | - licznik statystyczny umieszczony w pierwszej kolumnie liczników statystycznych (czwarty od dołu); |
| LTA 1 | - licznik statystyczny umieszczony w pierwszej kolumnie liczników statystycznych (trzeci od dołu); |
| KZ 1 | - licznik statystyczny umieszczony w translacji badaniowej (pórny). |

Druga grupa liczników obserwacyjnych składa się również z trzech liczników.

- | | |
|--------------|--|
| LOA 2 | - licznik statystyczny umieszczony w pierwszej kolumnie liczników statystycznych (drugi od dołu); |
| LTA 2 | - licznik statystyczny umieszczony w pierwszej kolumnie liczników statystycznych (pierwszy od dołu); |
| KZ 2 | - licznik statystyczny umieszczony w translacji badaniowej (dolny). |

Liczniki wymienione wyżej mają następujące przeznaczenie:

- LOA 1, LOA 2 - liczniki zgłoszeń przyjętych do obsługi
LTA 1, LTA 2 - liczniki zgłoszeń obsługiwanych
KZ 1, KZ 2 - liczniki kontrolne zaliczania

Przykład 1

W przypadku gdy na pierwszej grupie liczników obserwacyjnych obserwowany jest ruch przychodzący (typ obserwowanego ruchu 1) do abonenta np. 00 to licznik LPA 1 zalicza wszystkie połączenia w których nastąpiło dokomutowanie abonenta 00 do zespołu połączeniowego jako abonenta B. Licznik LTA 1 zalicza wszystkie połączenia w których abonent 00 zgłosił się jako ab. B. Natomiast licznik KZ 1 przy obserwacji ruchu przyjeściowego nie jest wykorzystywany

Przykład 2

W przypadku gdy na drugiej grupie liczników obserwacyjnych obserwowany jest ruch wychodzący (typ obserwowanego ruchu 20 od abonenta np. 00 to licznik L08 8 zalicza wszystkie podniesienia mikrotelefonu abonenta 00, w których jest on abonentem A.

Licznik LTA 2 zalicza wszystkie przypadki w których nastąpiło dokomutowanie abonenta 00 jako ab. A do zespołu połączeniowego. Natomiast licznik KZ 2 liczy wszystkie impulsy taryfikacyjne, które powinny być zaliczone na indywidualnym liczniku abonenta 00.

Przykład 3

W przypadku gdy na pierwszej grupie liczników obserwacyjnych obserwowany jest ruch przychodzący i wychodzący (typ obserwowanego ruchu 30 abonenta np. 00 to licznik LOA 1 zalicza wszystkie przypadki zaliczane w przykładzie 1 na LOA 1 oraz przypadki zaliczane w przykładzie 2 na LOA 2. Podobnie licznik LTA 1 zalicza wszystkie przypadki zaliczane w przykładzie 1 na LTA 1 oraz przypadki zaliczane w przykładzie 2 na LTA 2. Natomiast licznik KZ 1 liczy wszystkie impulsy taryfikacyjne, które powinny być zaliczone na indywidualnym liczniku abonenta 00.


Możliwe jest obserwowanie tego samego abonenta na obydwóch grupach liczników obserwacyjnych bez żadnych ograniczeń dla typów obserwowanych ruchów.

Praca jednego lub obydwóch liczników KZ nie zakłóca ani nie wstrzymuje pracy abonenckich liczników indywidualnych.

Wywołanie podprogramu wpisywania łączu dla obserwacji ruchu

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.20) i wywołaniu programu obsługi abonenta P1 (pkt 2.4) należy nacisnąć przycisk 9 dla wywołania podprogramu przyporządkowania liczników obserwacji łączu (P1.80). Potwierdzeniem wykonania polecenia jest wyświetlenie cyfry 9 z kropką w polu U1 wyświetlacza.

Na wyświetlaczu w polu U2 ukaże się również numer pierwszej grupy liczników obserwacyjnych. Cursor ustawia się na polu U2.

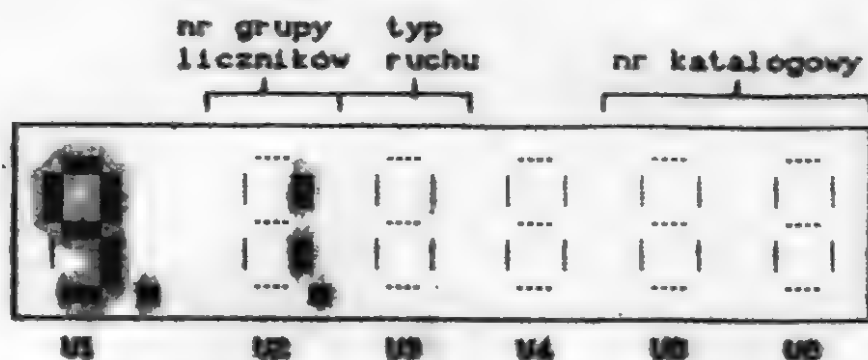

**Wyświetlanie typu obserwowanego ruchu i numeru abonenta
przyporządkowanego grupie liczników obserwacji**

Aby wyświetlić numer katalogowy aktualnie przyporządkowany pierwszej grupie liczników obserwacji należy po włączeniu podprogramu P1.0 nacisnąć przycisk AC. W polu U3 wyświetlana jest cyfra określająca typ obserwowanego ruchu, natomiast w polach U5 i U6 numer obserwowanego abonenta. Jeżeli wyżej opisane pola pozostają wygaszone oznacza to że na danej grupie liczników o numerze z pola U2 nie jest obserwowany żaden abonent.

W celu wyświetlenia numeru abonenta przyporządkowanego drugiej grupie liczników obserwacji należy nacisnąć jeden z przycisków przyrostowych + lub -. Ponowne naciśnięcie przycisku przyrostowego powoduje powrót do wyświetlania numeru abonenta obserwowanego na pierwszej grupie liczników.

Podczas pracy w podprogramie P1.0 można w dowolnej chwili nacisnąć jeden z przycisków przyrostowych. Spowoduje to wyświetlenie danych związanych z aktualnie nie wyświetlaną grupą liczników obserwacji. Aby wyświetlić dane aktualnie obsługiwanej grupy liczników należy ustawić kursor na polu U2 i nacisnąć przycisk AC.

Podczas przeglądania abonentów obserwowanych migający kursor cały czas pozostaje w polu U2 dlatego że naciśnięcie przycisku K powoduje powrót do programu administracyjnego FI.

systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk K. Spowoduje to usunięcie cechy obserwacji na danej grupie liczników obserwacyjnych z numeru katalogowego wyświetlanego w polach U5 i U6, oraz usunięcie numeru abonenta i typu obserwowanego ruchu z danej grupy liczników. Wpisanie nowych danych do pamięci jest sygnalizowane wygaszeniem informacji w polach U3, U5 i U6 wyświetlacza oraz ustawieniem migającego kursora w polu U2. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu P1.9.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku K w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P1.

Jeżeli abonent obserwowany był również na drugiej grupie liczników to operację kasowania należy powtórzyć dla drugiej grupy liczników.

Aby wrócić do programu administracyjnego P1 należy przesunąć kursor przyciskiem → na pole U2 (jeżeli tam nie jest) i nacisnąć przycisk K. Ponowne użycie przycisku K spowoduje powrót do fazy PROGR.

W przypadku niezgodności danych z wyświetlacza z danymi zapisanymi w pamięci systemu po naciśnięciu przycisku K na wyświetlaczu pojawia się komunikat ERROR. Komunikat ten należy skasować przyciskiem K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P1.

2.5 WPISYWANIE NUMERU CENTRALI

Aby wywołać program wpisu numeru własnego centrali (P2) po włączeniu pulpitu utrzymywającego (pkt. 2.2) należy nacisnąć przycisk 2. Zgłoszenie się programu P2 jest sygnalizowane przez zaświecenie cyfry 2 na wyświetlaczu w polu U1 i migającego kursora w polu U2.

Program P2 jest samodzielnym programem administracyjnym i nie zawiera żadnych podprogramów.

Aby wyświetlić numer centrali istniejący w pamięci systemu należy po wywołaniu programu 12 nacisnąć przycisk AE. Jeżeli pola od 12 do 16 wyświetlacz nadal pozostają wygaszone oznacza to, że numer własny nie jest wpisany (np. nastąpił ~~1207~~ przy przedstawionym w górne położenie przełącznika protekcji zapisu na systemie sterującym).

Aby wprowadzić numer własny centrali do pamięci należy po zgłoszeniu programu F2 wpisać ten numer na wyświetlacz pulpitu na pozycje od U2 do U6 używając przycisków z zakresu od 0 do 9. W trakcie wpisywania kolejnych cyfr numeru własnego kursor jest automatycznie przesuwany na następną pozycję wyświetlacza, a po osiągnięciu pozycji U6 pozostaje na niej.

Następnie należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC. Wpisanie numeru do pamięci jest sygnalizowane wygaszeniem pól U2 do U5 wyświetlacza i ustawieniem kursora w polu U2. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu programu P2.

Nieprzebrnięcie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skończeniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P2.

Istnieje możliwość sterowania kursorem w obrębie pól UŁ do 10 przez użycie przycisku →, z tym że zabronione jest przesuwanie kursora z pola w które nie wpisano cyfry. Próba taka spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR.

Podobną reakcję spowoduje naciśnięcie jednego z przycisków literowych z zakresu A do F lub przycisku przyrostowego 0 lub -.

Komunikat **ERROR** należy skasować przyciskiem **Z** co spowoduje powrót do programu administracyjnego PZ.

Aby wyłączyć program P2 i wrócić do fazy PROGR należy w dowolnym momencie pracy w tym programie nacisnąć przycisk R.


Należy zaznaczyć jeszcze że przycisk AC ma dwie funkcje. Jeżeli kursor znajduje się w polu U2 wyświetla on na ekranie przycisku AC powoduje wyświetlenie się numeru własnego centrali

zapisanego w pamięci systemu. Jeżeli natomiast kursor znajduje się w którymkolwiek innym polu, to po naciśnięciu przycisku AC następuje próba wpisu aktualnego numeru z wyświetlacza do pamięci systemu sterującego centrali.

2.6

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZESPOŁÓW CENTRALI


Aby wywołać program ustalania wyposażenia centrali (P3) po włączeniu pulpitu utrzymywania (pkt. 2.2) należy nacisnąć przycisk 3. Zgłoszenie się programu P3 jest sygnalizowane przez zaświecenie cyfry 3 na wyświetlaczu w polu U1 i migającego kursora w polu U2.

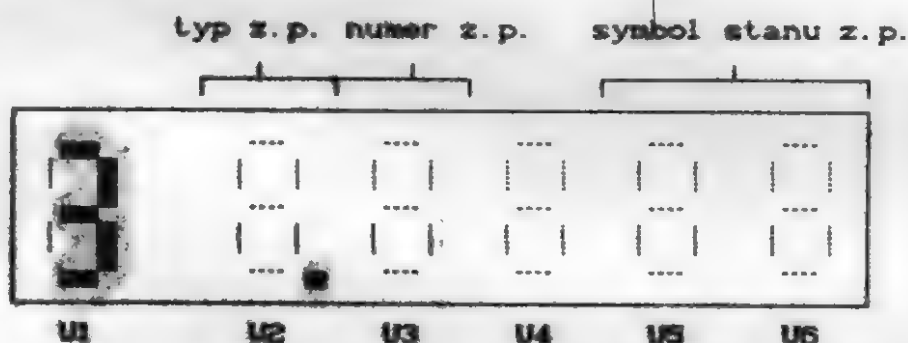

Następnie należy jednym z przycisków z zakresu od 1 do 4 wybrać wymagany rodzaj zespołów połączeniowych co spowoduje wyświetlenie w polu U2 symbolu wybranego zespołu i przesunięcie kursora na pole U3.

Cyfry od 1 do 4 odpowiadają następującym symbolom zespołów:

1 -



zespół przyjezdowy

2 -



zespół lokalny ZPW

3 -



zespół wyjściowy

4 -



zespół badaniowy TB

Naciśnięcie innego przycisku niż wymienione spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu **ERROR**. Po skasowaniu tego komunikatu przyciskiem **K** nastąpi ponowne zgłoszenie się programu administracyjnego **P3**.

Po wyświetleniu symbolu rodzaju zespołu należy w polu **U3** wpisać numer żadanego zespołu. Po wpisaniu numeru zespołu następuje automatyczne wyświetlenie jego stanu.

Napis **ON** na pozycjach **U3** i **U5** wyświetlacza oznacza, że dany zespół jest włączony. Natomiast napis **OF** oznacza że zespół jest wyłączony i nie jest wykorzystywany przy komutacji.

Kursor ustawia się w polu **U3**.

Próba wpisania nieistniejącego numeru zespołu spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu **ERROR**. Po skasowaniu tego komunikatu przyciskiem **K** nastąpi ponowne zgłoszenie się programu administracyjnego **P3**.

Numer zespołu można również ustalić używając przycisków przyrostowych **+** lub **-** a komunikat **All** sygnalizuje przekroczenie numeracji dostępnej dla danego rodzaju zespołów odpowiednio:

Zespoły przyściowe	0 do 9
Zespoły wyjściowe	0 do 9
Zespoły lokalne (ZPW)	0 do 7

Aby zmienić stan zespołu: włączyć zespół do konfiguracji lub wyłączyć zespół z konfiguracji należy nacisnąć odpowiednio przycisk **1** lub **0**. Spowoduje to wyświetlenie się odpowiedniego stanu na pozycjach **U3** i **U5** wyświetlacza. Następnie należy przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk **AC**. Zapisanie nowych danych w pamięci jest sygnalizowane ponownym zgłoszeniem się programu

administracyjnego P3. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w dolne położenie.

Nieprzebranie przełącznika protekcji zapisu w górne połączanie i naciśnięcie przycisku AC spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P3.

Gdy kursor ustawiony jest na polu U0 naciśnięcie innego przycisku cyfrowego niż 0 albo 3, lub przycisku literowego z zakresu od A do F spowoduje pojawienie się komunikatu ERROR. Po skasowaniu tego komunikatu następuje ponowne zgłoszenie się programu P3.

Naciśnięcie przycisku → w momencie gdy kursor jest ustawiony w polu U5 spowoduje powrót do programu P3.

Aby powrócić do fazy PROGRAM należy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk K.

2.7 OBSŁUGA TABEL NUMEROWYCH

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.2) należy nacisnąć przycisk 4 co powoduje wywołanie programu obsługi label numerowych sygnalizowane zaświeceniem się cyfry 4 na wyświetlaczu w polu U1 i migającej kropki w polu U6.

Następnie należy przycisnąć 1 do 8 wybrać wymagany rodzaj tabeli numerowej co spowoduje wyświetlenie w polu U1 numeru wybranej tabeli i kropki sygnalizującej realizację podprogramu administracyjnego. Kursor automatycznie ustawi się w polu U2.

Tabele numerowe są oznaczone w następujący sposób:

- 1 - tabela prefiksów numerów bezpłatnych
- 2 - tabela prefiksów numerów zaliczanych jednokrotnie.
- 3 - tabela prefiksów numerów zaliczanych co 3 min.
- 4 - tabela prefiksów numerów zaliczanych co 30 sek.
- 5 - pierwsza tabela prefiksów kierunków dyskryminowanych
(kierunki połączeń międzymiastowych).

- 6 - druga tabela prefiksów kierunków dyskryminowanych
(kierunki połączeń międzynarodowych).

Po wybraniu numeru tabeli pozycje U2 do U6 wyświetlacza mogą być wygaszone, lub może być wyświetlany na nich numer. Pierwszy przypadek występuje gdy w tabeli są jeszcze wolne pozycje. Wskaźnik bieżącej pozycji jest ustawiony wtedy na pozycji pierwszej wolnej. Drugi przypadek występuje w sytuacji gdy wszystkie pozycje w tabeli numerowej są już zapisane. W tym przypadku następuje automatyczne przejście do wyświetlania numerów tabeli. Wskaźnik bieżącej pozycji jest ustawiany na pierwszej pozycji tabeli numerowej.

Wybór nieprawidłowego numeru tabeli spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Po skasowaniu tego komunikatu przyciskiem K następuje ponowne zgłoszenie się programu administracyjnego P4.

Przeglądanie numerów wpisanych w tabelę numerową

Aby wyświetlić numery aktualnie wpisane w tabelę numerową należy po wybraniu numeru tabeli, jeżeli nie nastąpiło automatyczne wyświetlenie numeru z pierwszej pozycji, nacisnąć przycisk AC. Spowoduje to ustawienie wskaźnika bieżącej pozycji na pierwszą pozycję i wyświetlenie numeru wpisanego na tej pozycji. Następnie używając przycisków przyrostowych dokonuje się przeglądu numerów wpisanych w daną tabelę.

Jeżeli po wciśnięciu przycisku AC pola U2 do U6 wyświetlacza nadal pozostają wygaszone oznacza to, że dana tabela numerowa jest pusta.

Użycie przycisku - gdy jest wyświetlany numer z pierwszej pozycji tabeli, lub przycisku + gdy jest wyświetlany ostatni numer wpisany w tabelę powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ALL. Za chwilę komunikat znika i znowu jest wyświetlany numer, który był wyświetlany przed wystąpieniem komunikatu.

Podczas przeglądania tabeli numerowej migający kursor cały czas pozostaje w polu U2 dlatego naciśnięcie przycisku K

eprowadzi powrót do programu administracyjnego P4 bez skasowania numeru z tabeli. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy P000.

Episante culturii de la baia noastra

Jesli po wybraniu numeru tabeli nie nastapilo automatyczne przejście do wyświetlania jej zawartości należy używając przycisków cyfrowych od 0 do 9 wpisać na wyświetlaczu żądany numer. Podczas wpisywania kolejnych cyfr kursor jest automatycznie przesuwany na kolejne pozycje wyświetlacza, a po osiągnięciu ostatniej pozycji [0] kursor na niej pozostaje. Możliwe jest przesuwanie kursora przyciskiem → z tym, że przesuwanie kursora z niezapisanej pozycji jest zabronione i spowoduje wyświetlenie się komunikatu **ERROR**. Podobną reakcję spowoduje naciśnięcie jednego z przycisków literowych od A do F. Komunikat **ERROR** należy skasować naciskając przycisk K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P4.

Aby wpisać wyświetlany numer do tabeli należy przestawić przelącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk AC, gdy kursor znajduje się na jednej z pozycji 10 do 19. Nastąpi wtedy automatyczne sprawdzenie poprawności numeru oraz uporządkowanie numerów w tabeli. Wpisanie numeru jest sygnalizowane wygaszeniem wyświetlacza na pozycjach 10 do 19 lub wyświetleniem numeru z pierwszej pozycji gdy tabela została właśnie wypełniona. Kursor zostaje ustawiony na pozycji 10. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przelącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po wywołaniu podprogramu obsługi danej tabeli numerowej.

Nieprzebrnięcie przełącznika protokołu zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku AC w przypadku poprawnego numeru spowoduje wyświetlenie się komunikatu [END]. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P4.

Jedeli numer wpisany na wydruku nie jest numerem

[illegible]

poprawnym (występuje już w jakiejś tabeli danej grupy, lub jest prefiksem albo rozszerzeniem jakiegoś numeru z tabeli danej grupy) to po naciśnięciu przycisku AC na wyświetlaczu pojawia się komunikat ERROR. Po skasowaniu tego komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P4.

Aby wyłączyć podprogram obsługi tabeli numerowej w trakcie wpisywania numeru należy spowodować przesunięcie kursora na pozycję U2 (np. naciskając jeden z przycisków przyrządowych) a następnie należy nacisnąć przycisk K. Nastąpi wtedy powrót do programu administracyjnego P4. Ponowne naciśnięcie przycisku K spowoduje powrót do fazy PROG.

Numery w tabeli numerowej uporządkowane są rosnąco przy założeniu że cyfra 0 ma wagę 10, a cyfra pusta (niezapisana) ma wagę największą.

Kasowanie numeru z tabeli

Aby usunąć numer z tabeli należy wyświetlić go na pulpicie postępując tak jak np. podczas przeglądania numerów. Następnie należy przesunąć kursor na jedną z pozycji U3 do U6, przestawić przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w górne położenie i nacisnąć przycisk K. Skasowanie numeru jest sygnalizowane wygaszeniem pól U2 do U6 i ustawieniem migającego kursora w polu U2. W tym momencie należy zabezpieczyć dostęp do pamięci przestawiając przełącznik protekcji zapisu na systemie sterującym w dolne położenie. Dalsze postępowanie jest takie jak po zgłoszeniu się podprogramu obsługi danej tabeli numerowej.

Nieprzestawienie przełącznika protekcji zapisu w górne położenie i naciśnięcie przycisku K w przypadku poprawnych danych spowoduje wyświetlenie się komunikatu HELP. Po skasowaniu komunikatu przyciskiem K następuje powrót do programu administracyjnego P4.

Aby wyłączyć podprogram obsługi danej tabeli numerowej bez kasowania numeru należy nacisnąć przycisk K w czasie gdy kursor znajduje się na pozycji U2 wyświetlacza. Następuje wtedy powrót do programu administracyjnego P4. Ponowne naciśnięcie K spowoduje powrót do fazy PROG.

A

2.8

ORSLUGA TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 8.20) należy nacisnąć przycisk A co powoduje wywołanie programu obsługi testów (PA) sygnalizowane zaświeceniem się litery A na wyświetlaczu w polu U2 i migającej kropki w polu U3.

Następnie należy przyciskiem 1 lub 2 wybrać wymagany rodzaj testu. Wybór nieprawidłowego numeru testu spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu ERROR. Po skasowaniu tego komunikatu przyciskiem K następuje ponowne zgłoszenie się programu administracyjnego PA.

2.0.1

ORSLUGA TESTU CIĄGŁEGO IMPULSOWANIA

Włączenie testu ciągłego impulsowania możliwe jest jedynie w centralach SPC-100M z sygnalizacją stałoprądową. Test ciągłego impulsowania umożliwia regulację przekaźników impulsujących w zespołach wyjściowych. Przy innych typach sygnalizacji test ten nie występuje z powodu nieistnienia takich przekaźników.

Po włączeniu pulpitu utrzymaniowego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi testów PA (pkt. 2.8) aby wywołać podprogram obsługi testu ciągłego impulsowania należy nacisnąć przycisk 1. Na wyświetlaczu w polu U1 wyświetla się cyfra 1 i kropka określające numer podprogramu natomiast w polu U0 cyfra 0 z migającymi kursorami.

Aby uaktywnić test ciągłego impulsowania należy w pole UB wpisać cyfrę 1 a następnie nacisnąć przycisk AC. Uaktywnienie się testu jest sygnalizowane wygaszeniem migającego kursora.

Test ciągłego impulsowania jest aktywny przez 120 sekund. Jeżeli w tym okresie nie nastąpiło przesunięcie bazy czasu test jest automatycznie wyłączany. Przesunięcie bazy czasu uzyskuje się w momencie rozpoczęcia ciągłego impulsowania w zespole połączeniowym wyjściowym. Jeżeli w okresie aktywności testu ciągłego impulsowania nastąpiło zablokowanie zespołu wyjściowego włącznie z odcięciem łącza do centrali nadrzędnej to przekaznik

[illegible]

impulsujący w tym zespole rozpoczyna impulsowanie. Od tego momentu rozpoczyna się odmierzenie 120 sekund w celu automatycznego wyłączenia testu.

Test ciągłego impulsowania można wyłączyć naciskając przycisk K na klawiaturze pulpitu utrzymeniowego.

W obydwu przypadkach wyłączenie testu ciągłego impulsowania powoduje powrót do programu administracyjnego PA. Ponowne naciśnięcie przycisku K spowoduje powrót do fazy PROS.

2.9.2 Obsługa testu stanu łącza abonentkiego

Po włączeniu pulpitu utrzymeniowego (pkt. 2.2) i wywołaniu programu obsługi testów PA (pkt. 2.8) aby wywołać podprogram obsługi testu stanu łącza abonentkiego należy nacisnąć przycisk 2. Na wyświetlaczu w polu U1 wyświetla się cyfra 2 i kropka określające numer podprogramu.

Na wyświetlaczu w polu U2 i U3 ukaze się również numer katalogowy abonenta 00 a w polach U5 i U6 jest określony stan abonenta. Kursor ustawia się w polu U2.

nr katalogowy			stan abonenta		
2	.	00	0
U1		U2	U3	U4	U5

Znaczenie elementów sygnalizujących stan abonenta:

1. pole U5 wyświetlacza:

- b - abonent aktualnie badany poprzez TB
- wygaszone - abonent nie jest badany

2. pole U6 wyświetlacza:

- 0 - abonent wolny
- 1 - abonent w fazie dołączania do zespołu
- 2 - abonent nadzorowany w zespole

przed lub po rozmowie

3 - abonent nadzorowany w zespole

faza rozmowy

4 - abonent w stanie blokady liniowej

zapalona kropka - występuje oferowanie do abonenta

zgaszona kropka - brak oferowania do abonenta

Wygazzone pole U3 wyświetlacza świadczy o tym, że abonent nie ma przydzielonego numeru sprzątkowego.

Używając przycisków przyrostowych 4~ dokonuje się wyboru numeru katalogowego żadanego abonenta. W polach U2 i U3 automatycznie wyświetla się informacja o stanie abonenta.

Szybsze przeglądanie stanów abonentów możliwe jest przy użyciu przycisków cyfrowych 0 do 9. Naciśnięcie odpowiedni przycisk dokonuje się wpisu cyfry na pozycję numeru katalogowego oznaczoną migającym kursorem. Po wpisie cyfry kursor jest automatycznie przesuwany na sąsiednią pozycję numeru katalogowego. Istnieje możliwość przemieszczania kursora w obrębie pól U2 i U3 przyciskiem →. Podobnie jak podczas używania przycisków przyrostowych informacja o stanie abonenta dotycząca bieżącego numeru katalogowego wyświetla się automatycznie.

Przycisk K umożliwia wyłączenie podprogramu i powrót do programu głównego P1. Ponowne użycie przycisku K powoduje powrót do fazy PR0SR.

Podprogram P1.2 nie reaguje na naciśnięcie innych przycisków niż wymienione w tekście.

CENTRALI SPC-100

/TRUSTY M.C.A.S. ST. ROCHAMONT I PRINCEPATHEWARY/

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2000-02-24 23:59:53

Instrukcija aruchastionda pizt
olektroniki

... ..

7/1/41 7:15 AM

Testy ręczne są testami statycznymi, co oznacza, że poszczególne elementy układów są obciążone w znacznie dłuższym czasie niż ma to miejsce podczas normalnej pracy. W związku z tym w poniższych testach zastosowano mniejsze obciążenie niż w normalnych warunkach pracy.

W instrukcji przedstawiono testy ręczne następujących płyt:

- 1/ PSP - Przepatrywacz Stanu Przekazników
B-2074-503
- 2/ PZA - Przepatrywacz Zespołów Abonenckich
B-2074-504
- 3/ SZA - Sterownik Zespołów Abonenckich
B-2074-505
- 4/ SDR - Sterownik drążków
B-2074-506

W celu umożliwienia zlokalizowania wadliwego elementu dołączono do instrukcji wykaz elementów w powiązaniu z rodzajem błędów na wejściach lub wyjściach płyt.

Płyta PSPOpis Funkcjonalny

Schemat blokowy układów znajdujących się na płycie PSP przedstawiono na rys. 4.


Płyta zawiera układy umożliwiające odczyt stanu zestyków /zwarty - rozwarty/ elementów elektromagnetycznych przez mikrokomputer. Jest to multiplexer o stu dwudziestu osmiu wejściach /IN0 - IN127/ i osmiu równoległych wyjściach /DP0 - DP7/ sterowany adresami podawanymi na wejścia adresowe /A0 - A3/. Moment otwarcia multiplexera jest wyznaczony przez sygnał strobu TPSP.

Blok multiplexera zbudowany jest z osmiu multiplexerów 16x1 pracujących równolegle.

Wyjścia multiplexerów poprzez wzmacniacze-separatory dołączone są do szyny danych.

Działanie układów


Po podaniu adresu określającego numer grupy wejść, których stan należy odczytać /liczba binarna/ pojawia się sygnał strobu. W tym momencie na wyjściach DP0 - DP7 pojawiają się zera logiczne odpowiadające zwarciu zestyków.

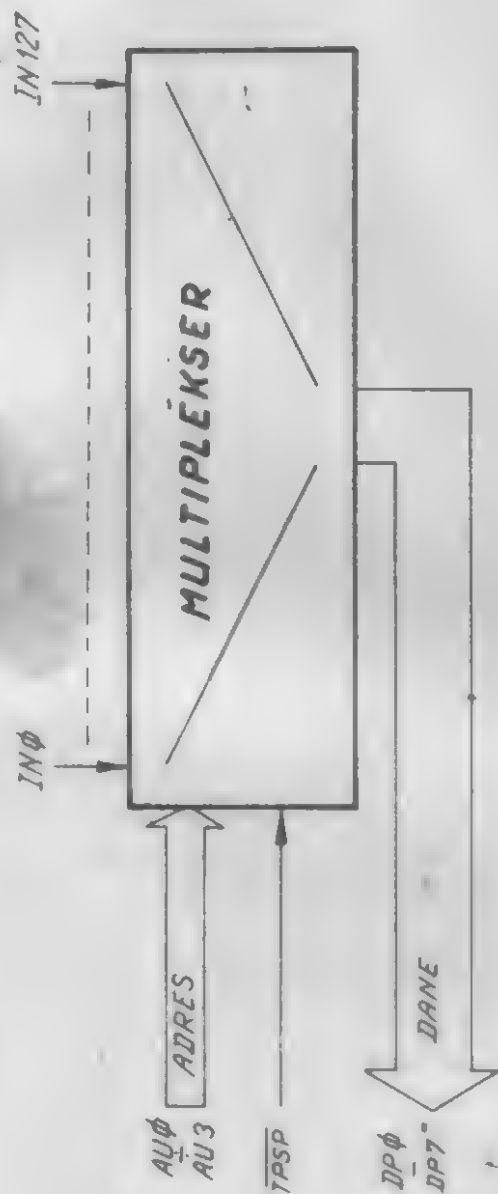

Schemat blokowy układów
płyty PSP

Test ręczny

1. Schemat podłączenia elementów zewnętrznych dla testowania płyty PSP

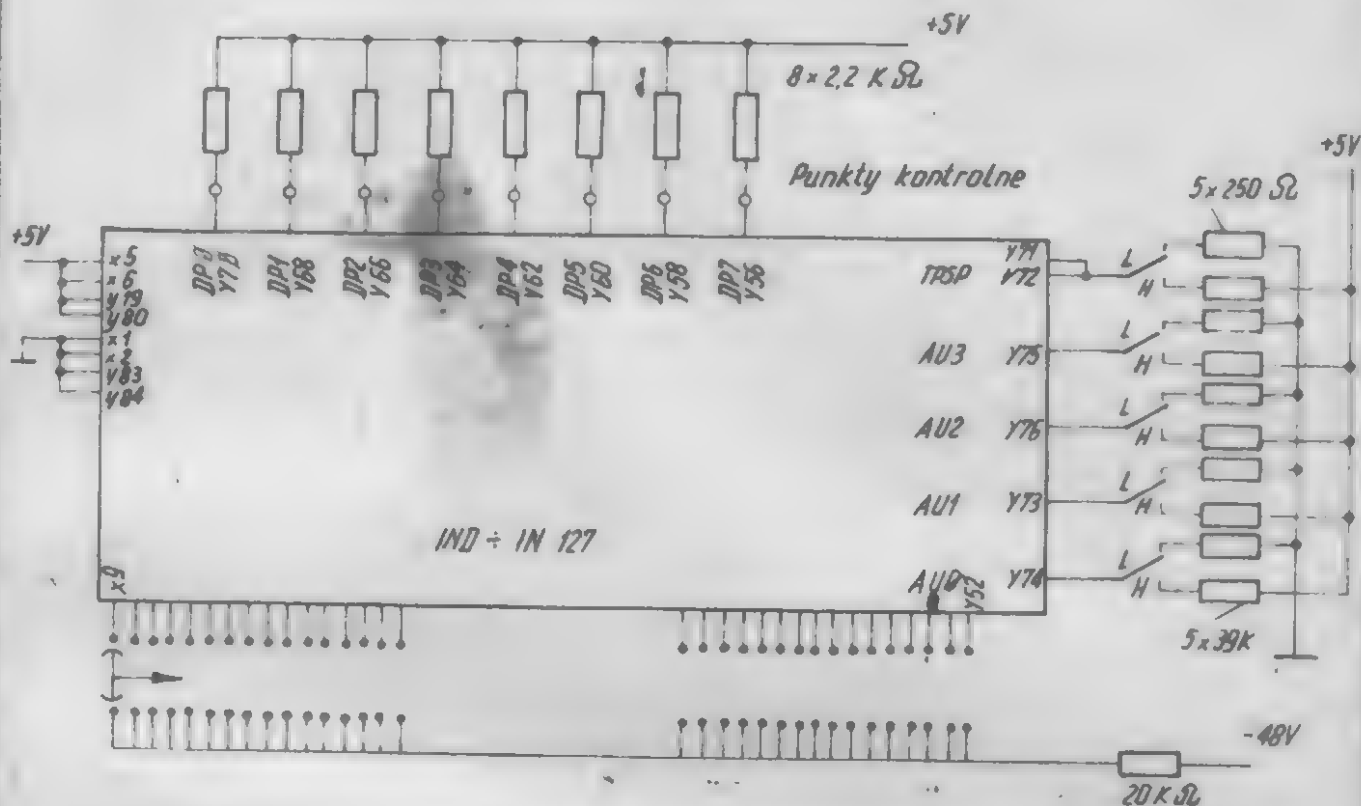

2. Oznaczenie poziomów:

- L - poziom niski TTL (0-0,4V)
- H - poziom wysoki TTL (2,4-5V)
- % - poziom L lub H (dowolny)
- A - 3,5V (wejście nieobciążone)
- B - 24V (wejście połączone rezystancją 20 kΩ do -48V)
- X - poziom A lub B (dowolny)

3. Test ogólny płyty.

Tabela 1

	WEJŚCIA						WYJŚCIA							
Nazwa końcówki	AU3	AU2	AU1	AU0	TPSP	IN Ø - IN 127	DP0	DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7
Numer końcówki	Y75	Y76	Y73	Y74	Y71 Y72	X9 - X83 Y1 - Y51	Y70	Y68	Y65	Y64	Y62	Y60	Y58	Y56
Poziom	%	%	%	%	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H
	%	%	%	%	L	A	L	L	L	L	L	L	L	L

4. Test grupowy
a. podział na grupy

Tabela 2

Nr grupy	WEJŚCIA																WYJŚCIA							
Nr wej./wyj.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8
Nazwa koń.																								
Nr kon.																								
1	IN 0	IN 8	IN 15	IN 24	IN 32	IN 40	IN 48	IN 56	IN 64	IN 72	IN 80	IN 88	IN 96	IN 104	IN 112	IN 120	DP 0	DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	DP 6	DP 7
2	IN 1	IN 9	IN 17	IN 25	IN 33	IN 41	IN 49	IN 57	IN 65	IN 73	IN 81	IN 89	IN 97	IN 105	IN 113	IN 121	DP 1	DP 0	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	DP 6	DP 7
3	IN 2	IN 10	IN 18	IN 26	IN 34	IN 42	IN 50	IN 58	IN 66	IN 74	IN 82	IN 90	IN 98	IN 106	IN 114	IN 122	DP 2	DP 1	DP 0	DP 3	DP 4	DP 5	DP 6	DP 7
4	IN 3	IN 11	IN 19	IN 27	IN 35	IN 43	IN 51	IN 59	IN 67	IN 75	IN 83	IN 91	IN 99	IN 107	IN 115	IN 123	DP 3	DP 2	DP 1	DP 0	DP 4	DP 5	DP 6	DP 7
5	IN 4	IN 12	IN 20	IN 28	IN 36	IN 44	IN 52	IN 60	IN 68	IN 76	IN 84	IN 92	IN 100	IN 108	IN 116	IN 124	DP 4	DP 3	DP 2	DP 1	DP 0	DP 5	DP 6	DP 7
6	IN 5	IN 13	IN 21	IN 29	IN 37	IN 45	IN 53	IN 61	IN 69	IN 77	IN 85	IN 93	IN 101	IN 109	IN 117	IN 125	DP 5	DP 4	DP 3	DP 2	DP 1	DP 0	DP 6	DP 7
7	IN 6	IN 14	IN 22	IN 30	IN 38	IN 46	IN 54	IN 62	IN 70	IN 78	IN 86	IN 94	IN 102	IN 110	IN 118	IN 126	DP 6	DP 5	DP 4	DP 3	DP 2	DP 1	DP 0	DP 7
8	IN 7	IN 15	IN 23	IN 31	IN 39	IN 47	IN 55	IN 63	IN 71	IN 79	IN 87	IN 95	IN 103	IN 111	IN 119	IN 127	DP 7	DP 6	DP 5	DP 4	DP 3	DP 2	DP 1	DP 0
	IN 37	IN 38	IN 39	IN 40	IN 41	IN 42	IN 43	IN 44	IN 45	IN 46	IN 47	IN 48	IN 49	IN 50	IN 51	IN 52	DP 56	DP 68	DP 66	DP 64	DP 62	DP 60	DP 58	DP 56

b. Test poszczególnych grup
(nazwy i numery końcówek ustala się wg tabeli 2)

Tabela 3

TPSP	AU3	AU2	AU1	AU0	WEJŚCIA wg tabeli 2																WYJŚCIA wg tabeli 2							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8
L	L	L	L	L	B																H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	L	L	H		B															H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	L	H	L			B														H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	L	H	H				B								A					H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	L	L					B												H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	L	H						B											H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	L							B										H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	L								B									H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H									B								H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H										B							H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H											B						H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H												B					H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H													B				H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H														B			H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H															B		H	L	L	L	L	L	L	L

Uwaga: Wejścia „IN” pozostałych grup na poziomie A (wejścia niepodłączone)

5. Kolejność przeprowadzenia testów

a/ zestawić układ pomiarowy wg punktu 1

b/ wykonać test ogólny płyty wg. punktu 2

sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach DP0 - DP7

c/ wykonać test grupowy dla każdej grupy wg. punktu 3b,

sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach 1 - 8

Schemat 1-teowy S40-6005-1-103

Płyta B-2074-503

Błąd wejścia

Wadliwy element /w grupie/

IN 0	S 10, S1, D11, R21, R22, S9, R257, D129, TPSP
IN 1	S10, S2, D27, R53, R54, S9, R257, D129, TPSP
IN 2	S10, S3, D43, R85, R86, S9, R257, D129, TPSP
IN 3	S10, S4, D59, R417, R418, S9, R257, D129, TPSP
IN 4	S10, S5, D73, R449, R450, , R257, D129, TPSP
IN 5	S10, S6, D91, R481, R482, S9, R257, D129, TPSP
IN 6	S10, S7, D107, R213, R214, S9, R257, D129, TPSP
IN 7	S10, S8, D123, R245, R246, , R257, D129, TPSP
IN 8	S10, R262, S1, D10, R19, R20, S9, R257, D129, TPSP
IN 9	S10, R262, S2, D26, R51, R52, S9, R257, D129, TPSP
IN 10	S10, R262, S3, D42, R83, R84, S9, R257, D129, TPSP
IN 11	S10, R262, S4, D58, R415, R 116, S9, R257, D129, TPSP
IN 12	S10, R262, S5, D74, R447, R448, , R257, D129, TPSP
IN 13	S10, R262, S6, D90, R179, R180, S9, R257, D129, TPSP
IN 14	S10, R262, S7, D106, R211, R212, S9, R257, D129, TPSP
IN 15	S10, R262, S8, D122, R243, R244, , R257, D129, TPSP
IN 16	S10, R264, S1, D9, R17, R18, S9, R257, D129, TPSP
IN 17	S10, R261, S2, D35, R49, R50, S9, R257, D129, TPSP

Ed.

PSP

A4

I-301-209

TELKOM
ZWUT

IN 18	S10,	R261,	S3,	D41,	RS1,	R82,	S9,	R257,	D129,	TPSP
IN 19	S10,	R261,	S4,	D57,	R113,	R114,	S9,	R257,	D129,	TPSP
IN 20	S10,	R261,	S5,	D73,	R145,	R146,		R257,	D129,	TPSP
IN 21	S10,	R261,	S6,	D89,	R177,	R178,	S9,	R257,	D129,	TPSP
IN 22	S10,	R261,	S7,	D105,	R209,	R210,	S9,	R257,	R129,	TPSP
IN 23	S10,	R261,	S8,	D121,	R241,	R242,		R257,	D129,	TPSP
IN 24	S10,	R261,	R262,	S1,	D1,	R1,	R2,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 25	S10,	R261,	R262,	S2,	D17,	R23,	R34,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 26	S10,	R261,	R262,	S3,	D33,	R65,	R66,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 27	S10,	R261,	R262,	S4,	D49,	R97,	R98,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 28	S10,	R261,	R262,	S5,	D65,	R129,	R130,	R257,	D129,	TPSP
IN 29	S10,	R261,	R262,	S6,	D81,	R161,	R162,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 30	S10,	R261,	R262,	S7,	D97,	R193,	R194,	S9, R257,	D129,	TPSP
IN 31	S10,	R261,	R262,	S8,	D113,	R225,	R226,	R257,	D129,	TPSP
IN 32	S10,	R260,	S1,	D2,	R3,	R4,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 33	S10,	R260,	S2,	D18,	R35,	R36,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 34	S10,	R260,	S3,	D34,	R67,	R68,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 35	S10,	R260,	S4,	D50,	R99,	R100,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 36	S10,	R260,	S5,	D66,	R131,	R132,	R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 37	S10,	R260,	S6,	D82,	R163,	R164,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP
IN 38	S10,	R260,	S7,	D98,	R195,	R196,	S9, R257,	D129,	D129,	TPSP

Ed.

I-201-200

TELKOM
ZWUT

IN 39	S10, R260, S8, D114, R227, R228, , R257, D129, TPSP
IN 40	S10, R260, R262, S1, D3, R5, R6, S9, R257, D129, TPSP
IN 41	S10, R260, R262, S2, D19, R37, R38, S9, R257, D129, TPSP
IN 42	S10, R260, R262, S3, D35, R60, R70, S9, R257, D129, TPSP
IN 43	S10, R260, R262, S4, D51, R161, R102, S9, R257, D129, TPSP
IN 44	S10, R260, R262, S5, D67, R113, R134, , R257, D129, TPSP
IN 45	S10, R260, R262, S6, D83, R165, R166, S9, R257, D129, TPSP
IN 46	S10, R260, R262, S7, D99, R197, R198, S9, R257, D129, TPSP
IN 47	S10, R260, R262, S8, D115, R229, R230, , R257, D129, TPSP
IN 48	S10, R260, R261, S1, D4, R7, R8, S9, R257, D129, TPSP
IN 49	S10, R260, R261, S2, D20, R39, R10, S9, R257, D129, TPSP
IN 50	S10, R260, R261, S3, D36, R71, R72, S9, R257, D129, TPSP
IN 51	S10, R260, R261, S4, D52, R103, R104, S9, R257, D129, TPSP
IN 52	S10, R260, R261, S5, D68, R135, R136, , R257, D129, TPSP
IN 53	S10, R260, R261, S6, D84, R167, R168, S9, R257, D129, TPSP
IN 54	S10, R260, R261, S7, D100, R199, R200, S9, R257, D129, TPSP
IN 55	S10, R260, R261, S8, D116, R231, R232, , R257, D129, TPSP
IN 56	S10, R260, R261, R262, S1, D5, R9, R10, S9, R257, D129, TPSP
IN 57	S10, R260, R261, R262, S2, D21, R41, R42, S9, R257, D129, TPSP
IN 58	S10, R260, R261, R262, S3, D37, R73, R74, S9, R257, D129, TPSP
IN 59	S10, R260, R261, R262, S4, D53, R105, R106, S9, R257, D129, TPSP
IN 60	S10, R260, R261, R262, S5, D69, R137, R138, , R257, D129, TPSP
IN 61	S10, R260, R261, R262, S6, D85, R169, R170, S9, R257, D129, TPSP
IN 62	S10, R260, R261, R262, S7, D101, R201, R203, S9, R257, D129, TPSP
IN 63	S10, R260, R261, R262, S8, D117, R233, R234, , R257, D129, TPSP

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody TELEKOM ZWUT

IN 04 S10, R263, S1, D8, R15, R16, S9, R258, D130, TPSP

IN 05 S10, R263, S2, D24, R47, R48, S9, R258, D130, TPSP

IN 06 S10, R263, S1, D10, R79, R80, S9, R258, D130, TPSP

IN 07 S10, R263, S4, D56, R111, R112, S9, R258, D130, TPSP

IN 08 S10, R263, S5, D72, R113, R141, S9, R258, D130, TPSP

IN 09 S10, R263, S6, D85, R175, R176, S9, R258, D130, TPSP

IN 70 S10, R263, S7, D104, R207, R208, S9, R258, D130, TPSP

IN 71 S10, R263, S9, D120, R239, R240, S9, R258, D130, TPSP

IN 72 S10, R262, R263, S1, D7, R13, R14, S9, R258, D130, TPSP

IN 73 S10, R262, R263, S2, D23, R45, R46, S9, R258, D130, TPSP

IN 74 S10, R262, R263, S3, D39, R77, R78, S9, R258, D130, TPSP

IN 75 S10, R262, R263, S4, D65, R109, R11, S9, R258, D130, TPSP

IN 76 S10, R262, R263, S5, D71, R141, R142, S9, R258, D130, TPSP

IN 77 S10, R262, R263, S6, D87, R173, R174, S9, R258, D130, TPSP

IN 78 S10, R262, R263, S7, D103, R205, R206, S9, R258, D130, TPSP

IN 79 S10, R262, R263, S8, D119, R237, R238, S9, R258, D130, TPSP

IN 80 S10, R261, R263, S1, D6, R11, R12, S9, R258, D130, TPSP

IN 81 S10, R261, R263, S2, D22, R43, R44, S9, R258, D130, TPSP

IN 82 S10, R261, R263, S3, D3, R75, R76, S9, R258, D130, TPSP

IN 83 S10, R261, R263, S4, D54, R107, R108, S9, R258, D130, TPSP

IN 84 S10, R261, R263, S5, D70, R139, R140, S9, R258, D130, TPSP

IN 85 S10, R261, R263, S6, D86, R171, R172, S9, R258, D130, TPSP

IN 86 S10, R261, R263, S7, D102, R203, R204, S9, R258, D130, TPSP

IN 87 S10, R261, R263, S8, D118, R235, R236, S9, R258, D130, TPSP

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody TELKOM-ZWUT

IN 88	S10, R261, R262, R263, S1, D12, R21, S9, R257, D129, TPSP
IN 89	S10, R261, R262, R263, S2, D28, R55, R56, S9, R257, D129, TPSP
IN 90	S10, R261, R262, R263, S3, D44, R7, R88, S9, R257, D129, TPSP
IN 91	S10, R261, R262, R263, S4, D60, R110, R120, S9, R257, D129, TPSP
IN 92	S10, R261, R262, R263, S5, D76, R151, R152, R257, D129, TPSP
IN 93	S10, R261, R262, R263, S6, D92, R183, R154, S9, R257, D129, TPSP
IN 94	S10, R261, R262, R263, S7, D108, R215, R216, S9, R257, D129, TPSP
IN 95	S10, R261, R262, R263, S8, D124, R217, R248, R257, D129, TPSP
IN 96	S10, R260, R267, S1, D13, R25, R26, S9, R257, D129, TPSP
IN 97	S10, R260, R263, S2, D29, R57, R58, S9, R257, D129, TPSP
IN 98	S10, R260, R263, S3, D45, R89, R90, S9, R257, D129, TPSP
IN 99	S10, R260, R263, S4, D61, R121, R122, S9, R257, D129, TPSP
IN 100	S10, R260, R263, S5, D77, R153, R154, R257, D129, TPSP
IN 101	S10, R260, R263, S6, D92, R185, R136, S9, R257, D129, TPSP
IN 102	S10, R260, R263, S7, D109, R217, R218, S9, R257, D129, TPSP
IN 103	S10, R260, R263, S8, D125, R240, R250, R257, D129, TPSP
IN 104	S10, R260, R262, R263, S1, D14, R27, R28, S9, R258, D130, TPSP
IN 105	S10, R260, R262, R263, S2, D30, R59, R60, S9, R258, D130, TPSP
IN 106	S10, R260, R262, R263, S3, D46, R91, R92, S9, R258, D130, TPSP
IN 107	S10, R260, R262, R263, S4, D62, R123, R124, S9, R258, D130, TPSP

Ed.

1

24

I-101-201

TELKOM
ZWUT

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zastrzeżone bez zgody TFLKOM-ZWUT

IN 108	S10, R260, R262, S5, D78, R155, R156, R258, D130, TPSP
IN 109	S10, R260, R262, S6, D94, R157, R158, S9, R258, D130, TPSP
IN 110	S10, R260, R262, S7, D110, R210, R220, S9, R258, D130, TPSP
IN 111	S10, R260, R262, S8, D120, R251, R252, R258, D130, TPSP
IN 112	S10, R260, R262, S1, D15, R29, R30, S9, R258, D130, TPSP
IN 113	S10, R260, R261, R263, S2, D31, R61, R62, S9, R258, D130, TPSP
IN 114	S10, R260, R261, R263, S3, D47, R93, R94, S9, R258, D130, TPSP
IN 115	S10, R260, R261, R263, S4, D63, R135, R126, S9, R258, D130, TPSP
IN 116	S10, R260, R261, R263, S5, D79, R157, R158, R258, D130, TPSP
IN 117	S10, R260, R261, R263, S6, D95, R180, R130, S9, R258, D130, TPSP
IN 118	S10, R260, R261, R263, S7, D111, R221, R322, S9, R358, D130, TPSP
IN 119	S10, R260, R261, R263, S8, D127, R353, R254, R258, D130, TPSP
IN 120	S10, R260, R261, R262, R263, S1, D16, R31, R32, S9, R258, D130, TPSP
IN 121	S10, R260, R261, R262, R263, S2, D32, R63, R64, S9, R258, D130, TPSP
IN 122	S10, R260, R261, R262, R263, S3, D48, R95, R96, S9, R258, D130, TPSP
IN 123	S10, R260, R261, R262, R263, S4, D64, R127, R128, S9, R258, D130, TPSP
IN 124	S10, R260, R261, R262, R263, S5, D80, R159, R160, R258, D130, TPSP
IN 125	S10, R260, R261, R262, R263, S6, D96, R191, R192, S9, R258, D130, TPSP
IN 126	S10, R260, R261, R262, R263, S7, D112, R223, R224, S9, R258, D130, TPSP
IN 127	S10, R260, R261, R262, R263, S8, D128, R255, R256, R258, D130, TPSP

Płyta PZAOpis funkcjonalny

Schemat blokowy układów znajdujących się na płycie PZA przedstawiono na Ark. 15.

Płyta zawiera układy umożliwiające odczyt stanu zestyków oraz linii abonementów przez mikrokomputer. Układy te charakteryzują się zwiększoną odpornością na przepięcia.

Nadzorowane punkty dołączane są do wejść CAZ0 - CAZ 95 w grupach po osiem.

Klucze tranzystorowe tworzą układ multipleksera sterowanego przez dekodery z szyn adresowych AU0 - AU3, a wyjścia multipleksera tworzą szynę danych DP0 - DP7.


Blok przesuwania poziomów zapewnia dopasowanie poziomów sygnałów występujących na wejściach do poziomów sterujących kluczami tranzystorowymi.

Blok kluczy podzielony jest na dwanaście grup po osiem kluczy. Wybór grupy dokonywany jest przez dekodery na podstawie podanego adresu.

Działanie układu

Po podaniu adresu /numery grupy/ na wejścia adresowe i pojawieniu się sygnału strobu TPZA zostaje wysterowane jedno z wyjść dekodera, które powoduje podanie zasilania na rezystory polaryzujące klucze tranzystorowe.

Jeżeli na wejście układu jest podany stan niski / - 5V/ to tranzystor wejdzie w stan przewodzenia i na odpowiednim wyjściu DP pojawi się stan zera logicznego. Informacja ta może być wtedy odczytana przez mikroprocesor.

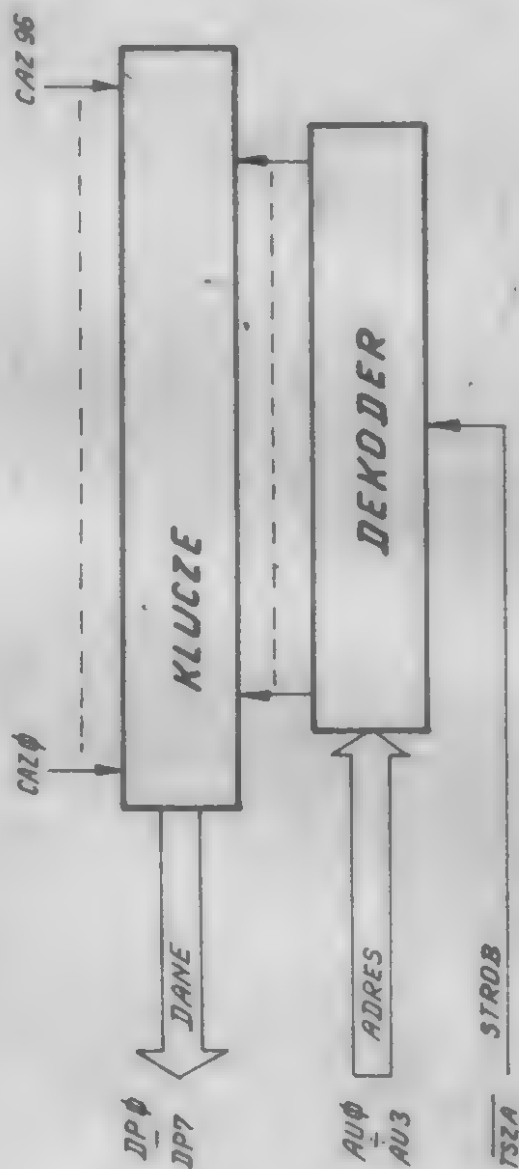


Schemat blokowy układów
Płyty PZA

Test ręczny

PZA

1 Schemat podłączenia elementów zewnętrznych dla testowania płyty PZA

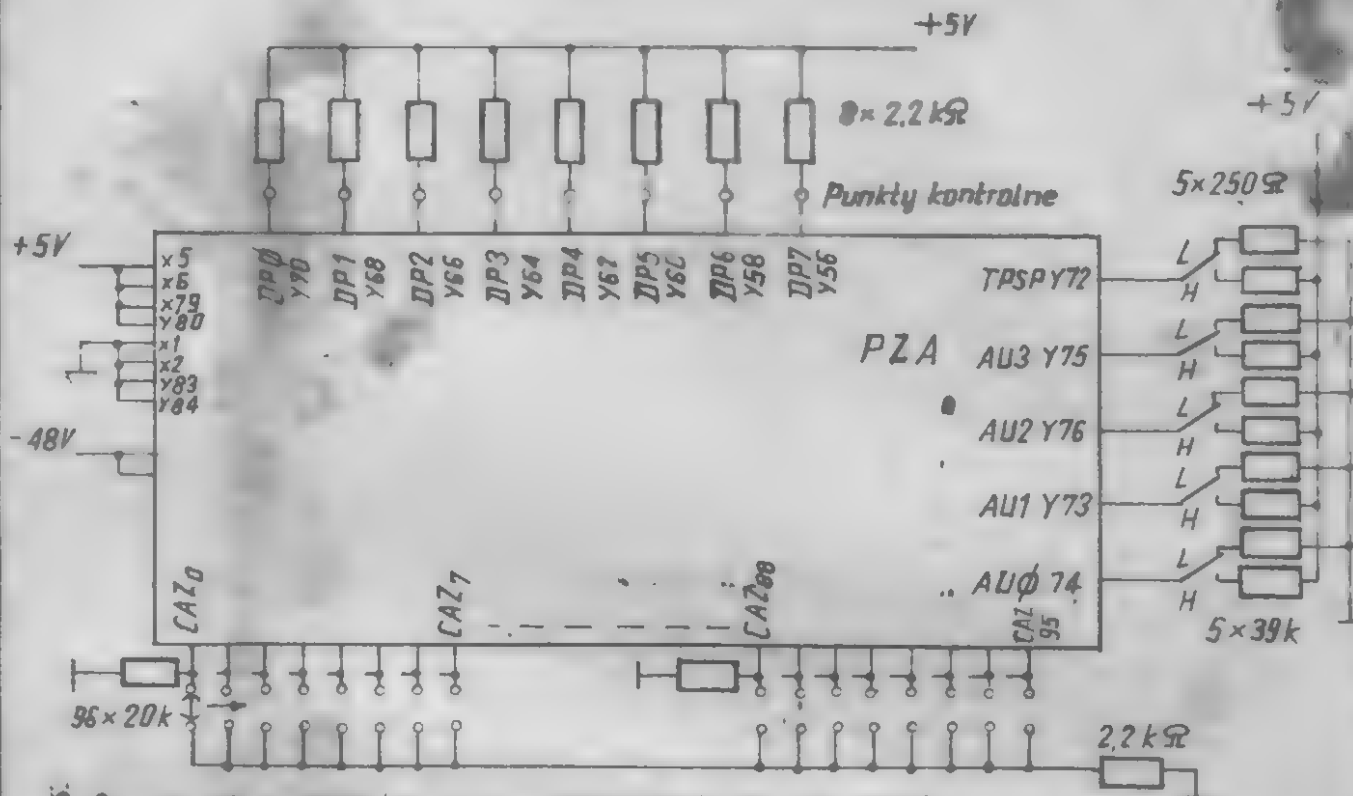

- 2 Oznaczenie poziomów: L - poziom niski TTL (0-0.4V)
 H - poziom wysoki TTL (2.4-5V)
 % - poziom L lub H (dowolny)
 A - wejście obciążone rezystancją 20 kΩ
 B - " " " 20 kΩ || 2.2 kΩ
 X - poziom A lub B

3. Test ogólny płyty

Tabela 1.

	WEJŚCIA					WYJŚCIA								
Nazwa końcówki	AU3	AU2	AU1	AU0	TPSP	CAZ ₀ ÷ CAZ ₉₅	DP0	DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7
Numer końcówki	Y75	Y76	Y73	Y74	Y72	X10 - X66 Y2 - Y50	Y70	Y68	Y66	Y64	Y62	Y60	Y58	Y56
Poziom	%	%	%	%	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H
	%	%	%	%	L	A	H	H	H	H	H	H	H	H

4. Test grupy
a. podział na grupy

Tabela 2

Nr grupy	WEJŚCIA CAZ								WEJŚCIA AU			
Nr wejścia	1	2	3	4	5	6	7	8	AU3 V75	AU2 V76	AU1 V73	AU4 V74
1	CAZ ₀ x22	CAZ ₁ x23	CAZ ₂ x24	CAZ ₃ x25	CAZ ₄ x26	CAZ ₅ x27	CAZ ₆ x28	CAZ ₇ x29	L	L	L	L
2	CAZ ₈ x30	CAZ ₉ x31	CAZ ₁₀ x32	CAZ ₁₁ x33	CAZ ₁₂ x21	CAZ ₁₃ x20	CAZ ₁₄ x19	CAZ ₁₅ x18	L	L	L	H
3	CAZ ₁₆ x17	CAZ ₁₇ x16	CAZ ₁₈ x15	CAZ ₁₉ x14	CAZ ₂₀ x13	CAZ ₂₁ x12	CAZ ₂₂ x11	CAZ ₂₃ x10	L	L	H	L
4	CAZ ₂₄ x56	CAZ ₂₅ x55	CAZ ₂₆ x58	CAZ ₂₇ x57	CAZ ₂₈ x59	CAZ ₂₉ x53	CAZ ₃₀ x62	CAZ ₃₁ x61	L	L	H	H
5	CAZ ₃₂ x64	CAZ ₃₃ x63	CAZ ₃₄ x66	CAZ ₃₅ x65	CAZ ₃₆ x53	CAZ ₃₇ x54	CAZ ₃₈ x51	CAZ ₃₉ x52	L	H	L	L
6	CAZ ₄₀ x48	CAZ ₄₁ x50	CAZ ₄₂ x47	CAZ ₄₃ x48	CAZ ₄₄ x45	CAZ ₄₅ x46	CAZ ₄₆ x43	CAZ ₄₇ x44	L	H	L	H
7	CAZ ₄₈ Y14	CAZ ₄₉ Y15	CAZ ₅₀ Y16	CAZ ₅₁ Y17	CAZ ₅₂ Y18	CAZ ₅₃ Y19	CAZ ₅₄ Y20	CAZ ₅₅ Y21	L	H	H	L
8	CAZ ₅₆ Y22	CAZ ₅₇ Y23	CAZ ₅₈ Y24	CAZ ₅₉ Y25	CAZ ₆₀ Y7	CAZ ₆₁ Y6	CAZ ₆₂ Y5	CAZ ₆₃ Y4	L	H	H	H
9	CAZ ₆₄ Y3	CAZ ₆₅ Y2	CAZ ₆₆ Y13	CAZ ₆₇ Y12	CAZ ₆₈ Y11	CAZ ₆₉ Y10	CAZ ₇₀ Y9	CAZ ₇₁ Y8	H	L	L	L
10	CAZ ₇₂ Y38	CAZ ₇₃ Y39	CAZ ₇₄ Y40	CAZ ₇₅ Y41	CAZ ₇₆ Y42	CAZ ₇₇ Y44	CAZ ₇₈ Y43	CAZ ₇₉ Y46	H	L	L	H
11	CAZ ₈₀ Y45	CAZ ₈₁ Y48	CAZ ₈₂ Y47	CAZ ₈₃ Y50	CAZ ₈₄ Y37	CAZ ₈₅ Y36	CAZ ₈₆ Y35	CAZ ₈₇ Y34	H	L	H	L
12	CAZ ₈₈ Y33	CAZ ₈₉ Y32	CAZ ₉₀ Y31	CAZ ₉₁ Y30	CAZ ₉₂ Y29	CAZ ₉₃ Y28	CAZ ₉₄ Y27	CAZ ₉₅ Y26	H	L	H	H

b. test poszczególnych grup.

(nazwy i numery końcówek ustala się wg tabeli 2)

Tabela 3

WEJŚCIA		WYJŚCIA															
TPSP V72	AU	1	2	3	4	5	6	7	8	DP0	DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7
		wg tabeli 2															
L	wg tabeli 2 dla danej grupy	B	A	A	A	A	A	A	A	L	H	H	H	H	H	H	H
L		A	B	A	A	A	A	A	A	H	L	H	H	H	H	H	H
L		A	A	B	A	A	A	A	A	H	H	L	H	H	H	H	H
L		A	A	A	B	A	A	A	A	H	H	H	L	H	H	H	H
L		A	A	A	A	B	A	A	A	H	H	H	H	L	H	H	H
L		A	A	A	A	A	B	A	A	H	H	H	H	H	L	H	H
L		A	A	A	A	A	A	B	A	H	H	H	H	H	H	L	H
L		A	A	A	A	A	A	A	B	H	H	H	H	H	H	H	L

Uwaga: Wejścia „CAZ” pozostałych grup na poziomie A
(wejścia niepodłączone)

5. Kolejność przeprowadzenia testu.

- a/ zestawić układ pomiarowy wg. punktu 1
- b/ wykonać test ogólny płyty wg. punktu 3
sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach DP6 - DP7
- c/ wykonać test grupowy dla każdej grupy wg. punktu 4b
Sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach DP6 - DP7

Płyta D-2074-501

Schemat ideowy S4D-G065-8504

Błąd wejścia

Wadliwy element / w grupie/

CAZ ₀	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R193, D97, T1, R1, D1, D97
CAZ ₁	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R194, D98, T2, R2, D2, R98
CAZ ₂	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R195, D99, T3, R3, D3, R99
CAZ ₃	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R196, D100, T4, R4, D4, R100
CAZ ₄	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R197, D101, T5, R5, D5, R101
CAZ ₅	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R198, D102, T6, R6, D6, R102
CAZ ₆	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R199, D103, T7, R7, D7, R103
CAZ ₇	TPZA, S1, S3, R289, R290, T97, R200, D104, T8, R8, D8, R104
CAZ ₈	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R201, D105, T9, R9, D9, R105
CAZ ₉	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R202, D106, T10, R10, D10, R106
CAZ ₁₀	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R203, D107, T11, R11, D11, R107
CAZ ₁₁	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R204, D108, T12, R12, D12, R108
CAZ ₁₂	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R205, D109, T13, R13, D13, R109
CAZ ₁₃	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R206, D110, T14, R14, D14, R110
CAZ ₁₄	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R207, D111, T15, R15, D15, R111
CAZ ₁₅	TPZA, S1, S3, R291, R292, T98, R208, D112, T16, R16, D16, R112
CAZ ₁₆	TPZA, S1, S3, R293, R294, T99, R209, D113, T17, R17, D17, R113
CAZ ₁₇	TPZA, S1, S3, R293, R294, T99, R210, D114, T18, R18, D18, R114

Korzystające i adostępniante osobom trzecim zabronione bei igody TELEKOM-ZWUT

TPZA, S1, S3, R293, R294, T99, R241, D115, T19, R19, D19, R115
TPZA, S1, S3, R293, R294, T99, R242, D116, T20, R20, D20, R116
TPZA, S1, S3, R293, R294, T99, R243, D117, T21, R21, D21, R117
TPZA, S1, S3, R293, R294, T99, R244, D118, T22, R22, D22, R118
TPZA, S1, S3, R293, R294, T99, R245, D119, T23, R23, D23, R119
TPZA, S1, S3, R293, R294, T99, R246, D120, T24, R24, D24, R120
TPZA, S1, S2, R295, R296, T100, R247, D121, T25, R25, D25, R121
TPZA, S1, S2, R295, R296, T100, R248, D122, T26, R26, D26, R122
TPZA, S1, S2, R295, R296, T100, R249, D123, T27, R27, D27, R123
TPZA, S1, S2, R295, R296, T100, R250, D124, T28, R28, D28, R124
TPZA, S1, S2, R295, R296, T100, R251, D125, T29, R29, D29, R125
TPZA, S1, S2, R295, R296, T100, R252, D126, T30, R30, D30, R126
TPZA, S1, S2, R295, R296, T100, R253, D127, T31, R31, D31, R127
TPZA, S1, S2, R295, R296, T100, R254, D128, T32, R32, D32, R128
TPZA, S1, S2, R297, R298, T101, R225, D129, T33, R33, D33, R129
TPZA, S1, S2, R297, R298, T101, R226, D130, T34, R34, D34, R130
TPZA, S1, S2, R297, R298, T101, R227, D131, T35, R35, D35, R131
TPZA, S1, S2, R297, R298, T101, R228, D132, T36, R36, D36, R132
TPZA, S1, S2, R297, R298, T101, R229, D133, T37, R37, D37, R133
TPZA, S1, S2, R297, R298, T101, R230, D134, T38, R38, D38, R134
TPZA, S1, S2, R297, R298, T101, R231, D135, T39, R39, D39, R135

TELKOM-ZWUT

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody

CAZ ₃₉	TPZA, S1, S2, S2, R297, R298, T101, R232, D136, T40, R40, D40, R436
CAZ ₄₀	TPZA, S1, S2, R299, R300, T102, R233, D137, T41, R41, D41, R437
CAZ ₄₁	TPZA, S1, S2, R299, R300, T102, R234, D138, T42, R42, D42, R438
CAZ ₄₂	TPZA, S1, S2, R299, R300, T102, R235, D139, T43, R43, D43, R439
CAZ ₄₃	TPZA, S1, S2, R299, R300, T102, R236, D140, T44, R44, D44, R440
CAZ ₄₄	TPZA, S1, S2, R299, R300, T102, R237, D141, T45, R45, D45, R441
CAZ ₄₅	TPZA, S1, S2, R299, R300, T102, R238, D142, T46, R46, D46, R442
CAZ ₄₆	TPZA, S1, S2, R299, R300, T102, R239, D143, T47, R47, D47, R443
CAZ ₄₇	TPZA, S1, S2, R299, R300, T102, R240, D144, T48, R48, D48, R444
CAZ ₄₈	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R241, D145, T49, R49, D49, R445
CAZ ₄₉	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R242, D146, T50, R50, D50, R446
CAZ ₅₀	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R243, D147, T51, R51, D51, R447
CAZ ₅₁	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R244, D148, T52, R52, D52, R448
CAZ ₅₂	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R245, D149, T53, R53, D53, R449
CAZ ₅₃	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R246, D150, T54, R54, D54, R450
CAZ ₅₄	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R247, D151, T55, R55, D55, R451
CAZ ₅₅	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R248, D152, T56, R56, D56, R452
CAZ ₅₆	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R249, D153, T57, R57, D57, R453
CAZ ₅₇	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R250, D154, T58, R58, D58, R454
CAZ ₅₈	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R251, D155, T59, R59, D59, R455
CAZ ₅₉	TPZA, S1, S3, R301, R302, T103, R252, D156, T60, R60, D60, R456

CAZ 60	TPZA, S1, S3, R303, R304, T104, R253, D157, TC1, RC1, D61, R177
CAZ 61	TPZA, S1, S3, R303, R304, T104, R254, D158, TC2, RC2, D62, R158
CAZ 62	TPZA, S1, S3, R303, R304, T104, R255, D159, TC3, RC3, D63, R159
CAZ 63	TPZA, S1, S3, R303, R304, T104, R256, D160, TC4, RC4, D64, R160
CAZ 64	TPZA, S1, S3, R305, R306, T105, R257, D161, TC5, RC5, D65, R161
CAZ 65	TPZA, S1, S3, R305, R306, T105, R258, D162, TC6, RC6, D66, R162
CAZ 66	TPZA, S1, S3, R305, R306, T105, R259, D163, TC7, RC7, D67, R163
CAZ 67	TPZA, S1, S3, R305, R306, T105, R260, D164, TC8, RC8, D68, R164
CAZ 68	TPZA, S1, S3, R305, R306, T105, R261, D165, TC9, RC9, D69, R165
CAZ 69	TPZA, S1, S3, R305, R306, T105, R262, D166, TC9, RC9, D70, R166
CAZ 70	TPZA, S1, S3, R305, R306, T105, R263, D167, TC1, RC1, D71, R167
CAZ 71	TPZA, S1, S3, R305, R306, T105, R264, D168, TC2, RC2, D72, R168
CAZ 72	TPZA, S1, S2, R306, R309, T106, R265, D169, TC3, RC3, D73, R169
CAZ 73	TPZA, S1, S2, R306, R309, T106, R266, D170, TC4, RC4, D74, R170
CAZ 74	TPZA, S1, S2, R306, R309, T106, R267, D171, TC5, RC5, D75, R171
CAZ 75	TPZA, S1, S2, R306, R309, T106, R268, D172, TC6, RC6, D76, R172
CAZ 76	TPZA, S1, S2, R306, R309, T106, R269, D173, TC7, RC7, D77, R173
CAZ 77	TPZA, S1, S2, R308, R309, T106, R270, D174, TC8, RC8, D78, R174
CAZ 78	TPZA, S1, S2, R308, R309, T106, R271, D175, TC9, RC9, D79, R175
CAZ 79	TPZA, S1, S2, R308, R309, T106, R272, D176, TC9, RC9, D80, R176

TELKOM-ZWUT

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody

CAZ ₈₀	TPZA, S1, S2,	R310,	R311,	T107,	R273,	D177,	T81,	R81,	D81,	R177
CAZ ₈₁	TPZA, S1, S2,	R310,	R311,	T107,	R274,	D178,	T82,	R82,	D82,	R178
CAZ ₈₂	TPZA, S1, S2,	R310,	R311,	T107,	R275,	D179,	T83,	R83,	D83,	R179
CAZ ₈₃	TPZA, S1, S2,	R310,	R311,	T107,	R276,	D180,	T84,	R84,	D84,	R180
CAZ ₈₄	TPZA, S1, S2,	R310,	R311,	T107,	R277,	D181,	T85,	R85,	D85,	R181
CAZ ₈₅	TPZA, S1, S2,	R310,	R311,	T107,	R278,	D182,	T86,	R86,	D86,	R182
CAZ ₈₆	TPZA, S1, S2,	R310,	R311,	T107,	R279,	D183,	T87,	R87,	D87,	R183
CAZ ₈₇	TPZA, S1, S2,	R310,	R311,	T107,	R280,	D184,	T88,	R88,	D88,	R184
CAZ ₈₈	TPZA, S1, S2,	R312,	R313,	T108,	R281,	D185,	T89,	R89,	D89,	R185
CAZ ₈₉	TPZA, S1, S2,	R312,	R313,	T108,	R282,	D186,	T90,	R90,	D90,	R186
CAZ ₉₀	TPZA, S1, S2,	R312,	R313,	T108,	R283,	D187,	T91,	R91,	D91,	R187
CAZ ₉₁	TPZA, S1, S2,	R312,	R313,	T108,	R284,	D188,	T92,	R92,	D92,	R188
CAZ ₉₂	TPZA, S1, S2,	R312,	R313,	T108,	R285,	D189,	T93,	R93,	D93,	R189
CAZ ₉₃	TPZA, S1, S2,	R312,	R313,	T108,	R286,	D190,	T94,	R94,	D94,	R190
CAZ ₉₄	TPZA, S1, S2,	R312,	R313,	T108,	R287,	D191,	T95,	R95,	D95,	R191
CAZ ₉₅	TPZA, S1, S2,	R312,	R313,	T108,	R288,	D192,	T96,	R96,	D96,	R192

Ed.

1

PZA

I-301-209

TELKOM
ZWUT

FILED SCA

Opis funkcij

Schemat blokowy układów znajdujących się na płycie SZA przed-
stawiono na ark. 25

Płyta zawiera układy umożliwiające sterowanie elementów elektromagnetycznych /przekazników, elektromagnesów/ przez mikrokomputer. Elementy te są uruchamiane przy pomocy kluczy tranzystorowych sterowanych z wyjść pamięci. Pamięć przechowuje informacje przekazywane z procesora poprzez szyny danych I_B - D7/ w konórkach określonych adresem przekazywanym poprzez szyny adresowe /A₀ - A₁₃/. Moment wpisu do pamięci wyznacza sygnał strobu /TSZ/ .

Block kluczowy zawiera tranzystory sterujące wraz z elementami zabezpieczającymi oraz dopasowującymi sterowanie tranzystorów do poziomów TTL.

Blok pamięci zbudowany jest z dwunastu osmibitowych komórek pamięciowych. Jako element pamięciowy wykorzystano przerzutnik typu LATCH. Wejścia komórek pamięciowych są dołączone poprzez wzmacniacze - negatory do szyny danych.


Blok dekodera służy do wyznaczania komórki, do której należy wpisać dane. Wyznaczenie to odbywa się poprzez naciśnięcie jednego z dwunastu wyjść dekodera, którego numer określony jest liczbą binarną podawaną na wyjściu adresowo.

Działanie układu

Po podaniu adresu określającego numer komórki pamięciowej i podaniu słowa danych określających następny stan jaki ma przyjąć osiem elementów sterowanych przyporządkowanych tej komórce, pojawia się sygnał strobu. Sygnał ten otwiera dekodery i powoduje wprowadzenie danych do pamięci. Dane te zostają "zatrzasnięte" tylnym zboczem sygnału TSTA.


Dane wprowadzone do komórki powoduje odpowiednie wystrojenie kluczy tranzystorowych.

Stan zero i glicyna na szynie danych powoduje włączenie klucza, zaś stan jedynki - zatkanie klucza.

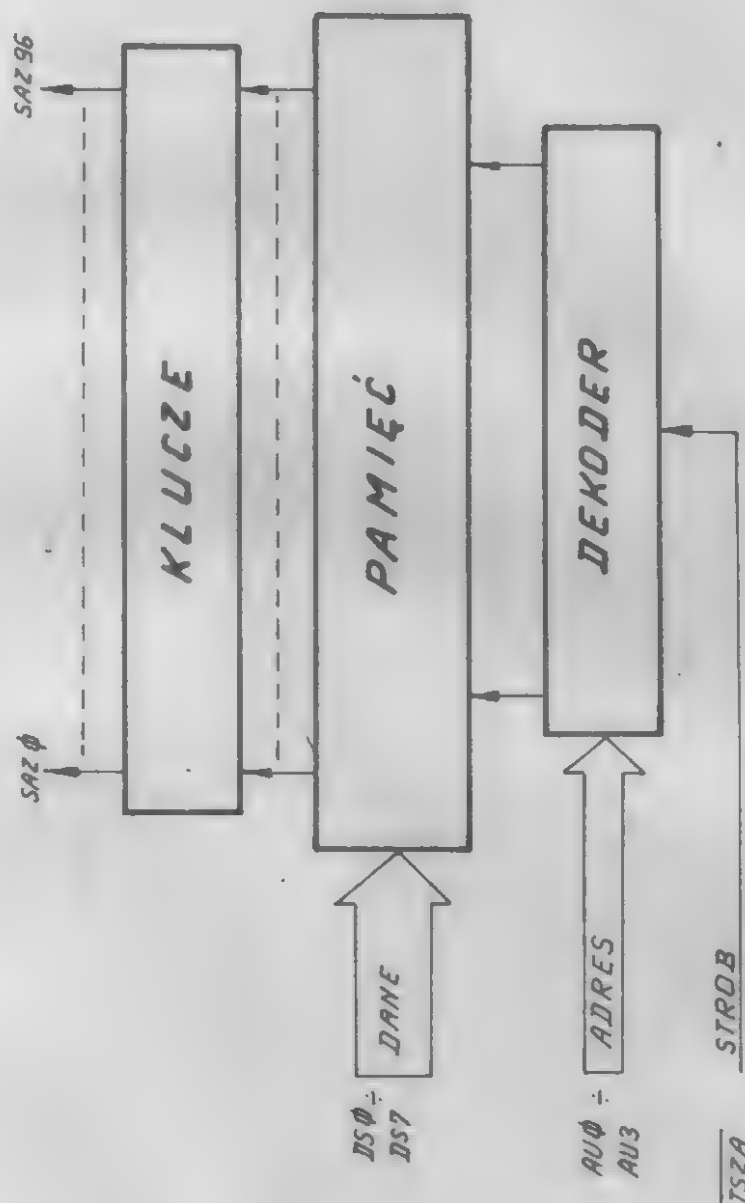

Schemat blokowy urządzeń
płyty SZA

1 Schemat podłączenia elementów zewnętrznych dla testowania płyty SZA

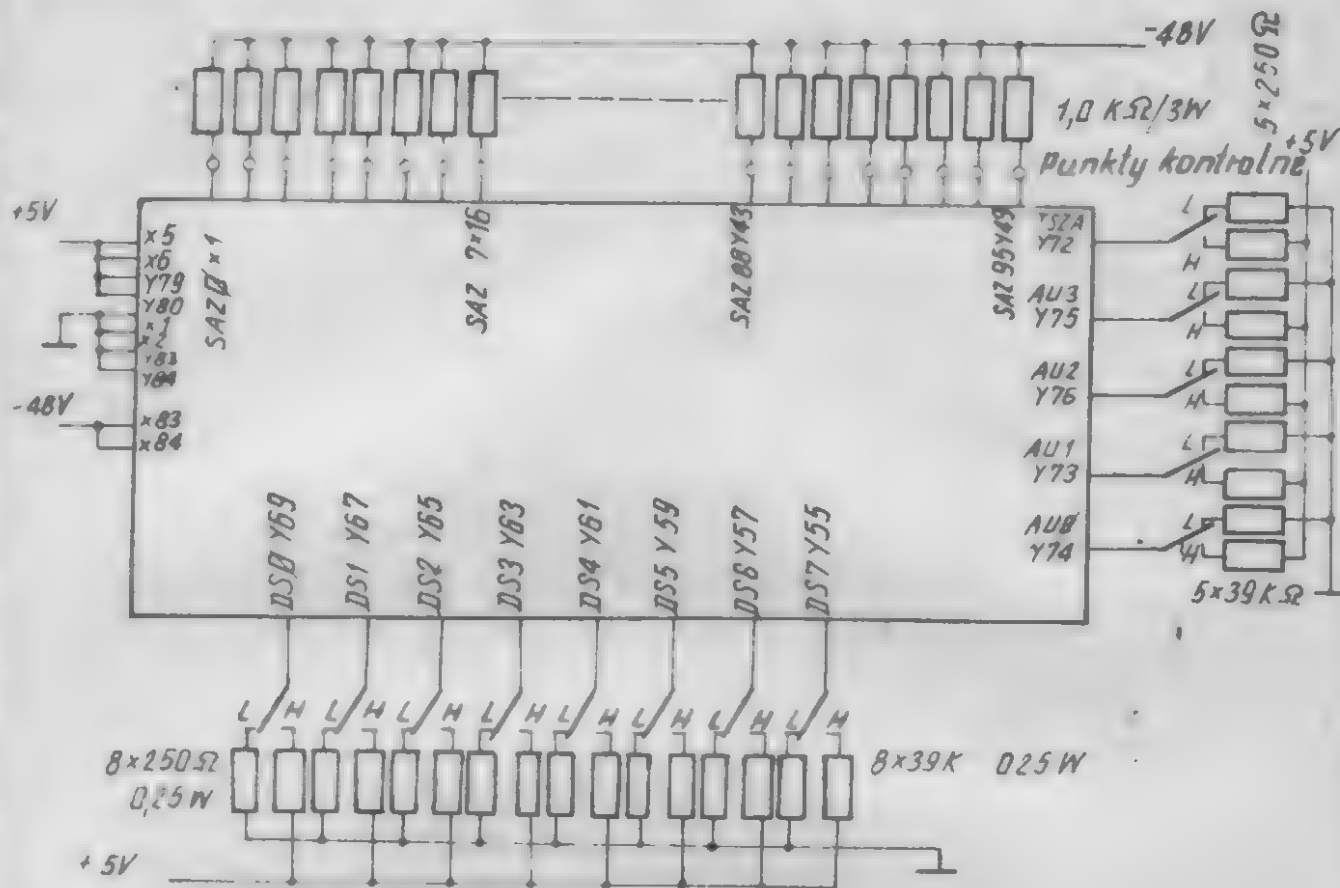

2. Oznaczenia poziomów

L - poziom niski TTL (0-0,4V)

H - poziom wysoki TTL (2,4-5V)

! - poziom L lub H (dowolny)

A - -8V

B - -48V

H-L-H - impuls do poziomu L

3. Test ogólny płyty

Tabela 1

	WEJŚCIA													WYJŚCIA
Nazwa końcówki	TSZA	AU 3	AU 2	AU 1	AU 0	DS 0	DS 1	DS 2	DS 3	DS 4	DS 5	DS 6	DS 7	1-8
Numer końcówki	Y72	Y75	Y76	Y73	Y74	Y69	Y67	Y65	Y63	Y61	Y59	Y57	Y55	Wg tabeli 2
Poziom	L	Adr. grupy wg. tabeli 2				H	H	H	H	H	H	H	H	B
	H					H	H	H	H	H	H	H	H	B
	H					L	L	L	L	L	L	L	L	B

4. Test grupowy
a) podział na grupy

Tabela 2

Nr grupy	WYJŚCIA								WEJŚCIA AU			
	1	2	3	4	5	6	7	8	AU3 Y75	AU2 Y76	AU1 Y73	AU0 Y74
1	SAZ8 X10	1 X9	2 X11	3 X12	4 X14	5 X15	6 X13	7 X16	L	L	L	L
2	SAZ8 X18	9 X17	10 X19	11 X20	12 X22	13 X23	14 X21	15 X24	L	L	L	H
3	SAZ8 X26	17 X25	18 X27	19 X28	20 X30	21 X31	22 X29	23 X32	L	L	H	L
4	SAZ24 X50	25 X47	26 X49	27 X52	28 X54	29 X53	30 X51	31 X56	L	L	H	H
5	SAZ32 X58	33 X55	34 X57	35 X60	36 X62	37 X61	38 X59	39 X64	L	H	L	L
6	SAZ40 X66	41 X63	42 X65	43 X66	44 X70	45 X69	46 X67	47 X72	L	H	L	H
7	SAZ48 X74	49 X71	50 X73	51 X76	52 Y8	53 Y9	54 Y7	55 Y10	L	H	H	L
8	SAZ56 Y12	57 Y11	58 Y13	59 Y14	60 Y16	61 Y17	62 Y15	63 Y18	L	H	H	H
9	SAZ64 Y20	65 Y19	66 Y21	67 Y22	68 Y24	69 Y25	70 Y23	71 Y26	H	L	L	L
10	SAZ72 Y28	73 Y27	74 Y29	75 Y30	76 Y32	77 Y33	78 Y31	79 Y34	H	L	L	H
11	SAZ80 Y36	81 Y35	82 Y37	83 Y38	84 Y40	85 Y41	86 Y39	87 Y42	H	L	H	L
12	SAZ88 Y43	89 Y44	90 Y46	91 Y45	92 Y47	93 Y50	94 Y48	95 Y49	H	L	H	H

b. test poszczególnych grup (nazwy i numery końcówek ustala się wg tabeli 2)

Tabela 3

TSZA Y72	AU	WEJŚCIA								WYJŚCIA							
		DS0 Y69	DS1 Y67	DS2 Y65	DS3 Y63	DS4 Y61	DS5 Y59	DS6 Y57	DS7 Y55	1	2	3	4	5	6	7	8
H-L-H	wg tabeli 2 dla danej grupy	L	H	H	H	H	H	H	H	A	B	B	B	B	B	B	B
H-L-H		H	L	H	H	H	H	H	H	B	A	B	B	B	B	B	B
H-L-H		H	H	L	H	H	H	H	H	B	B	A	B	B	B	B	B
H-L-H		H	H	H	L	H	H	H	H	B	B	B	A	B	B	B	B
H-L-H		H	H	H	H	L	H	H	H	B	B	B	B	A	B	B	B
H-L-H		H	H	H	H	H	L	H	H	B	B	B	B	B	A	B	B
H-L-H		H	H	H	H	H	H	L	H	B	B	B	B	B	B	A	B
H-L-H		H	H	H	H	H	H	H	L	B	B	B	B	B	B	B	A

Uwaga: Wejścia AU0-AU3 i DS0-DS7 ustawić przed nad. impulsu na wejściu TSZA
Wyjścia 1-8 badać po nadaniu impulsu na wejściu TSZA

5. Kolejność przeprowadzenia testu

- a/ zestawić układ pomiarowy wg. punktu 1
- b/ Wykonać test ogólny płyty wg. punktu 3
sprawdzając zgodność poziomów na wysokościach 1 - 8
kolejno dla wszystkich grup
- c/ wykonać test grupowy dla każdej grupy wg. punktu 4b
sprawdzając zgodność poziomów na wysokościach 1 - 8.

Ed.

1

Atk

I-704-200

TELKOM
ZWUT

Przytę B-2074-505

Schemat ideowy S4D-0065-8506

Błąd wydania

Radliwy element /w grupie/

SAZ 0	TSZA, R310, S25, S26, R298, S28, R291, S1, R193, R100, T4, R3, D2
SAZ 1	TSZA, R310, S25, S26, R298, S28, R290, S1, L104, R99, T3, R4, D1
SAZ 2	TSZA, R310, S25, S26, R298, S28, R299, S1, L106, R97, T2, R2, D3
SAZ 3	TSZA, R310, S25, S26, R298, S29, R296, S1, R195, R98, T1, R1, D4
SAZ 4	TSZA, R310, S25, S26, R298, S29, R295, S2, R199, R102, T7, R8, D7
SAZ 5	TSZA, R310, S25, S26, R298, S29, R294, S2, R200, R101, R8, T7, D6
SAZ 6	TSZA, R310, S25, S26, R298, S30, R293, S2, L103, T5, R5, D3
SAZ 7	TSZA, R310, S25, S26, R298, S30, R292, S2, R197, R104, T6, R6, D5
SAZ 8	TSZA, R310, S25, S26, R299, S28, R291, S1, R201, R108, T12, R11, D10
SAZ 9	TSZA, R310, S25, S26, R299, S28, R290, S3, R202, R107, T11, R12, D9
SAZ 10	TSZA, R310, S25, S26, R299, S28, R289, S3, R204, R105, T10, R10, D11
SAZ 11	TSZA, R310, S25, S26, R299, S29, R296, S3, R202, R106, T9, R9, D12
SAZ 12	TSZA, R310, S25, S26, R299, S29, R295, S1, R207, R110, T15, R16, D15
SAZ 13	TSZA, R310, S25, S26, R299, S29, R294, S1, R208, R109, T16, R15, D14
SAZ 14	TSZA, R310, S25, S26, R299, S30, R293, S1, R206, R111, T13, R13, D13
SAZ 15	TSZA, R310, S25, S26, R299, S30, R292, S1, R205, R112, T14, R14, D13
SAZ 16	TSZA, R310, S25, S26, R300, S28, R291, S5, R299, R116, T20, R19, D13
SAZ 17	TSZA, R310, S25, S26, R300, S28, R290, S5, R210, R115, T19, R20, D17
SAZ 18	TSZA, R310, S25, S26, R300, S28, R289, S5, R212, R113, T19, R15, D19
SAZ 19	TSZA, R310, S25, S26, R300, S29, R296, S5, R211, R114, T17, R17, D20
SAZ 20	TSZA, R310, S25, S26, R300, S29, R295, S6, R215, R118, T23, R21, D23

SAZ 21	TSZA	R310	S25	S26	R300	S29	R294	S6	E216	R117	T24	R23	D22
SAZ 22	TSZA	R310	S25	S26	R300	S30	R293	S6	E214	R119	T21	R21	D24
SAZ 23	TSZA	R310	S25	S26	R300	S30	R292	S6	E213	R120	T22	R22	D21
SAZ 24	TSZA	R310	S25	S26	R301	S28	R291	S7	E217	R124	T28	R27	D26
SAZ 25	TSZA	R310	S25	S26	R301	S28	R290	S7	E218	R123	T27	R28	D25
SAZ 26	TSZA	R310	S25	S26	R301	S28	R289	S7	E220	R121	T26	R26	D27
SAZ 27	TSZA	R310	S25	S26	R301	S29	R296	S7	E219	R122	T25	R25	D28
SAZ 28	TSZA	R310	S25	S26	R301	S29	R295	S8	E223	R126	T31	R32	D31
SAZ 29	TSZA	R310	S25	S26	R301	S29	R294	S8	E224	R125	T32	R31	D30
SAZ 30	TSZA	R310	S25	S26	R301	S30	R293	S8	E222	R127	T29	R29	D32
SAZ 31	TSZA	R310	S25	S26	R301	S30	R292	S8	E221	R128	T30	R30	D29
SAZ 32	TSZA	R310	S25	S26	R302	S28	R291	S9	E225	R132	T36	R35	D34
SAZ 33	TSZA	R310	S25	S26	R302	S28	R290	S9	E226	R131	T35	R36	D33
SAZ 34	TSZA	R310	S25	S26	R302	S28	R289	S9	E228	R129	T34	R34	D35
SAZ 35	TSZA	R310	S25	S26	R302	S29	R296	S9	E227	R130	T33	R33	D36
SAZ 36	TSZA	R310	S25	S26	R302	S29	R295	S10	E231	R134	T39	R40	D39
SAZ 37	TSZA	R310	S25	S26	R302	S29	R294	S10	E232	R133	T40	R39	D38
SAZ 38	TSZA	R310	S25	S26	R302	S30	R293	S10	E230	R135	T37	R37	D40
SAZ 39	TSZA	R310	S25	S26	R302	S30	R292	S10	E229	R136	T38	R38	D37
SAZ 40	TSZA	R310	S25	S26	R303	S28	R291	S11	E233	R140	T44	R43	D42
SAZ 41	TSZA	R310	S25	S26	R303	S28	R290	S11	E234	R139	T43	R44	D41
SAZ 42	TSZA	R310	S25	S26	R303	S28	R289	S11	E235	R137	T42	R42	D43

SZA

Am.
30

J-301-209

* TELEKOM
ZWUT

[illegible]

SAZ	43	TSZA,	R310,	S25,	S25,	R303,	S29,	R296,	S11,	E235,	R138,	T41,	R41,	D44
SAZ	44	TSZA,	R310,	S25,	S25,	R303,	S29,	R295,	S12,	E239,	R142,	T47,	R48,	D47
SAZ	45	TSZA,	R310,	S25,	S25,	R303,	S29,	R294,	S12,	E240,	R141,	T48,	R47,	D46
SAZ	46	TSZA,	R310,	S25,	S25,	R303,	S30,	R293,	S12,	E238,	R143,	T45,	R45,	D48
SAZ	47	TSZA,	R310,	S25,	S25,	R303,	S30,	R292,	S12,	E237,	R144,	T46,	R46,	D45
SAZ	48	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R304,	S28,	R291,	S13,	E241,	R148,	T52,	R51,	D50
SAZ	49	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R304,	S28,	R290,	S13,	E242,	R147,	T51,	R52,	D49
SAZ	50	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R304,	S28,	R289,	S13,	E244,	R145,	T50,	R50,	D51
SAZ	51	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R304,	S29,	R296,	S13,	E243,	R146,	T49,	R49,	D52
SAZ	52	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R304,	S29,	R295,	S14,	E247,	R150,	T55,	R58,	D55
SAZ	53	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R304,	S29,	R294,	S14,	E248,	R149,	T56,	R55,	D54
SAZ	54	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R304,	S30,	R293,	S14,	E246,	R151,	T53,	R53,	D56
SAZ	55	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R304,	S30,	R292,	S14,	E245,	R152,	T54,	R54,	D53
SAZ	56	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R305,	S28,	R291,	S15,	E249,	R156,	T60,	R59,	D58
SAZ	57	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R305,	S28,	R290,	S15,	E250,	R155,	T59,	R60,	D57
SAZ	58	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R305,	S28,	R289,	S15,	E252,	R153,	T58,	R58,	D59
SAZ	59	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R305,	S29,	R296,	S15,	E251,	R154,	T57,	R57,	D60
SAZ	60	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R305,	S29,	R295,	S16,	E255,	R158,	T63,	R64,	D63
SAZ	61	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R305,	S29,	R294,	S16,	E256,	R157,	T64,	R63,	D62
SAZ	62	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R305,	S30,	R293,	S16,	E254,	R159,	T61,	R61,	D64
SAZ	63	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R305,	S30,	R292,	S16,	E253,	R160,	T62,	R62,	D61

SAZ 64	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R306,	S28,	R291,	S17,	E257,	R164,	T68,	R67,	D66
SAZ 65	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R306,	S28,	R290,	S17,	E258,	R163,	T67,	R68,	D65
SAZ 66	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R306,	S28,	R289,	S17,	E260,	R161,	T66,	R66,	D67
SAZ 67	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R306,	S29,	R296,	S17,	E259,	R162,	T65,	R65,	D68
SAZ 68	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R306,	S29,	R295,	S18,	E263,	R166,	T71,	R72,	D71
SAZ 69	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R306,	S29,	R294,	S18,	E264,	R165,	T72,	R71,	D70
SAZ 70	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R306,	S30,	R293,	S18,	E262,	R167,	T69,	R69,	D72
SAZ 71	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R306,	S30,	R292,	S18,	E261,	R168,	T70,	R70,	D59
SAZ 72	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S28,	R291,	S19,	E265,	R172,	T76,	R75,	D74
SAZ 73	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S28,	R290,	S19,	E266,	R171,	T75,	R76,	D73
SAZ 74	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S28,	R289,	S19,	E268,	R169,	T74,	R74,	D75
SAZ 75	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S29,	R296,	S19,	E267,	R170,	T73,	R73,	D76
SAZ 76	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S29,	R295,	S20,	E271,	R174,	T79,	R80,	D79
SAZ 77	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S29,	R294,	S20,	E272,	R173,	T80,	R79,	D78
SAZ 78	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S30,	R293,	S20,	E270,	R175,	T77,	R77,	D80
SAZ 79	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R307,	S30,	R292,	S20,	E269,	R176,	T78,	R78,	D77
SAZ 80	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S28,	R291,	S21,	E273,	R180,	T84,	R83,	D82
SAZ 81	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S28,	R290,	S21,	E274,	R179,	T83,	R84,	D81
SAZ 82	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S28,	R289,	S21,	E276,	R177,	T82,	R82,	D83
SAZ 83	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S29,	R296,	S21,	E275,	R178,	T81,	R81,	D84
SAZ 84	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S29,	R295,	S22,	E279,	R182,	T87,	R88,	D87
SAZ 85	TSZA,	R310,	S25,	S27,	R308,	S29,	R294,	S22,	E280,	R181,	T88,	R87,	D86

SAZ	86	TSZA,	R 310,	S25,	S27,	R 308,	S30,	R 293,	S22,	E 278,	R 183,	T85,	R 85,	D88
SAZ	87	TSZA,	R 310,	S25,	S27,	R 308,	S30,	R 292,	S22,	E 277,	R 184,	T86,	R 88,	D85
SAZ	88	TSZA,	R 310,	S25,	S27,	R 309,	S28,	R 291,	S23,	E 281,	R 188,	T92,	R 91,	D90
SAZ	89	TSZA,	R 310,	S25,	S27,	R 309,	S28,	R 290,	S23,	E 282,	R 187,	T91,	R 92,	D89
SAZ	90	TSZA,	R 310,	S25,	S27,	R 309,	S28,	R 289,	S23,	E 284,	R 185,	T90,	R 90,	D91
SAZ	91	TSZA,	R 310,	S25,	S27,	R 309,	S29,	R 296,	S23,	E 283,	R 186,	T89,	R 89,	D92
SAZ	92	TSZA,	R 310,	S25,	S27,	R 309,	S29,	R 295,	S24,	E 287,	R 190,	T95,	R 96,	D95
SAZ	93	TSZA,	R 310,	S25,	S27,	R 309,	S29,	R 294,	S24,	E 288,	R 189,	T96,	R 95,	D94
SAZ	94	TSZA,	R 310,	S25,	S27,	R 309,	S30,	R 293,	S24,	E 286,	R 191,	T93,	R 93,	D96
SAZ	95	TSZA,	R 310,	S25,	S27,	R 309,	S30,	R 292,	S24,	E 285,	R 192,	T84,	R 94,	D93

Ed.

1

SZA

33

J-301-209

• TELEKOM
ZWUT

Płyta SDR.Opis funkcjonalny

Schemat blokowy układów znajdujących się na płycie SDR przedstawiono na Ark.35.

Płyta zawiera trzy układy służące do matrycowego sterowania dwóch zespołów elektromagnesów drążkowych oraz zespołem liczników.

Każdy z układów zbudowany jest z bloku kluczy tranzystorowych, pamięci oraz dekodów.

Blok kluczy zawiera tranzystory sterujące, elementy zabezpieczające oraz elementy dopasowujące sterowanie tranzystorów do poziomów TTL.

Część kluczy służy do podawania napięcia $-48V$ /wyjścia St 17, St 18, Lk 1 - Lk 9/, pozostałe zaś do podawania potencjału masy. Blok pamięci zawiera pamięć dla jednej grupy kluczy oraz pamięć adresu dla drugiej grupy kluczy.

Wejścia pamięci są dołączone odpowiednio bądź do szyny danych / $DA0 - DA7$ /, bądź do szyny adresów / $AA0 - AA7$ /.


Elektron dekodera służy do wyzyskowania jednego z dwunastu wyjść na podstawie adresu zapisanego w pamięci adresu.

Sterowanie w każdym z układów odbywa się w momencie podania sygnału strobu odpowiednio TS0R1, TS0R2, bądź TS1A.

Działanie układów

Działanie każdego z układów jest jednakowe. Różnice dotyczą tylko ilości kluczy w poszczególnych układach.


Zasada sterowania wyjść jest podobna do zasady sterowania na płycie SZA.

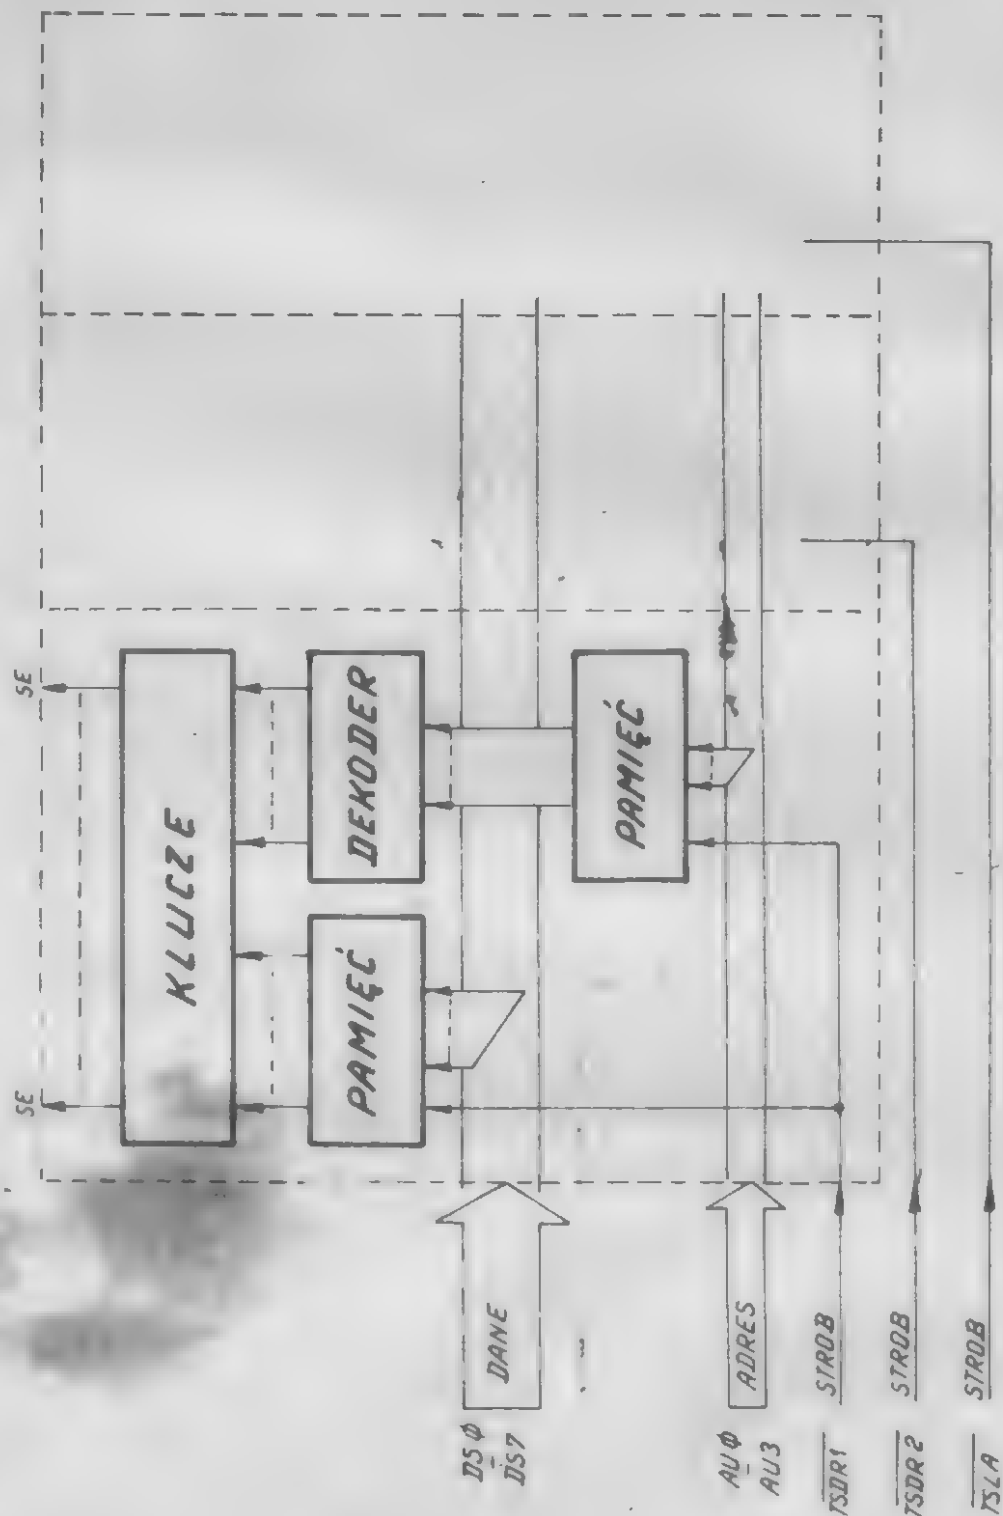

*Schemat blokowy układów
płyty SDR*

Test ręczny

1 Schemat połączenia, element. zewnętrznych przy testowaniu płyty SDR

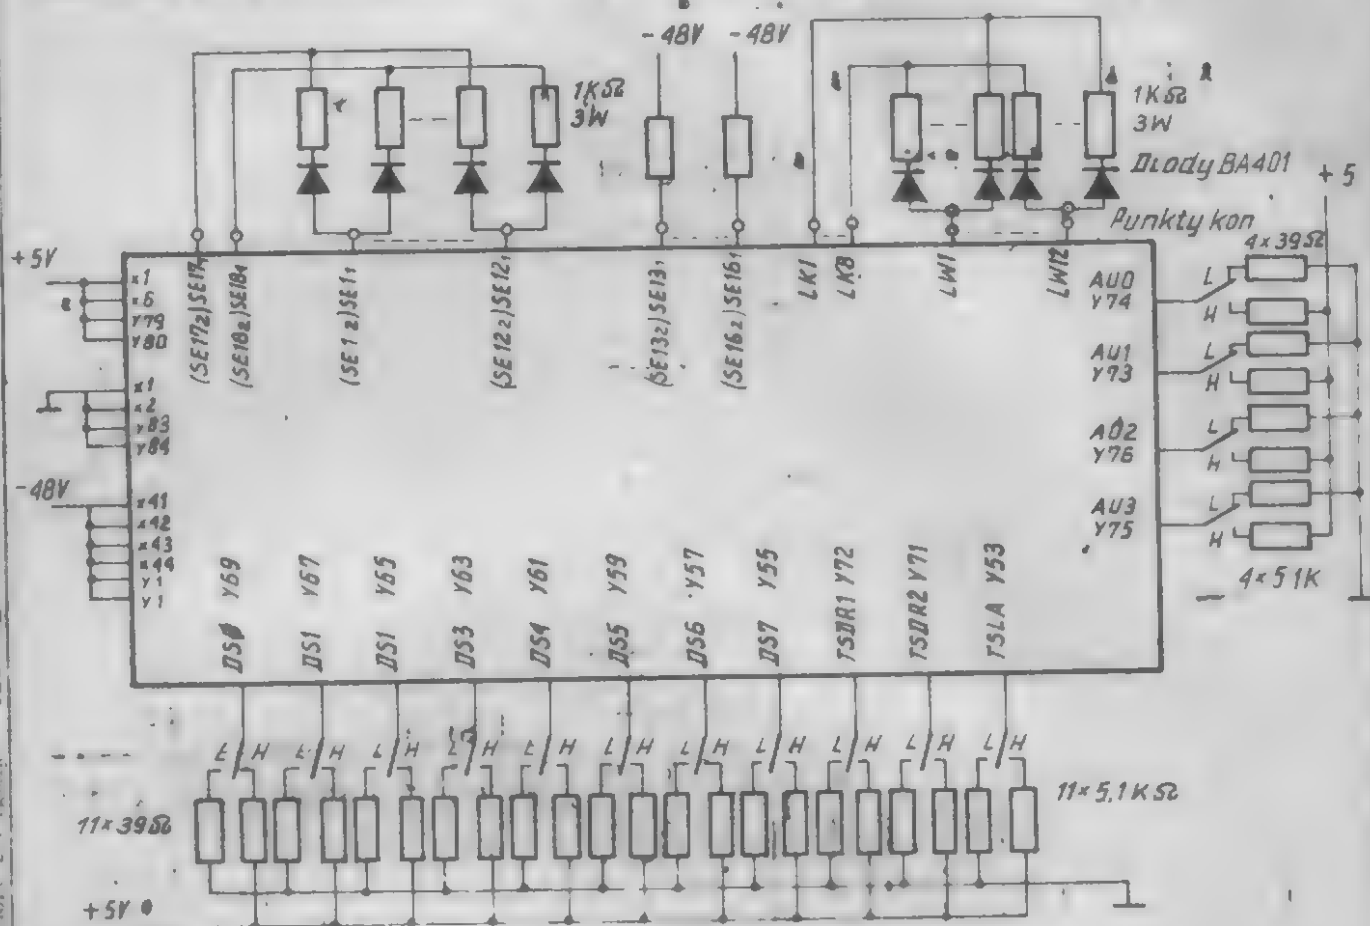

2. Oznaczenie poziomów

- L- poziom niski TTL (0-0.4V)
- H- poziom wysoki TTL (2.4-5.2)
- X- poziom albo H (dowolny)
- H-L-H impuls do poziomu L
- A- poziom niski (0+-2V)
- F- poziom wysoki (-46V+-48V)

3. Testy grupy SE₁

- a test sterownika drążków (wyjścia SE₁₁ ÷ SE₁₂₁)
patrz tabela 1
- b test sterownika drążków (wyjścia SE₁₃₁ ÷ SE₁₈₁)
patrz tabela 2.

4. Test grupy SE₂

- a test sterownika drążków (wyjścia SE₁₂ ÷ SE₁₂₂)
patrz tabela 3
- b test sterownika drążków (wyjścia SE₁₃₂ ÷ SE₁₈₂)
patrz tabela 4.

Tabela 1

Wejścia								Wyjścia											
DSO-057	TSDR1 V72	TSDR2 V71	TSLA V53	AU3 V75	AU2 V76	AU1 V73	AU0 V72	SE1, X11	SE2, X9	SE3, X15	SE4, X13	SE5, X21	SE6, X19	SE7, X17	SE8, X23	SE9, X27	SE10, X25	SE11, X31	SE12, X29
L	H-L-H	/	/	L	L	L	L	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	/	/	L	L	L	H	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	/	/	L	L	H	L	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	/	/	L	L	H	H	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	/	/	L	H	L	L	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	/	/	L	H	L	H	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	/	/	L	H	H	L	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
L	H-L-H	/	/	L	H	H	H	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
L	H-L-H	/	/	H	L	L	L	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
L	H-L-H	/	/	H	L	L	H	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
L	H-L-H	/	/	H	L	H	L	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
L	H-L-H	/	/	H	H	L	L	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
L	H-L-H	/	/	H	H	L	H	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	/	/	H	H	H	L	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
L	H-L-H	/	/	H	H	H	H	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Tabela 2

Wejścia												Wyjścia					
AU0-AU3	TSDR1 V72	TSDR2 V71	TSLA V53	DSO V69	DS1 V69	DS2 V65	DS3 V63	DS4 V61	DS5 V59	DS6 V57	DS7 V55	SE13, X36	SE14, X33	SE15, X34	SE16, X35	SE17, X36	SE18, X37
/	H-L-H	/	/	H	H	/	/	H	H	H	H	F	F	F	F	A	A
/	H-L-H	/	/	L	H	/	/	L	H	H	H	A	F	F	F	F	A
/	H-L-H	/	/	L	H	/	/	H	L	H	H	F	A	F	F	F	A
/	H-L-H	/	/	L	H	/	/	H	H	L	H	F	F	A	F	F	A
/	H-L-H	/	/	L	H	/	/	H	H	H	L	F	F	F	A	F	A
/	H-L-H	/	/	H	L	/	/	L	H	H	H	A	F	F	F	A	F
/	H-L-H	/	/	H	L	/	/	H	L	H	H	F	A	F	F	A	F
/	H-L-H	/	/	H	L	/	/	H	H	L	H	F	F	A	F	A	F
/	H-L-H	/	/	H	L	/	/	H	H	H	L	F	F	F	A	A	F

Tabela 4

Wejścia												Wyjścia					
AU0-AU3	TSDR1 V72	TSDR2 V71	TSLA V53	DSO V69	DS1 V63	DS2 V65	DS3 V63	DS4 V61	DS5 V59	DS6 V57	DS7 V55	SE13, X82	SE14, X76	SE15, X78	SE16, X80	SE17, X50	SE18, X48
/	/	H-L-H	/	H	H	/	/	H	H	H	H	F	F	F	F	A	A
/	/	H-L-H	/	L	H	/	/	L	H	H	H	A	F	F	F	F	A
/	/	H-L-H	/	L	H	/	/	H	L	H	H	F	A	F	F	F	A
/	/	H-L-H	/	L	H	/	/	H	H	L	H	F	F	A	F	F	A
/	/	H-L-H	/	L	H	/	/	H	H	H	L	F	F	F	A	F	A
/	/	H-L-H	/	H	L	/	/	L	H	H	H	A	F	F	F	A	F
/	/	H-L-H	/	H	L	/	/	H	L	H	H	F	A	F	F	A	F
/	/	H-L-H	/	H	L	/	/	H	H	L	H	F	F	A	F	A	F
/	/	H-L-H	/	H	L	/	/	H	H	H	L	F	F	F	A	A	F

Tabella 3

Impulsy wpisujące podawać na TSDR2 (VF1)

Wyjścia kontrolowane SE12₁ ÷ SE12₂

5. Test grupy L (liczników)

Tabela 5

[illegible]

6. kolejność przeprowadzenia testu

- zestawić układ pomiarowy wg punktu 1
- wykonać test grupy SE_1 wg punktu 3 sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach SE_1 - SE_{18} ,
- wykonać test grupy SE_2 wg punktu 4 sprawdzając zgodność poziomów na wyjściach SE_2 - SE_{12} ,
- wykonać test grupy L wg punktu 5 sprawdzając zdolność poziomów na wyjściach LK_1 - LK_8 i LW_1 - LW_{12}

Płyta B-2074-506		Schemat S4D-6065-85 D6		element (w grupie)	
Błąd wyjścia	wadliwy				
SE 1 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D57 R60 T4 R3 D2
SE 2 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D58 R59 T3 R4 D1
SE 3 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D59 R58 T1 R1 D4
SE 4 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D60 R57 T2 R2 D3
SE 5 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D61 R56 T8 R7 D6
SE 6 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D62 R55 T7 R8 D7
SE 7 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D63 R54 T5 R5 D8
SE 8 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D64 R53 T6 R6 D5
SE 9 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D65 R52 T12 R11 D10
SE 10 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D66 R51 T11 R12 D9
SE 11 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D67 R50 T9 R9 D12
SE 12 ₁	R 163	R 166	S9	S1	D68 R49 T10 R10 D11
SE 13 ₁	R 163	R 166	S9	S2	D69 R72 T14 R14 D13
SE 14 ₁	R 163	R 166	S9	S2	D70 R71 T13 R13 D16
SE 15 ₁	R 163	R 166	S9	S2	D71 R70 T15 R15 D15
SE 16 ₁	R 163	R 166	S9	S2	D72 R69 T16 R16 D14
SE 18 ₁	R 163	R 166	S9	S3	R82 R81 T20 R74 R73 T19 R18 D18
SE 17 ₁	R 163	R 166	S9	S3	R84 R83 T18 R76 R75 T17 R17 D17

SE 1 2	R164	R161	S9	S12	S4	D73	R92	T28	R23	D22
SE 2 2	R164	R161	S9	S12	S4	D74	R91	T27	R24	D21
SE 3 2	R164	R161	S9	S12	S4	D75	R90	T25	R21	D24
SE 4 2	R164	R161	S9	S12	S4	D76	R89	T26	R22	D23
SE 5 2	R164	R161	S9	S12	S4	D80	R93	T32	R27	D26
SE 6 2	R164	R161	S9	S12	S4	D79	R94	T31	R28	D27
SE 7 2	R164	R161	S9	S12	S4	D78	R95	T29	R25	D28
SE 8 2	R164	R161	S9	S12	S4	D77	R96	T30	R26	D25
SE 9 2	R164	R161	S9	S12	S4	D81	R100	T36	R31	D30
SE 10 2	R164	R161	S9	S12	S4	D82	R99	T35	R32	D29
SE 11 2	R164	R161	S9	S12	S4	D83	R98	T33	R29	D32
SE 12 2	R164	R161	S9	S12	S4	D84	R97	T34	R30	D31
SE 13 2	R164	R161	S9	S5	D85	R104	T38	R34	D33	
SE 14 2	R164	R161	S9	S5	D86	R103	T37	R33	D36	
SE 15 2	R164	R161	S9	S5	D87	R102	T39	R36	D35	
SE 16 2	R164	R161	S9	S5	D88	R101	T40	R35	D34	
SE 18 2	R164	R161	S9	S3	R88	R87	T24	R80	R79	T23 R19 D19
SE 17 2	R164	R161	S9	S3	R86	R85	T22	R78	R27	T21 R20 D20
LK 1	R162	R165	S9	S6	R128	R127	T48	R112	R111	T47 R39 D39
LK 2	R162	R165	S9	S6	R126	R125	T46	R110	R109	T45 R40 D40

LK3, R162, R165, S9, S6, R122, R121, T44, R106, R105, T43, R38, D38,
 LK4, R162, R165, S9, S6, R124, R123, T42, R108, R107, T41, R37, D37,
 LK5, R162, R165, S9, S7, R136, R135, T56, R120, R119, T55, R43, D43,
 LK6, R162, R165, S9, S7, R134, R133, T54, R118, R117, T53, R44, D44,
 LK7, R162, R165, S9, S7, R130, R129, T52, R114, R113, T51, R42, D42,
 LK8, R162, R165, S9, S7, R132, R131, T50, R116, R115, T49, R41, D41,
 LW1, R162, R165, S9, S10, S8, R141, R140, T60, R47, D46
 LW2, R162, R165, S9, S10, S8, R142, R139, T59, R48, D45
 LW3, R162, R165, S9, S10, S8, R143, R138, T57, R45, D48
 LW4, R162, R165, S9, S10, S8, R144, R137, T58, R46, D47
 LW5, R162, R165, S9, S10, S8, R152, R145, T64, R51, D50
 LW6, R162, R165, S9, S10, S8, R151, R146, T63, R52, D51
 LW7, R162, R165, S9, S10, S8, R150, R147, T61, R49, D52
 LW8, R162, R165, S9, S10, S8, R149, R148, T62, R50, D49
 LW9, R162, R165, S9, S10, S8, R157, R156, T68, R55, D54
 LW10, R162, R165, S9, S10, S8, R158, R155, T67, R56, D53
 LW11, R162, R165, S9, S10, S8, R159, R154, T66, R53, D56
 LW12, R162, R165, S9, S10, S8, R160, R153, T65, R54, D55

E1

1

SDR

41

J-301-209

TELKOM
ZWUT

OPISBADANIOWEJ TRANSLACJI PRZYJŚCIOWEJ/do SPC-100M/

Edycja									
2	2								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Archiwizacja									
Wpłynęła	K. Hutnik		Data 10.09.15		80.09.15				
Sprawdził	W. Hutnik		Podpis Hutnik		86.09.22				
Zatwierdził	Z. M. Hutnik		Podpis Hutnik		86.09.26				
Opis badaniowej translacji przyjęciowej/do SPC-100M/					2. Hutnik 87.09.18				
1/9					00-6065-8053				
					TELKOM ZWUT				

I. Charakterystyka

Badaniowa translacja przyśoiowa stosowana jest w centralach APC-100, współpracująca z centralami systemu Strowger'a lub K-6.

Przeznaczone do współpracy z linią do wybieraka grupowego przyśoiowej centrali 3-6146-0097 lub 3C-6146-224.

Może również współpracować z zespołem P. 10 stosowanym w centralach K-66.

Translacja może być połączona z linią do Gp bezpośredniej lub przez układ przełączający 3D-6146-0219. Łącze pomiędzy linią do Gp i badaniową translacją przyśoiową musi być galwaniczne 4-ro przewodowe. Dołączenie poprzez układ przełączający wymaga piętego przewodu /o/.

Przewody uruchomieniowe posiadają oznaczenie „-“ /1/ oraz „+“ /2/, a przewody badaniowe: „a“/3/, „b“/4/ lub „a“/5/, „b“/6/.

W zależności od typu linii przewody uruchomieniowe należy łączyć zgodnie z uwagami na schemacie 3D-6065-8053.

Translacja umożliwia telefonistce łącznicz-probierczej połączenie z abonentami APC-100. Po zajęciu translacji telefonistka trzymając z niej sygnał zgłoszenia translacji. Połączenie z łączem /wyposażeniem/ abonenckim następuje po wybraniu przez telefonistkę dwóch ostatnich cyfr numeru abonenta.

Translacja umożliwia połączenie z łączem abonenckim zajętym lub wolnym, badacym w stanie blokady liniowej lub odłożenia. Telefonistka może wykonać następujące badania:

- parametrów łącza i aparatu abonenta,
- wyposażenia liniowego badanego łącza abonenckiego /przeprawywoza i przekaznika odłącznego/.

Telefonistka może wysłać do abonenta sygnał dzwonięcia - mtf. abonenta po podniesieniu zasilany jest ze stanowiska łącznicz-probierczej. Jeżeli abonent znajduje się w stanie blokady liniowej /nie odłożony mtf/, to można wywołać go buczkiem.

II. Punkcje przebiegu

Punkcje przekazników badawczej translacji przyświecibowej są następujące:

- a - zajęcie i rozłączenie translacji, odbiór numeru abonenta /przek. z kotwicą i bez zestyków/
- of - umożliwia dołączenie si. telefonistki do AZL /przek. od w abonenskim zespole liniowym zwolniony/
- pa - wysyła wstecz kryterium potwierdzenia zajęcia translacji
- bu - uruchamiany podczas zajęcia abonenta.

III. Działanie translacji.

1. Dostępność.

Dostępna translacja ma nacechowane odpowiednio "mimusem" i "ziemią" przewody uruchomieniowe "-" /1/, "+" /2/.

Potencjały te są dołączone do linii poprzez uzwojenia przekazników of i a.

2. Zajęcie.

Włożenie wtyczki sznura pomiarowego do gniazda linii połączeniowej w łącznicy probierzej powoduje zamknięcie obwodu "uruchomienie" i pojawienie się potencjału "-" poprzez układ odbiornika stanu linii, na przewodzie C₁ w kierunku przepatrywacza R.P. Po wykryciu zajęcia translacji przez program, zostaje wysterowany przekaznik pa oraz podany na środkowe uzwojenie przekazywnika a sygnał zgłoszenia /GZ/ centrali R.P.

3. Odbiór numeru AbB.

Telefonistka wybiera dwie ostatnie cyfry numeru abonenta. Program odbioru impulsowania analizuje numer odebrany po przewodzie C₂.

Jeżeli wybrany numer jest spoza zakresu numeracji 00-100 /00-99/ wysterowany zostaje przekaznik bu oraz sygnał nieosiągalności taktowany sterowaniem R.P. W takiej sytuacji telefonistka powinna wyjąć wtyczkę z gniazda linii powodując zwarcie translacji, a następnie zająć ją od nowa.

4. Abonent wolny - badanie parametrów linii.

Jeżeli wybrany numer jest właściwy i abonent jest wolny, to po wystereowaniu przez program przek. od w AZL i zestawieniu drogi połączeniowej, linia abonencka zostaje dołączona do przewodów badawczych a i b.

Do telefonistki zostaje wysłany krótki sygnał akustyczny /200 ms/.

Telefonistka stanowiska badawczego może przystąpić do pomiarów parametrów linii i aparatu abonenta.

Translacja jest podtrzymywana w tym stanie od petli obwodu "uruchomienie".

5. Sprawdzenie wyposażenia liniowego abonenta.

Telefonistka po sprawdzeniu parametrów linii i aparatu, chcąc sprawdzić AZL abonenta powinna po odłożeniu przez niego mikro-telefonu wcisnąć przełącznik AZL w wyposażeniu linii do Azp. Uziemienie tym przełącznikiem przewodów 1 i 2 w obwodzie "uruchomienie" powoduje przyciągnięcie przekaznika of w translacji. Informacja o przyciągnięciu of wywołuje "programowe" zwolnienie przekaznika od w-AZL.

W tej chwili program sterujący centrali reaguje na wyposażenie telefonistki dołączane do przewodów a i b tak jak na aparat abonenta. Jeżeli działanie płyt i przepatrywaczy /AZL/ zespołów abonenckich, sterowników /AZL/ zespołów abonenckich i przekazników odłącznych /od/ jest prawidłowe, to zajmując linię wyposażeniem po przewodach a i b telefonistka powinna otrzymać sygnał zgłoszenia z centrali CPL-1000.

Telefonistka może łączyć się z dowolnym abonentem wewnętrznym /po wybraniu jego pełnego numeru/, abonentem miejskim lub abonentem automatycznym.

Po przywróceniu przycisku AZL do stanu spoczynku i zwolnieniu przek. of przyciąga przek. od w wyposażeniu liniowym abonenta i telefonistka może powrócić do badania linii abonenckiej.

6. Wybrany abonent jest zajęty.

Jeżeli abonent wybrany przez telefonistkę numerze jest zajęty do telefonistki zostaje wysłany sygnał zajętości.

wysterowany po przewoźniku przekazywany swoimi zestykami zmienia biegunowość obwodu "uruchomienie". Na stanowisku telefonistki miga lampka LZ. Telefonistka może wcisnąć przekaźnik PCL i uziemić przewody 1 i 2 w obwodzie "Uruchomienie". Powoduje to przywołanie przełącznika of w translacji. Telefonistka zostaje dołączona "na trzeciog." na tle sygnału ostrzegawczego do połączenia w którym uczestniczy wybrany abB. Telefonistka może poinformować abonenta, że ma zamiar przeprowadzić pomiary i poprosić go o rozłączenie. Po zakończeniu rozmowy przez abonentów zostaje odłączony sygnał ostrzegawczy i zwolniony przek. bu.

Przekaznik od abonenta pozostaje wysterowany.

Telefonistka może przystąpić do badań jak w pkt. III.5, zwolnienie translacji jak w pkt. III.9.

Jeżeli w trakcie nadawania sygnału zajętości badany abonent zwolni się, zostaje odłączony sygnał zajętości, zwolniony przekaznik bu i linia abonentka zostaje dołączona do przewodów badaniowych a i b jak w punkcie III.4.

7. Abonent w stanie blokady liniowej.

Jeżeli łącze abonenta jest w stanie blokady liniowej /zwarcie lub źle odłożony mikrotelefon/ połączenie przebiega tak jak w przypadku abonenta wolnego. Telefonistka może dokonać pomiaru parametrów łącza /przek. od jest wysterowany/.

Jeżeli przyczyną blokady jest nieprawidłowe odłożenie mikrotelefonu, to abonent może być przywołany buczkiem. Zwolnienie translacji jak w pkt. III.9.

8. Abonent w stanie odcisnięcia.

Abonent w stanie odcisnięcia sprzętowego /odłączona linia/ nie może być przywołany przez telefonistkę, która jednak może realizować połączenia z jego ZL tak jakby abonent był wolny. Jeżeli abonent jest w stanie odcisnięcia programowego telefonistka może go wywołać lecz dostaje sygnał odcisnięcia zamiast sygnału zgłoszenia SP3-10 M po zajęciu ZL tego abonenta - sprawdza się w ten sposób czy stan programowego odcisnięcia jest właściwie wpisany do pamięci centrali.

9. Zwolnienie translacji.


Zwolnienie badaniowej translacji przyśoiowej następuje p. wyjściu przez telefonistkę wtyczki sznura pomiarowego z gniazda linii probierczej. Zestawiona droga połączeniowa od translacji do wyposażenia /linii/ abonenta zostaje zwolniona. Zwalnia również przek. od w AZL.


10. Przekazywanie alarmów.


W zależności od rodzaju alarmu na przewody a/7/ i b/8/ z badaniowej translacji przyśoiowej podawany jest potencjał:

	a/7/	b/8/	stan A1
alarm pilny: "izolacja" lub "ziemia"		"izolacja" lub "ziemia"	
alarm niepilny: 0V/ziemia/		-48V	A11+
brak alarmu	-48V	0V	A12+

ALGORYTM TRANSLACJI BADANIOWEJ

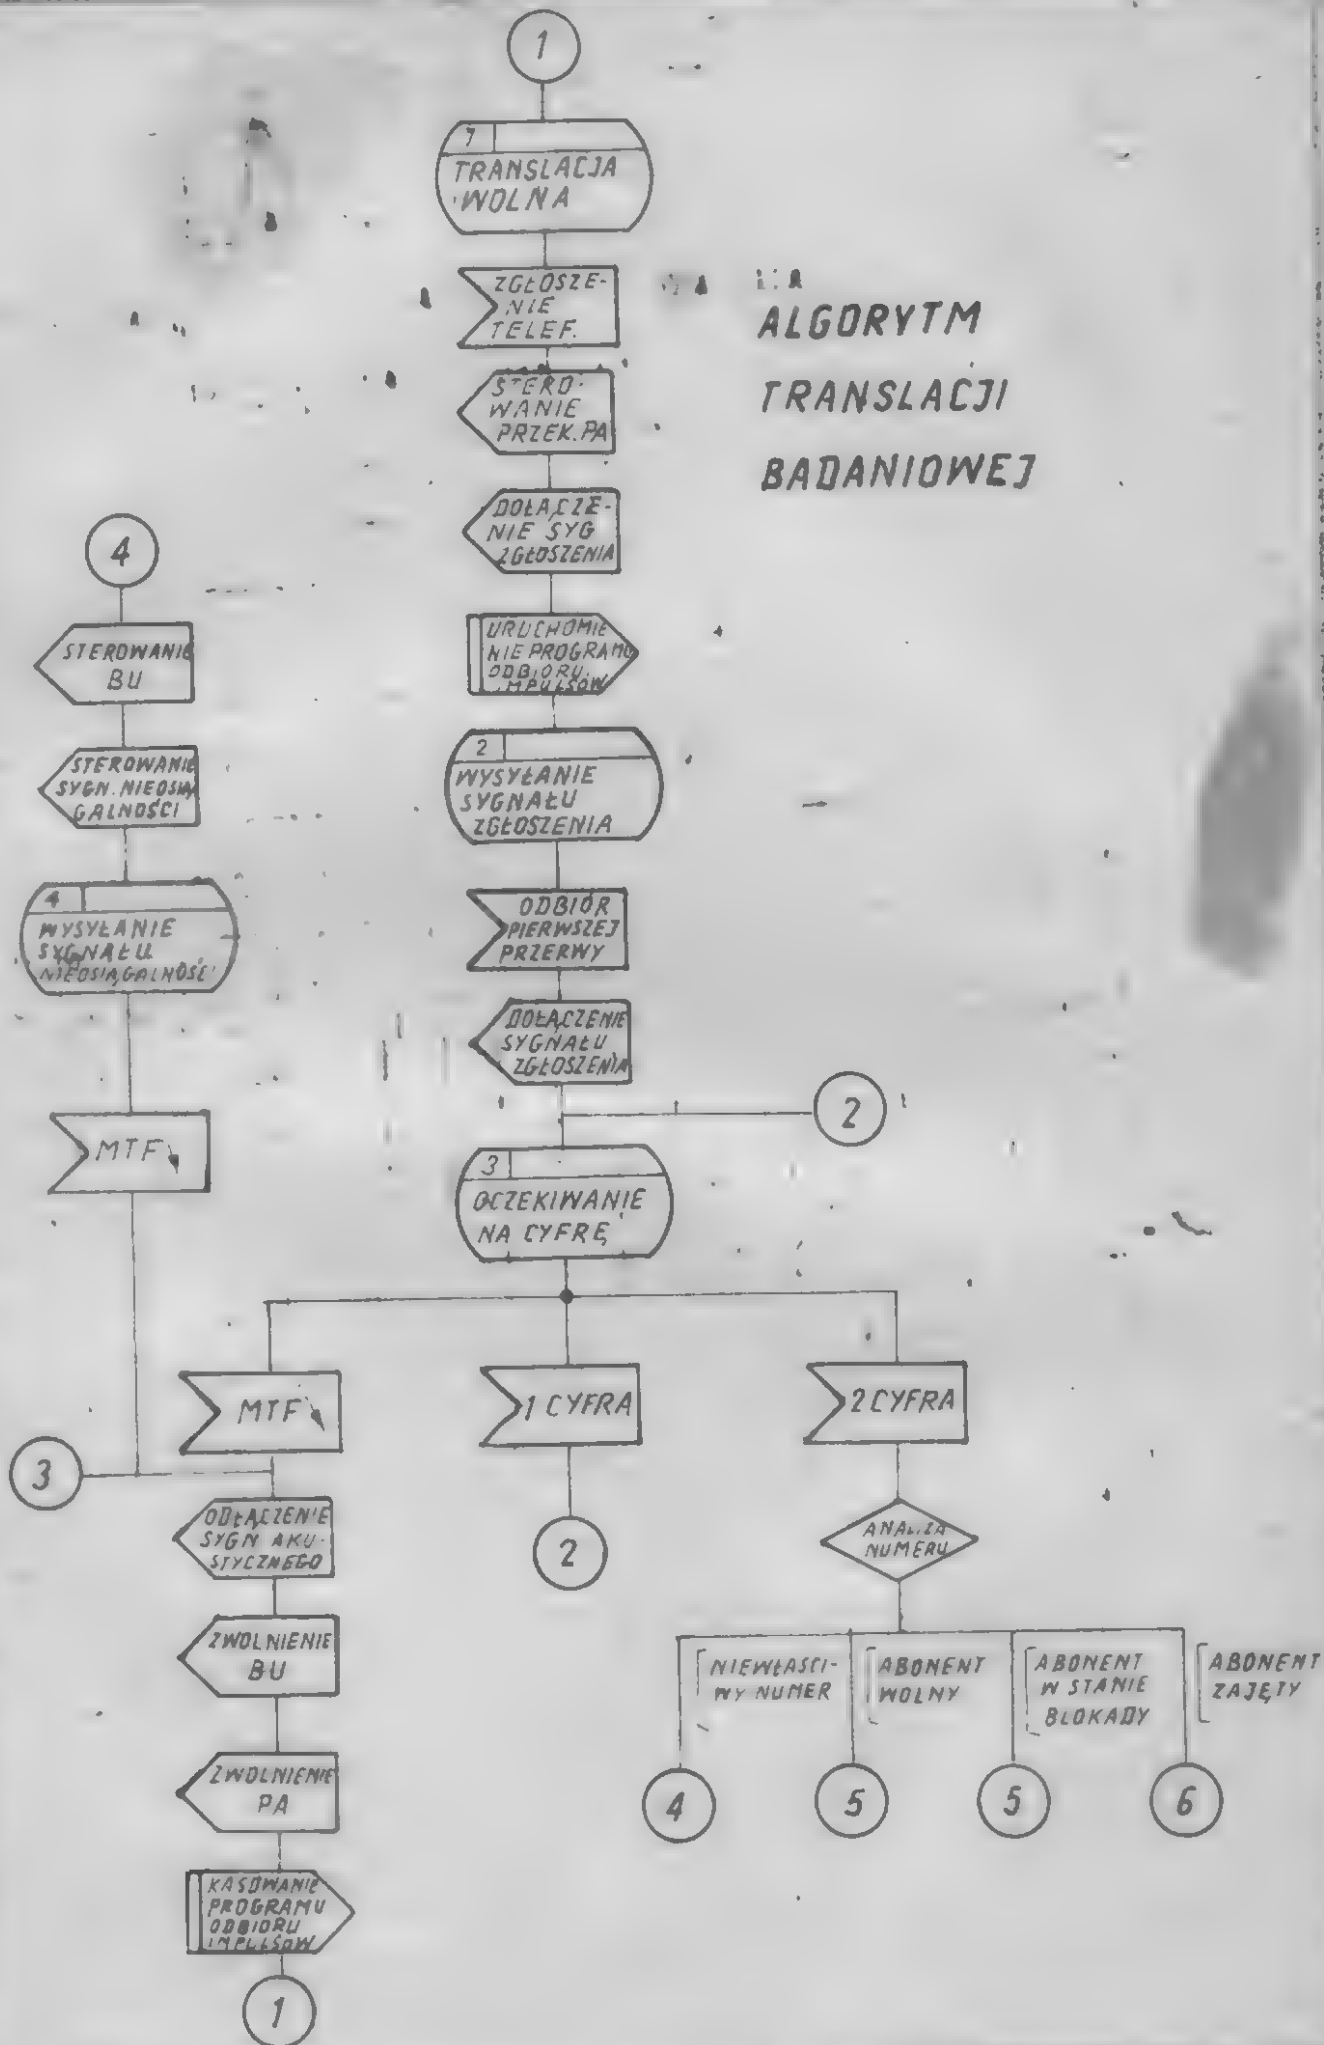

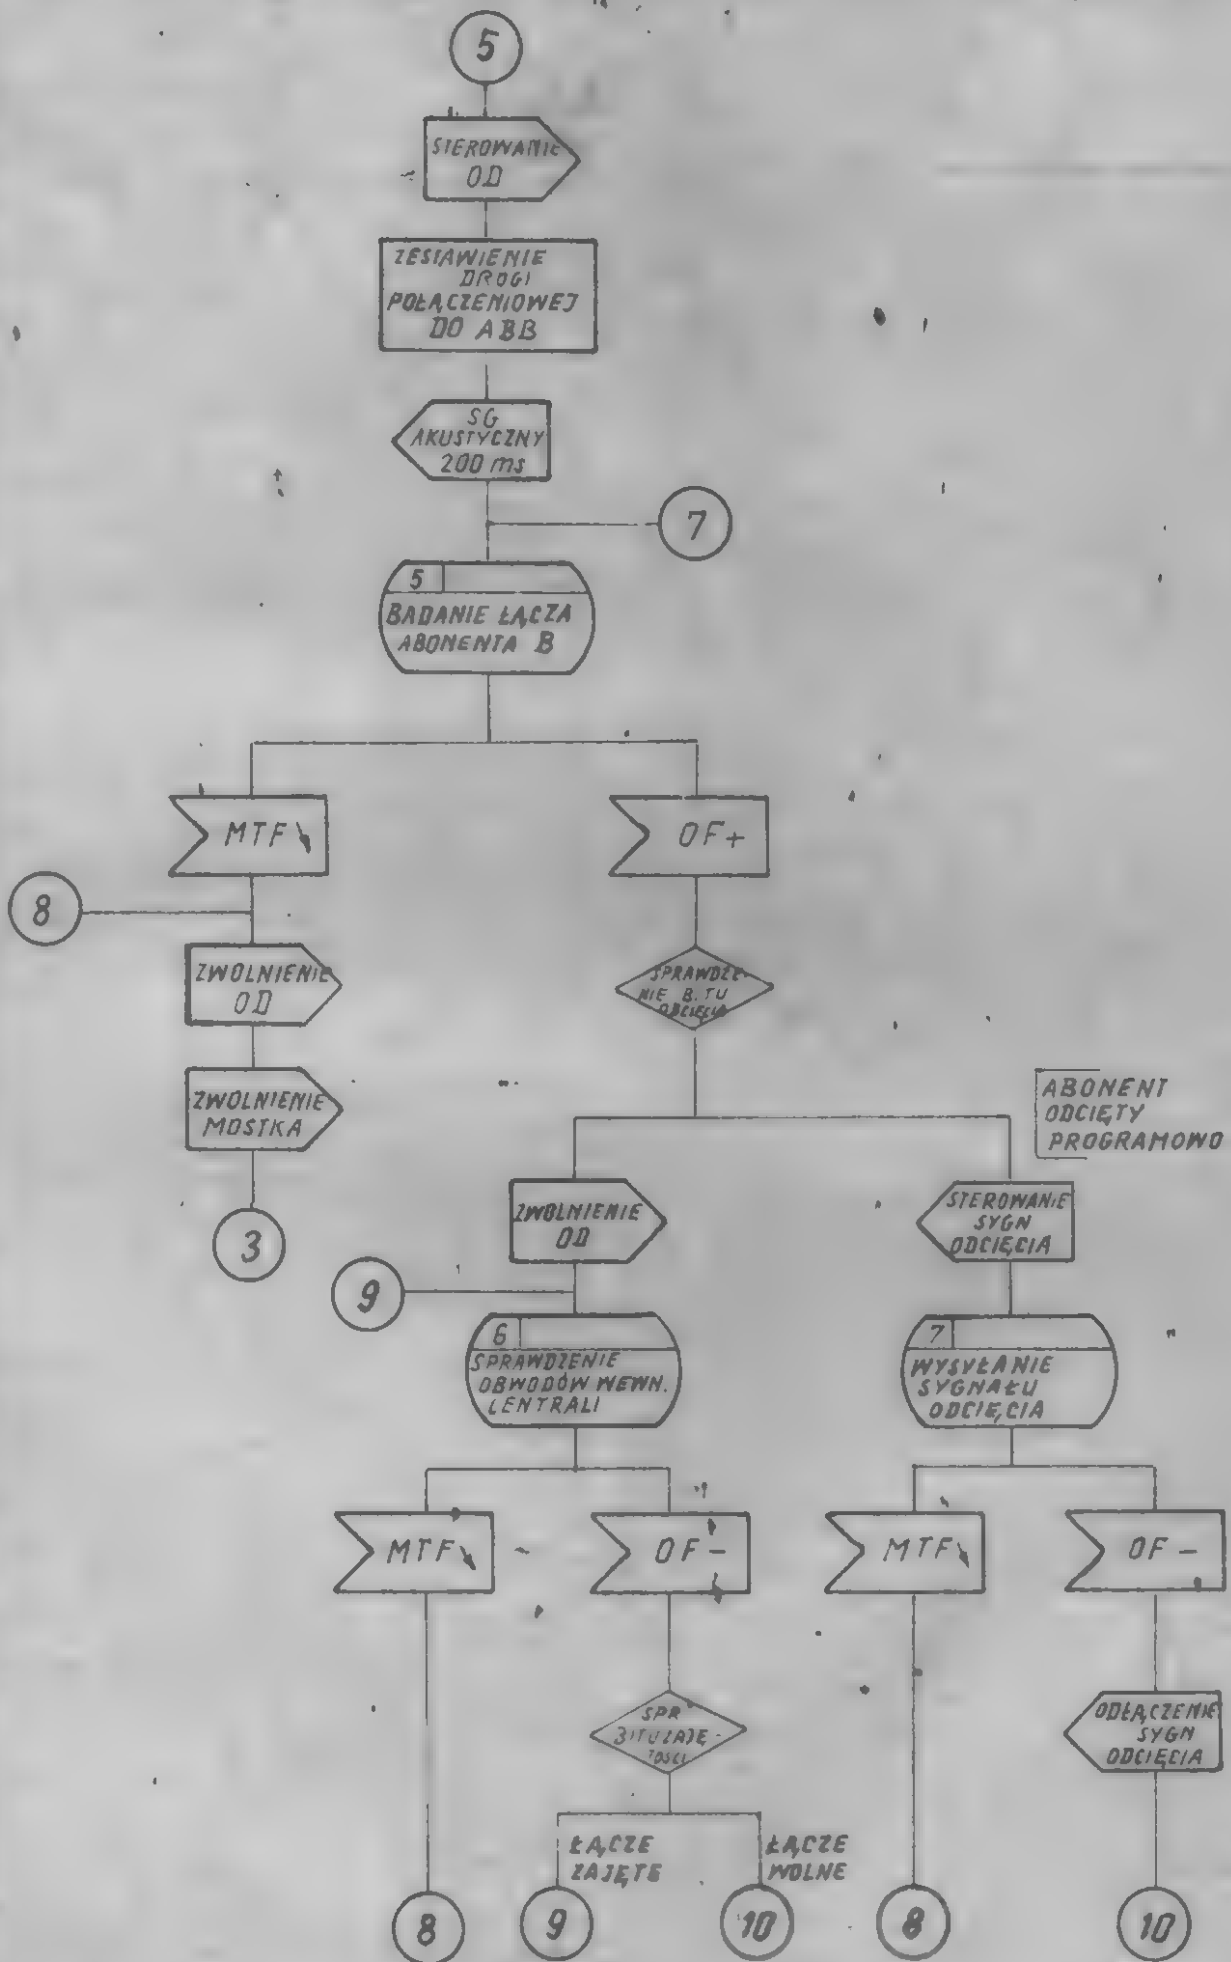

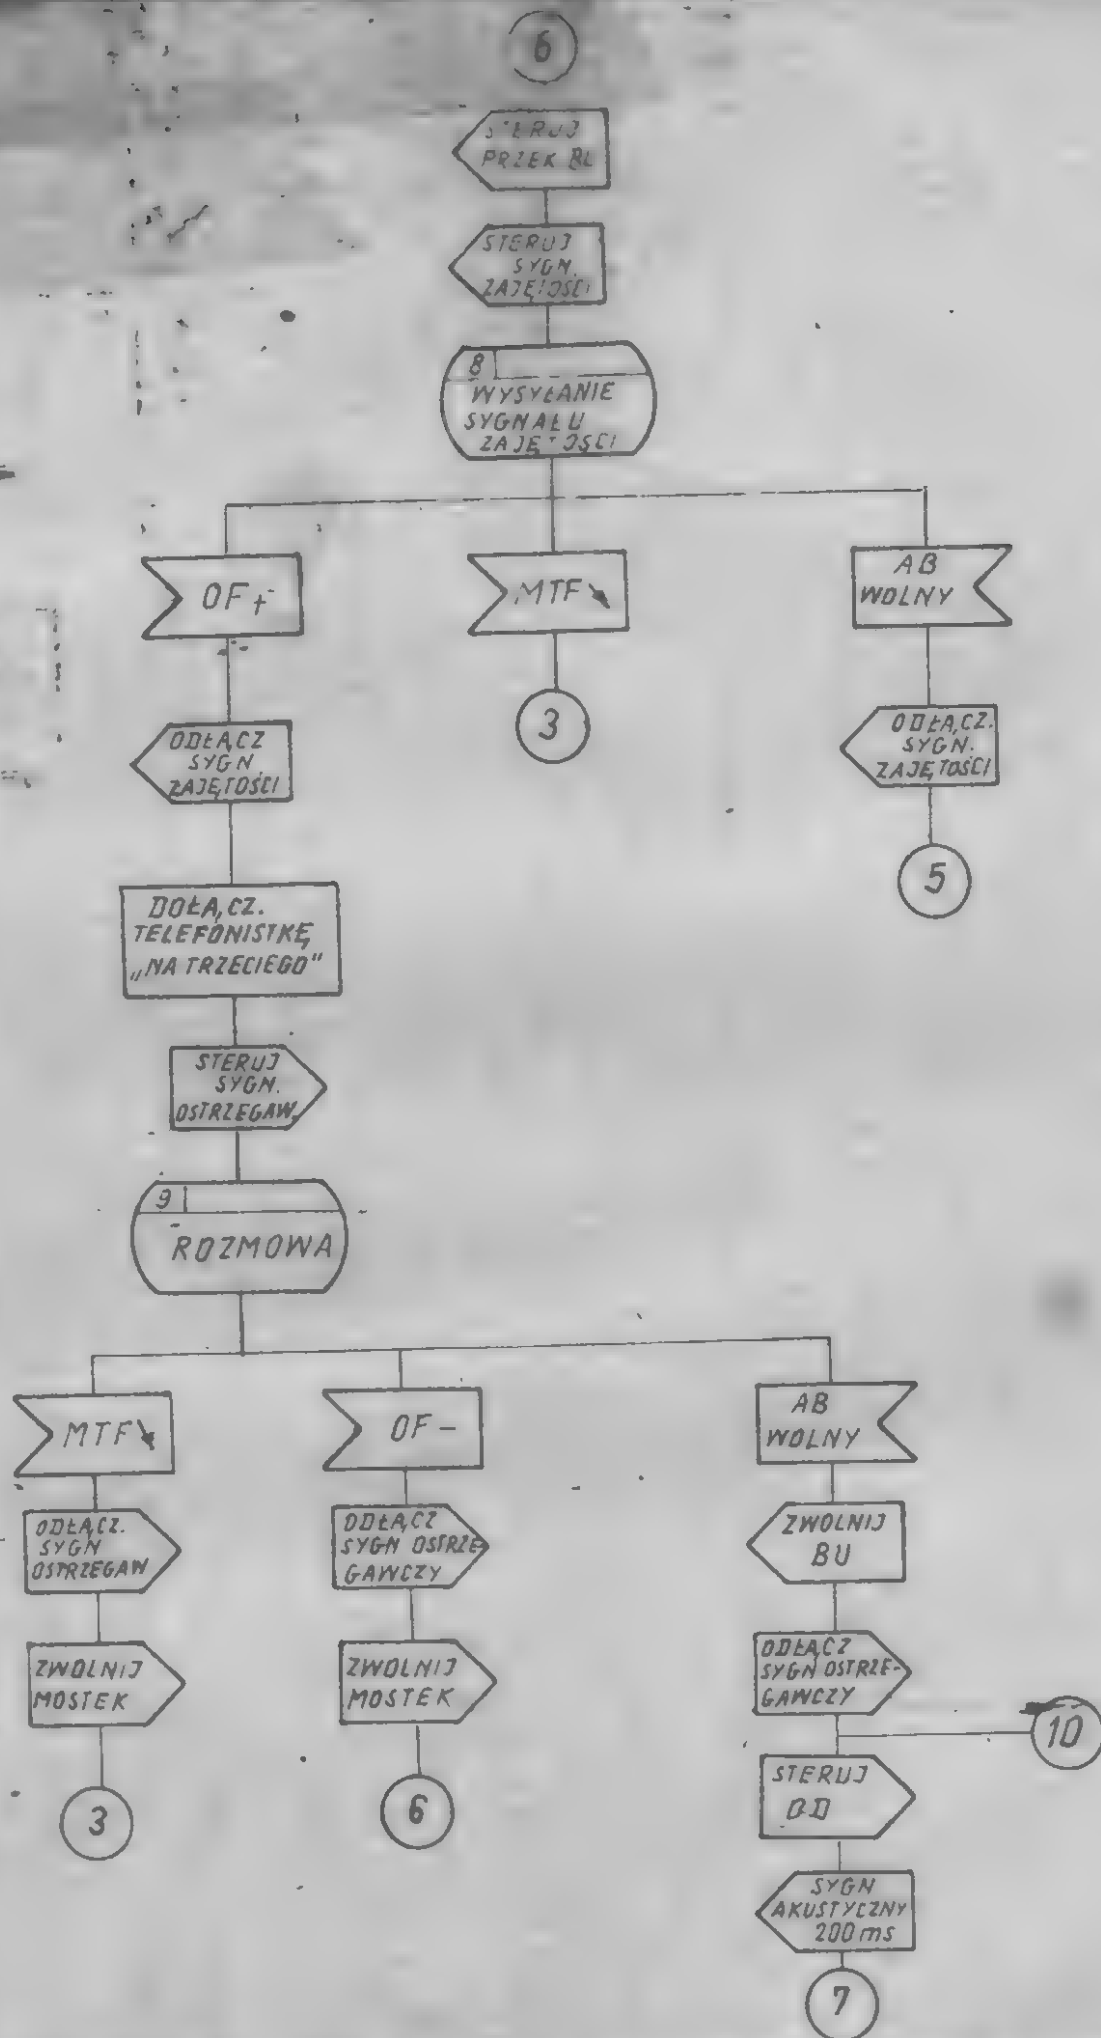

OPIS

PLYTY WE/WY /WPU/
PULPITU UTRZYMANIOWEGO

E d y c j e									
r/2	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/1	r/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A - k t a									
Opracował	W. Płatek		86.12.15						
Sprawdził	J. Uchman		86.12.17						
Leczył	M. Hutnik		86.12.19						
Opis płyty we/wy /WPU/ pulpitu utrzymawczego					CENTRALA ABONENCKA SPC				
Arh. 1/9					OD-6065-8532				
					TELKOM ZWUT				

1. FUNKCJE PŁYTY WPU

Płyta elektroniki WPU /schemat S3D-6065-8532/ jest interfejsem sterujaco-kontrolnym, umożliwiającym obsługę administracyjną centrali SPC pod nadzorem programu wykonywanego przez procesor systemu sterującego.

Płyta umożliwia sterowanie wyświetlaczem składającym się ze wskaźników cyfrowych LED o maksymalnej długości 8 cyfr, lub wymiennie diodami świecącymi LED.

Układy płyty pozwalają również zrealizować nadzór klawiatury zorganizowanej w matryce składającą się z 4 wierszy i 8 kolumn.

Płyta umożliwia również kontrolę stanu 3 obiektów przez wykrywanie potencjału masy na wejściach oraz nadzór sygnału akustycznego 400 Hz.

2. BUDOWA PŁYTY WPU.

Schemat blokowy płyty przedstawia rys. 1. Płyta zawiera następujące bloki funkcjonalne:

PSES - pamięć stanu elementów sterowanych

BSW - bufor szyny wewnętrznej

BSD - bufor szyny danych

DA - dekodery adresów

UKWS - układ kontroli wyświetlania sekwencyjnego

KW - klucze wskaźnikowe

KS - klucze segmentowe

UTP - układ dopasowania do poziomu TTL

Podstawowym elementem płyty jest układ 8255 będący programowalnym układem we/wy umożliwiającym równoległą dwukierunkową transmisję danych.

Pozostałe układy jako elementy aktywne zawierają układy scalone serii TTL oraz tranzystory małej i średniej mocy.

3. OPIS SCHEMATU PŁYTY WPU.

Schemat płyty WPU przedstawia rys. S3D-6065-8532.

Realizację układu oraz pakietu oparto o element S4 /MCY 7855/
będący typowym układem we/wy dla systemów mikroprocesorowych; z procesorem 8080. Umożliwił on proste sprzęgnięcie pakietu z systemem sterującym oraz scalenie w jednym elemencie funkcji pamięci stanu elementów sterowanych /PSES/ i bufora szyny wewnętrznej /BSW/.

W pakiecie WPU układ MCY 7855 pracuje w trybie 0 w konfiguracji PORT A - wyjście, PORT B - wyjście, PORT C - wejście.

PORT A stanowi pamięć aktualnie wybranego wskaźnika cyfry,
PORT B stanowi pamięć stanu segmentów odpowiadającego
temu wskaźnikowi, a PORT C stanowi sprzęg linii czytanych
z szyną danych pakietu. Szyna danych za pośrednictwem
bufora /BSD/ zrealizowanego na układach S9 i S10
/UCY 74S416/ zapewnia komunikację płyty WPU z systemem
sterującym. Układ S8 /7400/ pełni funkcje dekodera adre-
sowego /DA/, a układ S7 /7402/ umożliwia wykorzystywanie
pakietu w systemach z procesorem Z80.

Elementy elektroluminescencyjne sterowane są w sposób sekwencyjny pozwalający zrealizować oszczędną elementowo zasadę wyświetlania dynamicznego.

Segmenty wskaźników pola odczytowego i diody świecące tworzą matrycę zawierającą 8 kolumn i 8 wierszy.

Programowo zrealizowany generator adresów i dekodery kodu "1 z 8" powoduje kolejne wysterowanie jednego bitu

[illegible]

PORTU A układu S4.

Zapewnione więc jest wysterowanie tylko jednego klucza tranzystorowego /KW/ wyboru wskaźnika /tranzystory T1+T8/. Jednocześnie /w następnym cyklu operacji we/wy/ dokonany zostaje również wpis danych do PORTU B układu S4 z wartością logiczną zapewniającą wysterowanie kluczy segmentów /KS/ z układami S1, S2 /UE 1121/.

Klucze te powodują dołączenie, przez rezystory ograniczające prąd, masy do wybranych segmentów. Rezystory ograniczające prąd segmentów zapewniają w czasie jego wysterowania co

16 ms przez 2 ms przepływ średniego prądu ok. 12 mA.

Działanie programu sterującego wyświetlaniem kontrolowane jest przez układ kontroli wyświetlania sekwencyjnego /UKWS/ w przypadku wzrostu okresu generacji adresów ponad ustaloną wartość /układy S3, 5, 6 i T9/.

Kod "1 z 8" generowany przez system sterujący w PORCIE A układu S4 wykorzystywany jest również do matrycowego przeglądania klawiatury. Sygnał wyboru kolumny matrycy wyświetlania powoduje pojawienie się poziomu logicznego L na odpowiedniej kolumnie matrycy klawiatury, odczyt wierszy dokonywany jest przez PORT C układu S4.

Poziom logiczny L na linii wierszy odpowiada naciśniętemu przyciskowi klawiatury.

Programowo zapewniona synchronizacja generacji adresu wyboru kolumny z odczytem wierszy klawiatury umożliwia dokładną lokalizację naciśniętego przycisku.

PORT C wykorzystywany jest również jako sprzęg wejściowy systemu sterującego dla kontroli stanu sygnału zmiennoprądowego /np. sygnał akustyczny 400 Hz/ oraz trzech zestyków podających masę /np. nadzór przepalenia bezpiecznika/.

TABELA 1


AO	A1	A7	IOW	IOR	Operacje odczytu
L	L	H	H	L	PORT A → DO-D7
L	H	H	H	L	PORT B → DO-D7
H	L	H	H	L	PORT C → DO-D7
					Operacje zapisu
L	L	H	L	H	DO-D7 → PORT A
L	H	H	L	H	DO-D7 → PORT B
H	L	H	L	H	DO-D7 → PORT C
H	H	H	L	H	DO-D7 → Rejestr sterujący
X	X	H	H	H	DO-D7 3-STAN
X	X	L	X	X	DO-D7 3-STAN
X	X	H	L	L	STAN NIEDOZWOLONY
X	X	H	H	L	STAN NIEDOZWOLONY


H - sygnał o poziomie "wysokim" TTL

L - sygnał o poziomie "niskim" TTL


X - stan obojętny

Tabela 2. Wykaz wyprowadzeń WPU.


PIN	Nazwa sygnału	Rodzaj	Uwagi
X5, X6	Vcc	Zasilanie	$V_{cc} = 5 \pm 0,25V$ $I_{cc} < 0,5A$
Y79, Y78			
X1, X2	GND		
Y83, Y84			
X54	GZ	Wejście kontroli sygnału 400 Hz	$R_{WE} \geq 20 k\Omega$ względem GND
X52			
X54			
X74			
X83, 84	Vp	Napięcie polaryzacji	$V_p = -48V \pm 4V$ $I_p < 10mA$
Y52	ICRQ	Wejście	2 x TTL
Y36	IOR	Wejście strobu odczytu	
Y37	IOW	Wejście strobu zapisu	
Y16	A0	Wejścia adresowe	$V_{IL} (-0,5 \text{ do } 0,8V)$ $I_{IL} = \pm 10\mu A$ $V_{IN} = V_{cc} \text{ do } 0V$ $V_{IH} (2,0 \text{ do } V_{cc})$
Y15	A1		
Y08	A7		
Y50	RD	Wejście strobu odczytu	
Y47	WR	Wejście strobu zapisu	1 x TTL
Y28	RESET	zerowanie	
Y39	+R	Wyjście	Vcc *przez rezystor 1kΩ
Y75		Dwukierunkowa trzystanowa szyna danych	$V_{OL} = 0,45V \text{ max przy } I_{OL} = 15mA$ $V_{OH} = 3,65V \text{ min przy } I_{OH} = -1mA$ $I_{OS} = (-15 \text{ do } -65) mA \text{ przy } V_O \approx 0V$ $ I_{OI} = 20\mu A \text{ max } V_O = 0,45/5,25V$ (3 stan)
Y76			
Y73			
Y74			
Y71			
Y72			
Y69			
Y70			
Z21 do Z28		sterowanie segmentów	Otwarty kolektor $U_{CE sat} = 0,3V \text{ max}$ szeregowy rezystor 62Ω w kolektorze
Z3 do Z8		sterowanie	
Z31 do Z32		wskazników	
Z9 do Z16		wyjście	Matryca klawiatury
Z17 do Z20		wejście	

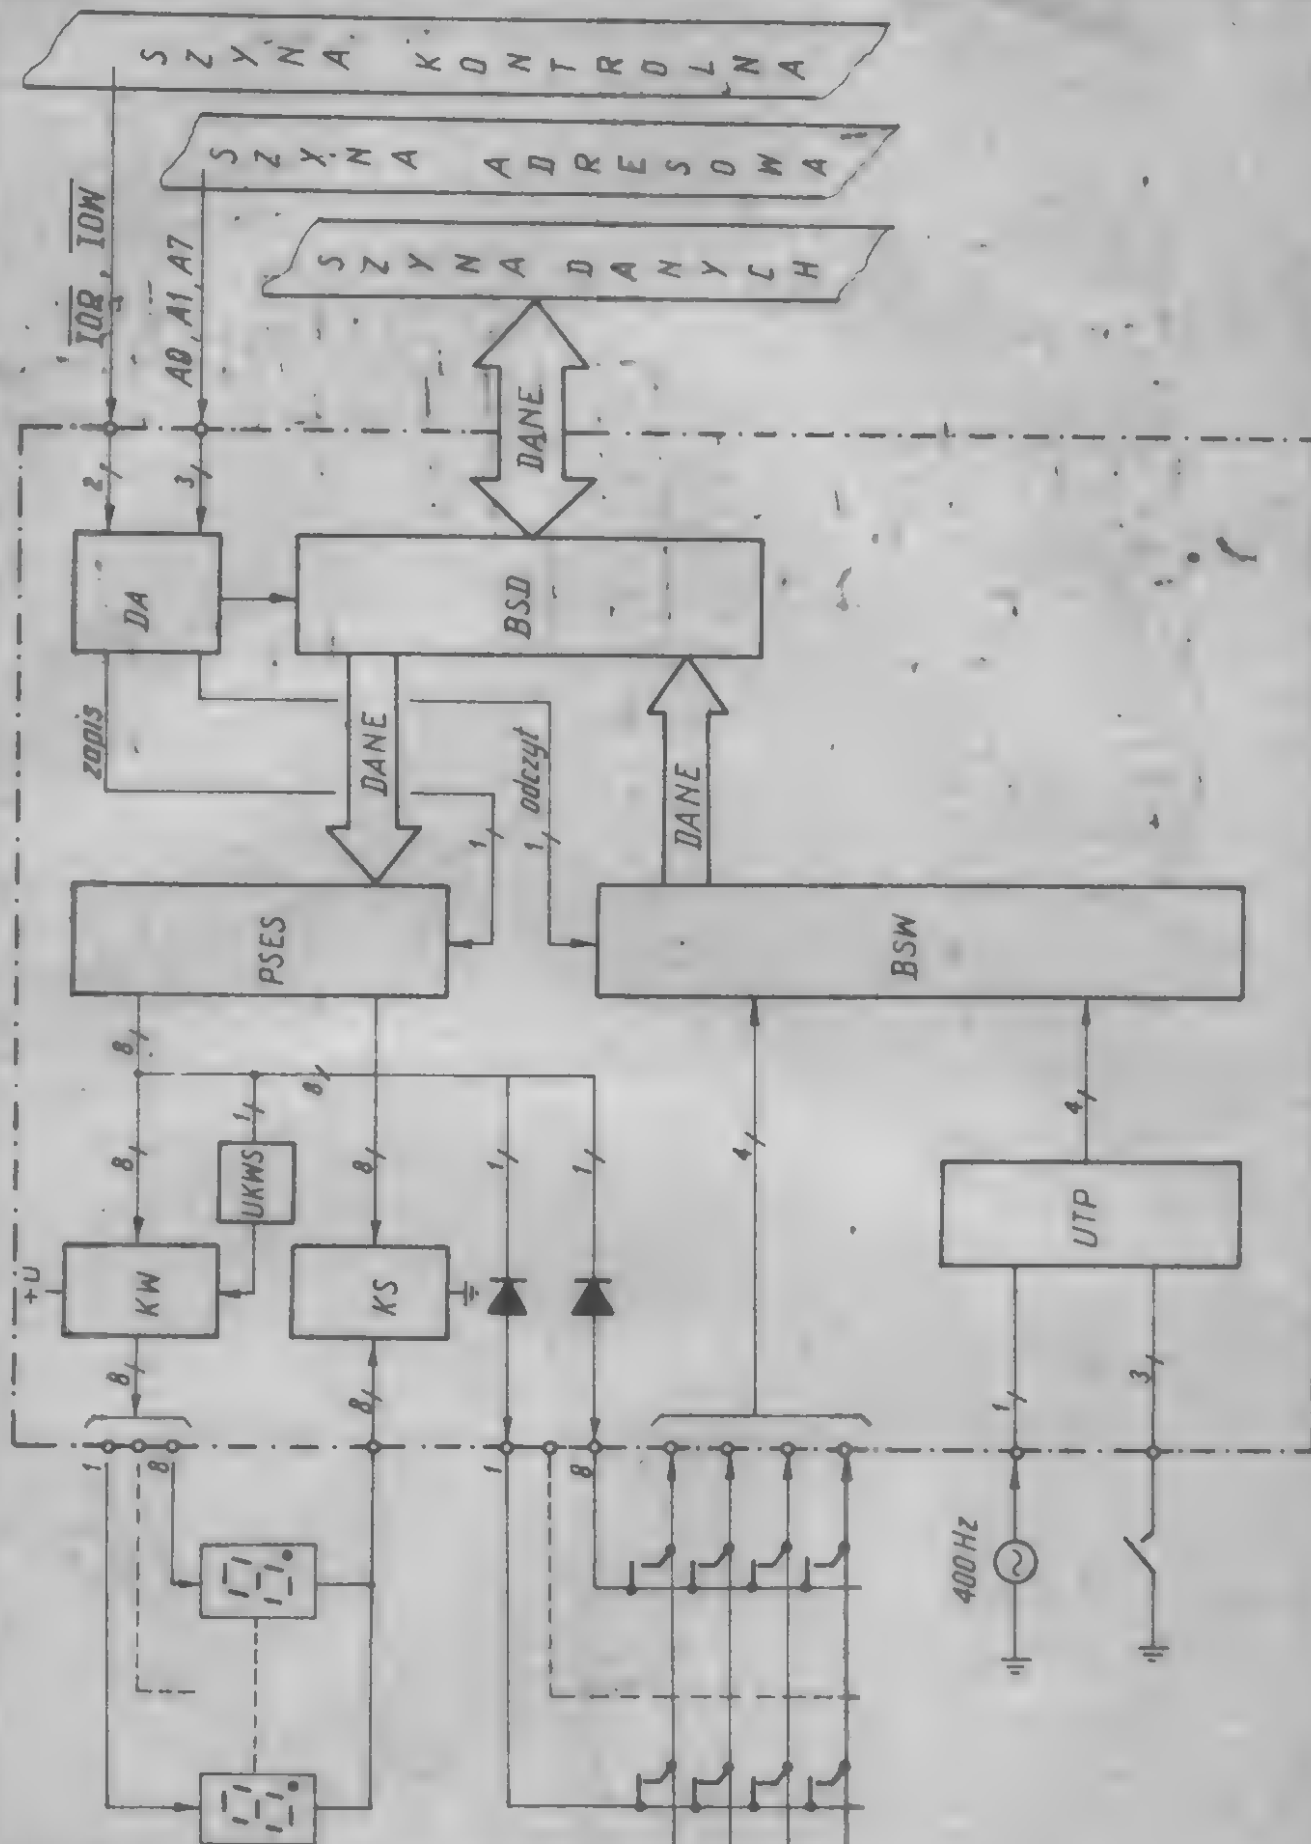

Rys. 1 Schemat blokowy pakietu PUV.

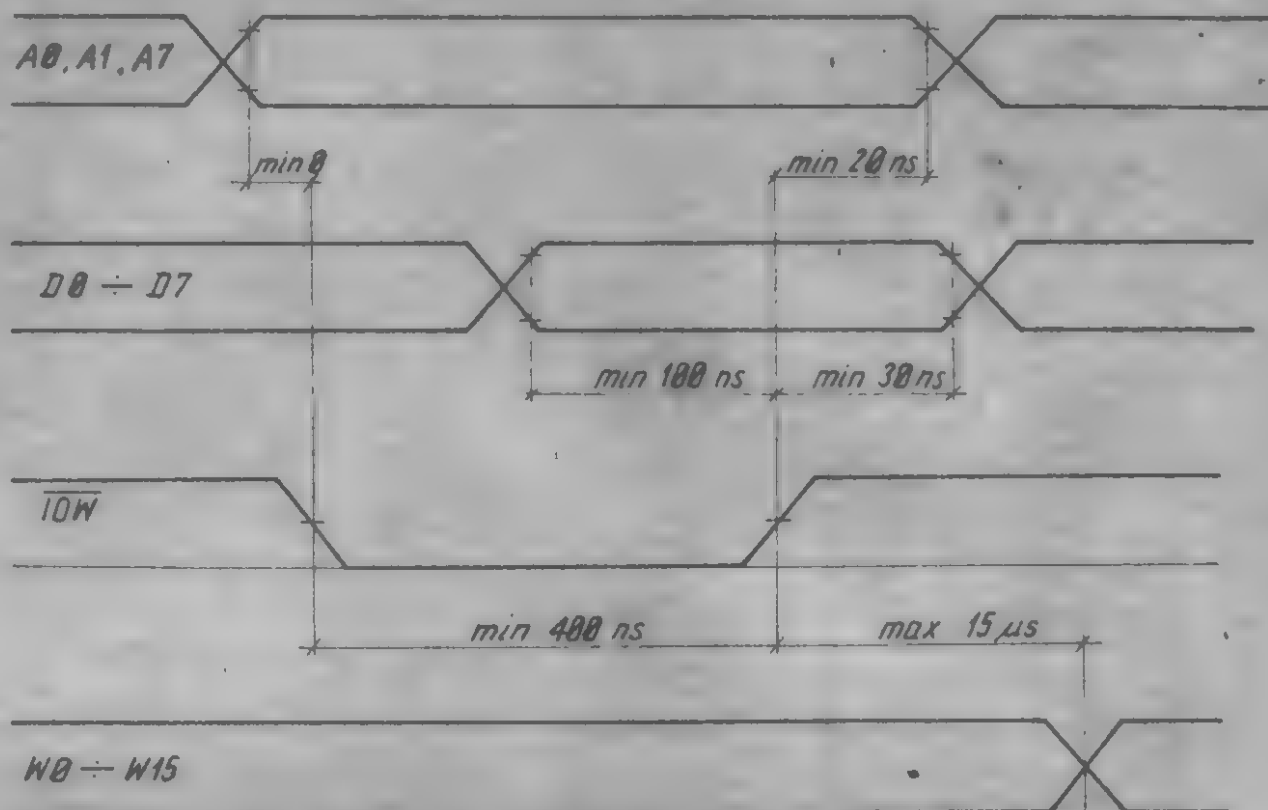

Rys. 2 Zależności czasowe dla operacji zapisu do WPU

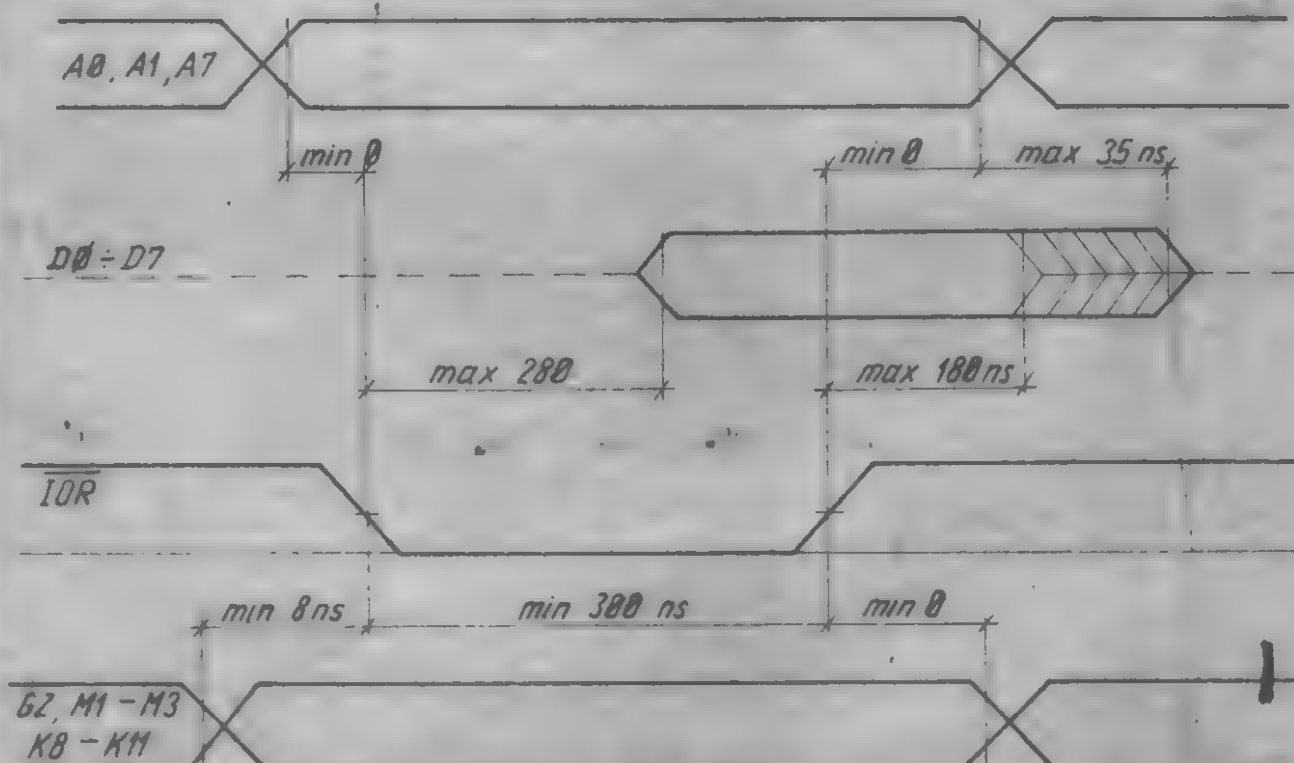

Rys. 3 Zależności czasowe dla operacji odczytu z WPU

OPIS PŁYTY Klawiatury /KPU/ PULPITU

UTRZYMANIOWEGO

B d p c j a											
1 1 1 1 1 1											
1 2 3 4 5 6											
Arkusz											
Lp. i	Opracował	W. Protek	Podpis	15 12 86							
	Sprawdził	J. Uchman		17 12 86							
	Zatwierdził	M. Hutnik		13 12 86							
Opis płyty klawiatury /KPU/ pulpitu utrzymeniowego											
Ark. 1/6					D-6 65-8533				TELKOM ZWUT		

1. FUNKCJE PŁYTY KPU.

Płyta KPU /nr. 26065-8533/ jest układem klawiatury kontaktowej i wskaźnikowej. Wskazniki LED umożliwiające zadawanie poleceń i wizualizację informacji d. i z systemu sterującego pracą centrali KRC. Organizacja płyty przystosowana jest do współpracy z systemem przez interfejs sterując-kontrolny zrealizowany na płycie KPU /nr. 26065-8532/.

2. BUDOWA PŁYTY KPU.

Płyta KPU składa się z 21 przycisków kontaktowych M-24, 6 wyświetlaczy LED CYP74, 8 diod czerwonych CYP40 oraz 8 diod zielonych CYP32. Klawiatura zorganizowana jest w matrycę a diody i wskaźniki w moduł sekwencyjnego wyświetlania. Pakiet wyposażony jest w 32 stykowe złącze typu DTR-821 dla połączenia z pakietem KPU.

3. OPIS SCHEMATÓW PŁYTY KPU.

Schemat płyty KPU przedstawia rys. 26065-8533. Sygnałem K0 d. K5 dokonuje się wyboru kolumny matrycy, linie K8 d. K11 umożliwiają odczyt stanu przycisku przyporządkowanego danej kolumnie. Wybór kolumny polega na zmianie sygnału z poziomu wysokiego na niski. Wciśnięciem przycisku odpowiada wówczas stan niski odpowiadającej mu linii K8 d. K11.

Dla uproszczenia obsługi wizualizacji informacji diody LED zostały zorganizowane w dwa bloki 8-miodowe symulujące konfigurację wskaźników cyfrowych LED. Wybór wskaźnika dokonywany jest przez połączenie odpowiedniej linii W0 do W7 z dodatnim napięciem zasilania, co powoduje dołączenie


tego napięcia dla anod wszystkich diod wybranego elementu. Linie 48 do 415 wspólne dla wszystkich wskaźników, służą do połączenia katod diod segmentów z masą zasilania przez rezystory ograniczające prąd. Połączenie to wykonywane jest dla tych segmentów, które mają w danym wskaźniku świecić się.

4. URUCHOMIENIE I TESTOWANIE PAKIETU.

Przed uruchomieniem pakietu należy sprawdzić czy il. i rodzaj elementów zgodny jest z wykazem dla danej edycji wykonania.

Płyta p. zmontowaniu wymaga sprawdzenia prawidłowego działania matrycy klawiatury i prawidłowego działania wyświetlaczy i diod.

Zasada sprawdzenia klawiatury przedstawiono na rys. 1.

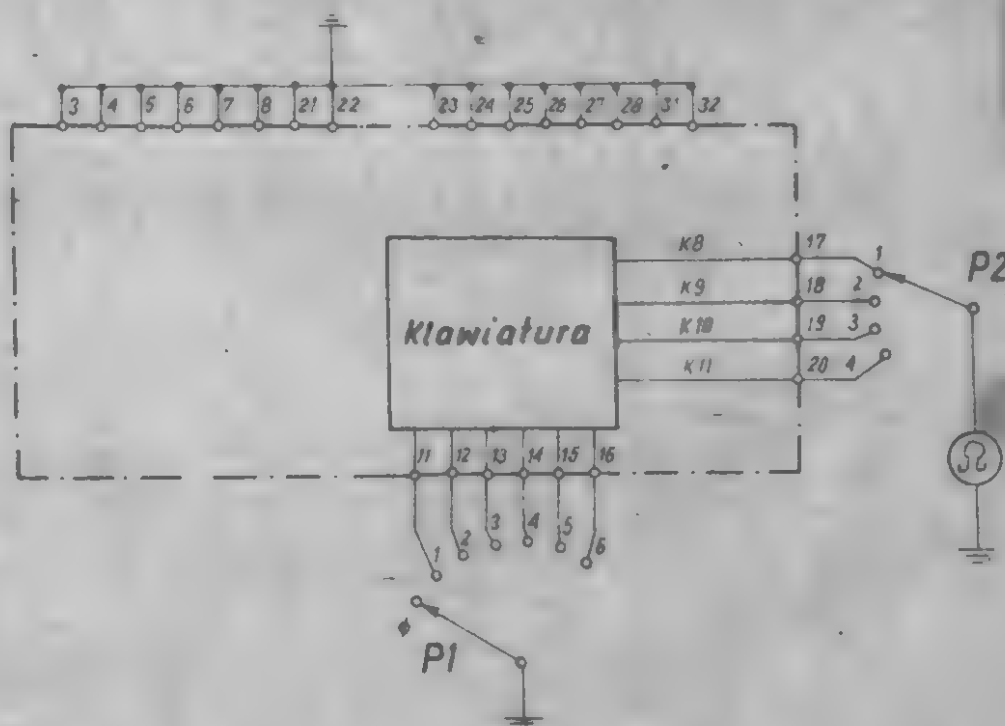


Rys. 1.

Po smontowaniu układu należy:

1. Ustawić przełącznik P1 w pozycji 0 i dla każdego położenia przełącznika P2 dokonać pomiaru rezystancji pomiędzy daną linią K1 do K11 a masą układu.
Powtórzyć czynności dla pozostałych pozycji przełącznika P1.























Dla każdego przypadku rezystancja nie powinna być mniejsza niż 500 kΩ.

2. Ustawić przełącznik P1 w pozycji 1 i naciśnięciem przycisku  sprawdzić przez ustawienie na pozycji 1 do 4 przełącznika P2, czy nastąpiło zwarcie do masy tylko linii KB /poz. 1 przełącznika P2/.


Rezystancja zwarcia nie powinna być większa niż 10Ω.

Powtórzyć czynności dla pozycji 2 do 6 przełącznika P1 wykorzystując tabelę 1.

Tabela 1.

	P2-1	P2-2	P2-3	P2-4
P1-1				
P1-2				
P1-3				
P1-4				
P1-5				
P1-6				

Zasady sprawdzania układu należy przedstawić na rys. 2.

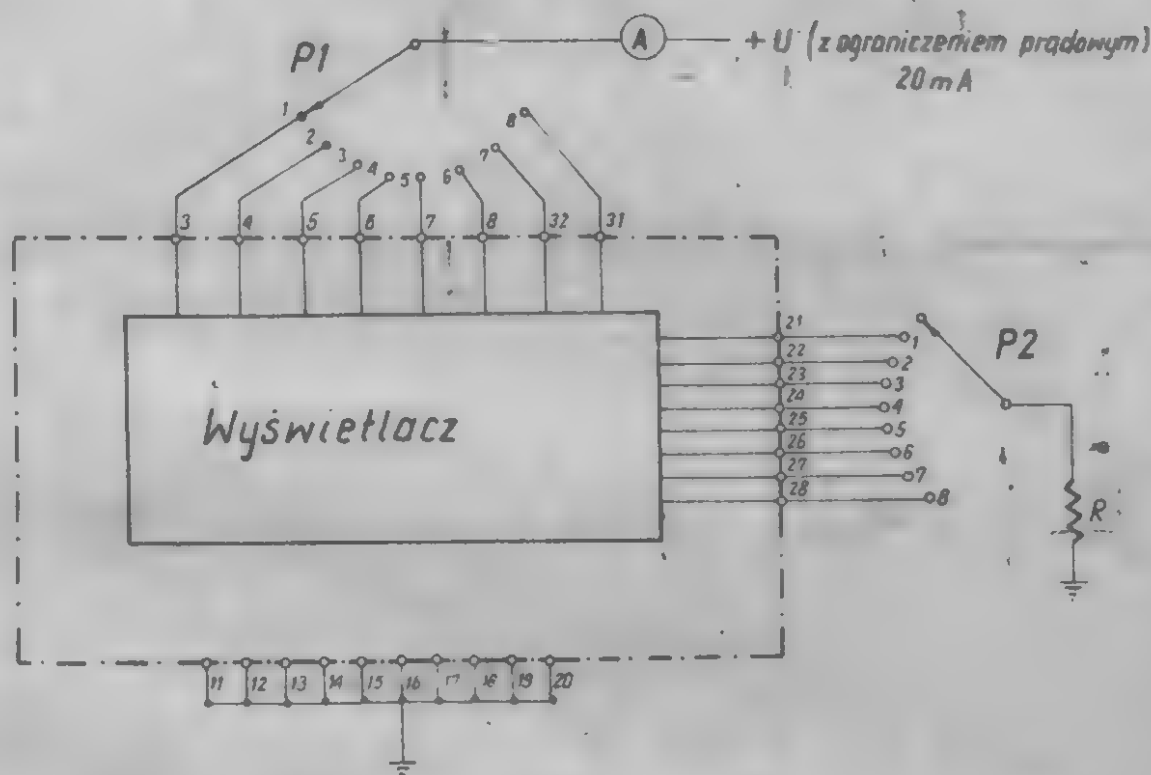

$$R [k\Omega] = \frac{U[V] - 2}{10}$$

Rys. 2.

Po smontowaniu układu należy:

1. Ustawić przełącznik P2 na pozycji 1. Sprawdzić czy na każdej pozycji przełącznika P1 miliamperomierz wskazuje wartość 0.
2. Ustawić przełącznik P1 w pozycję 1, przełącznik P2 w pozycję 1. Sprawdzić czy świeci tylko segment 1, a wskaźnika U1, a miliamperomierz wskazuje prąd 700-800 μA . Powtórzyć sprawdzanie dla pozostałych pozycji przełącznika P2, sprawdzając kolejne segmenty i diody wykorzystując tabelę 2.

Tabela 2.

	P2-1	P2-2	P2-3	P2-4	P2-5	P2-6	P2-7	P2-8
P1-1	U1-a	U1-b	U1-c	U1-d	U1-e	U1-f	U1-g	U1-dp
P1-2	U2-a	U2-b	U2-c	U2-d	U2-e	U2-f	U2-g	U2-dp
P1-3	U3-a	U3-b	U3-c	U3-d	U3-e	U3-f	U3-g	U3-dp
P1-4	U4-a	U4-b	U4-c	U4-d	U4-e	U4-f	U4-g	U4-dp
P1-5	U5-a	U5-b	U5-c	U5-d	U5-e	U5-f	U5-g	U5-dp
P1-6	U6-a	U6-b	U6-c	U6-d	U6-e	U6-f	U6-g	U6-dp
P1-7	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
P1-8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16

Przedstawione wyżej zasady pokazują metodę testowania pakietów w sposób ręczny. Ten rodzaj testowania ze względu na czas trwania testu nie jest zalecany.

Celowe jest stosowanie testera w pełni automatycznego z dynamicznym sprawdzeniem wyświetlacza o 2 ms pobudzeniem co 16 ms prądem 120-mA.

OPIS UKŁADU
KONTROLI KIERUNKU PRĄDU

/KKP/

E d u c a									
1	1	1	1	1					
1	2	3	4	5					
Artykuł									
Opracował	M. R. S. 07	Wzrost	85 54						
Sprawdali	N. P. 07	Wzrost	81 53						
Zatwierdził	4. 07	Wzrost	81 53						
Opis układu kontroli kierunku prądu /KKP/									
Arch.					1/5				
OD-6065-8523					TELEFON ZWUT				

WSTĘP

Układ kontroli kierunku prądu KKP jest to układ służący do wykrywania przepływu i kierunku prądu w łączach międzycentrowych. Układ ten stosowany jest w zespołach /translacjach/ wyjściowych.

Może współpracować z przepatrywaczem PSP lub P O jak również z przekaźnikami.

Układ może pełnić funkcje układu kontrolnego łącza w stanie spoczynku, układu kontroli kierunku prądu w stanie zajścia /rozmuwa/ jak również układu wykrywającego odwrócenie pętli zasilającej w czasie rozmowy /impulsy licznikowe/.


Dane techniczne.

1. Prąd wyjściowy J_{24}, J_{25} $1,5 \text{ mA} \leq J_{\text{wej}} \leq 80 \text{ mA}$
2. Napięcie wyjściowe U_{25}, U_{25} $3 \text{ V} < U_{\text{wej}} < 4,5 \text{ V}$
3. Prąd wyjściowy J_{22}, J_{23} $J_{\text{wy}} < 20 \text{ mA}$
4. Napięcie izolacji wejście/wyjście $U_{120} > 2 \text{ kV}$
5. Rezystancja spoczynkowa układu kontrolnego 24 k
6. Pobór prądu w stanie spoczynku $J_{20s} = 407 / J_{28}$ $J < 0,4 \text{ mA}$

Budowa.

Schemat blokowy oraz sposób dołączenia elementów współpracujących z układem KKP przedstawiono na rys. 1.

Schemat ideowy układu KKP przedstawiony jest na rys. 6065-8523.

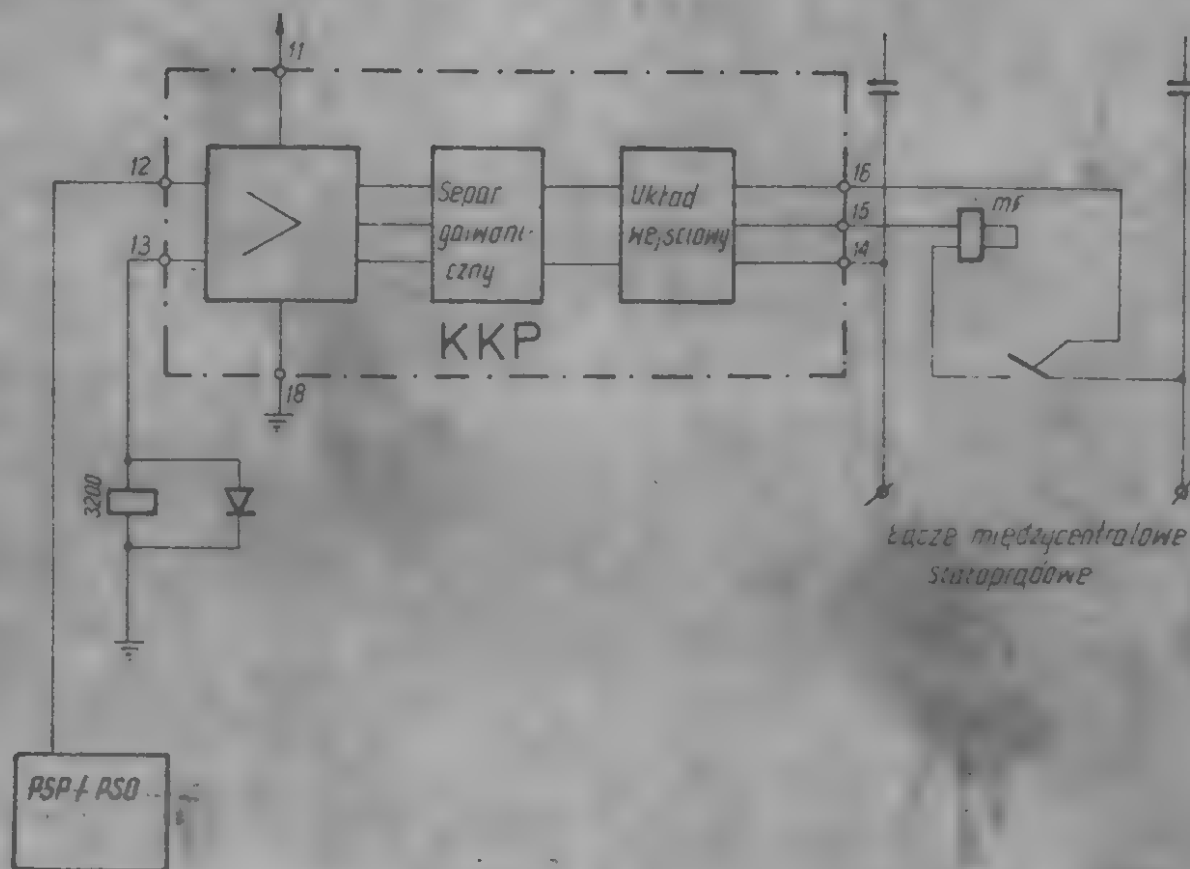

Rys. 1

Układ KKP składa się z trzech funkcjonalnych bloków:

- układu wejściowego,
- separatora galwanicznego wejście/wyjście,
- wyjściowego wzmacniacza prądu.

Układ wejściowy.

Zadaniem układu wejściowego jest ograniczenie napięcia i prądów z wejścia do separatora galwanicznego. Napięcie wejściowe ograniczone jest przy pomocy diod D3 i D4 natomiast prąd

płynący przez separator. W tym celu jest rezystorem R7.

W przypadku wykrycia błędów jak układu kontrolnego łączy w stanie spoczynku. Prąd kontrolny jest ograniczony przez rezystor R8.

Układ wejściowy zawiera dodatkowo elementy C_1 , C_2 i R_6 które pełnią funkcje linearyzacji oporności wejściowej dla składowej zmiennej przy zmianie kierunku płynącego prądu.

Linearyzacja ta jest niezbędna dla zminimalizowania zakłóceń wytwarzanych przez ten układ w torze rozróbnym.

Separator galwaniczny wejście/wyjście.

Zadaniem tego układu jest odseparowanie dla składowej stałej i zmiennej toru rozróbnego od układów logicznych centrali.

Zbudowany jest z dwóch transoptorów połączonych wzajemnie przeciwnie.

Wyjściowy wzmacniacz prądu.

Zadaniem tego układu jest wzmożenie sygnałów z torów rozróbnych tak aby każde z wyjść mogło wystarczyć dla przepatrywacza lub np. przekaźnik.

Układ zbudowany jest z dwóch tranzystorów pracujących w układzie CE z ograniczeniem prądu wyjściowego. Rezystor R_1 określa maksymalną wartość prądu wyjściowego i jednocześnie wytwarza dodatnie sprzężenie zwrotne dla wzmacniacza.

Rezystory R_4 i R_5 ustalają maksymalną wartość napięcia występującego na tranzystorach transoptorów.

W obwodach kolektorów tranzystorów wzmacniających zastosowano diody elektroluminescencyjne D1 i D2 jako elementy sygnalizacji optycznej.

Urząd Badawczy.



TAB. 1

J_{26} mA	J_{wy} mA	Zwarcie sieci	
		1	2
0	0	-	-
+1,5	20	+	-
-1,5	20	-	+

W układzie KKP należy sprawdzić wartość prądu wyjściowego przy minimalnym prądzie wejściowym $J_{wej_{min}} = 1,5$ mA.

1. Schemat ideowy

Nr. schematu SD-6065-8524

Wykaz elementów D-3074-524

Schemat montażowy C-4074-524

2. Opis działania

Odbiornik tonu /OT/ jest układem przeznaczonym do wykrywania obecności sygnału zgłoszenia centrali, o częstotliwości 400 Hz.

Dokonuje się to poprzez zmianę stanu wyjścia ze "stanu izolacji" do "połania sygnału". Ponadto wykrycie sygnału o częstotliwości 400 Hz ujawnia się świeceniem diody elektroluminescencyjnej umieszczonej w odbiorniku.

Wejściowy sygnał o częstotliwości 400 Hz i napięciu skutecznym ok. 30 mV wchodzi symetrycznie poprzez rezystory do filtru górnoprzepustowego o dolnej częstotliwości granicznej ok. 400 Hz.


Z filtru przechodzi do wejścia wzmacniacza operacyjnego /O/ pracującego z niewielkim sprzężeniem zwrotnym czyli z dużym wzmocnieniem. Wejście wzmacniacza są zabezpieczone przed zbyt dużym sygnałem wejściowym oraz przed przepięciami.

Próg działania układu jest ustalony potencjometrem montażowym umieszczonym w obwodzie zerwania U_0 . Rezystor łączący wejście nieodwracające z ujemnym biegunem zasilania ustala wstępnie próg zadziałania /im mniejsza jest wartość tym wartość progu wzrasta - czułość maleje/. Do wyjścia U_0 podłączono podwójacz napięcia sterujący tranzystor w układzie WE. kondensator elektrolityczny w układzie podwójacza zapewnia odpowiednią stałą czasową co daje odporność na chwilowe zakłócenia oraz niewrażliwość na pojedyncze impulsy. Przy dostatecznie dużym napięciu na tym kondensatorze włącza się tranzystor co można stwierdzić optycznie obserwując LED.

Rezystor szeregowy w obwodzie kolektora nie ma wpływu na właściwą pracę układu /przy współpracy z U_0 / natomiast służy do ograniczenia prądu w wypadku zwarcia wyjścia. /np. przy pomiarach/.

3. Pomiary

3.1. Układ pomiarowy

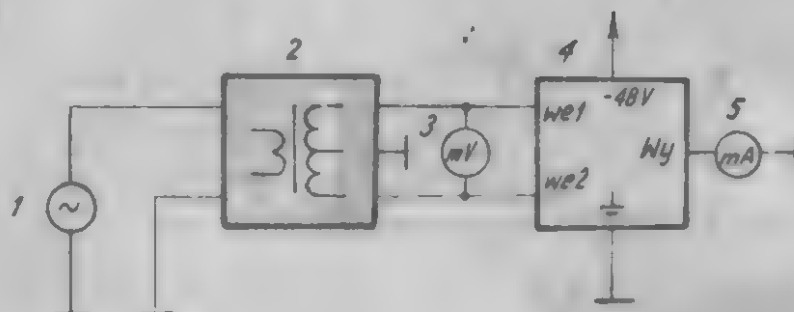Przyrządy

1. Generator napięcia sinusoidalnego o częstotliwości 50 Hz i 400 Hz i napięciu 0-500 mV.
2. transformator symetryzujący o impedancji 400 Ω .
3. miliwoltomierz o zakresach: 0-50; 100; 500 mV /np.V 540.
4. odbiornik 400 Hz.
5. miliamperomierz o zakresie 0-5 mA /V 540.

3.2. Charakterystyki

- 3.2.1. Zależność prądu wyjściowego od napięcia wejściowego przy nominalnym napięciu zasilania, nominalnej częstotliwości dla:

a/ największej czułości odbiornika

I _{wy} mA	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
U _{we} mV	200	158	138	125	112	100	89	79	70	62	54

b/ najmniejszej czułości odbiornika

I _{wy} mA	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
U _{we} mV	220	110	82	70	62	50	44	37	30	24	19

- 3.2.2. wrażliwość na zmiany napięcia zasilającego dla I_{wy} = 0,8 I_{wy} max z. dla największej czułości układu i częstotliwości 400 Hz.

$I_{wy \max}$	mA	~11	~11,3	~11,7
U_z	V	44	48	54
U_{we}	mV	38,5	36	37

3.2.3. Zależność czułości układu dla czystotliwości roboczej i zakłócającej dla $I_{wy} = 0,8 I_{wy \max}$

Czułość		max		min	
Czystotliwość	Hz	400	50	400	50
Napięcie wej.	mV	38	~180	32	~430

3.2.4. Zależność czułości układu od czystotliwości roboczej dla nominalnego napięcia zasilania i dla $I_{wy} = 0,8 I_{wy \max}$ przy ustalonej największej czułości układu

f_{we}	Hz	300	320	340	360	380	400	420	440	460
U_{we}	mV	41	39	38	37	36,5	36	35,8	35,5	35,3

f_{we}	Hz	480	500
U_{we}	mV	35,1	35

Analizując charakterystyki czystotliwościową odbiornika można zauważyć, że ma on większą czułość dla czystotliwości większych, co wynika z zastosowania filtra górno-przepustowego.

3.3. Sprawdzenie poprawności działania

Dla orientacyjnego sprawdzenia poprawności działania odbiornika tonu można zrezygnować z podanego układu pomiarowego na rzecz bardziej uproszczonego. Będzie on się składał tylko z generatora napięć sinusoidalnych najlepiej z kalibrowanym napięciem wyjściowym oraz źródła napięcia zasilania.

Wówczas podaje się napięcie sinusoidalne na jedno z wejść odbiornika a na drugie podaje się masę. Wyjście odbiornika zwiera się z masą. O zasileniu układu przy odpowiedniej wartości napięcia wyjściowego powinna zaświecić się dioda. Przy zanieszeniu wielkości napięcia źródła sygnału ponownie ok. 25 mV dioda powinna przynajmniej zgasnąć.

OPIS ODBIORNIKA

STANU LINII

Opis odbiornika stanu linii			
Art.	D-5955-8525		TELKOM ZWOT
114			
Opracował	M. Radwan	870617	
Sprawdził	A. Czarnocki	870618	
Wzrost	M. Hutnik	870619	

85732

Układ odbiornika stanu linii 01 jest elektronicznym układem sprzęgającym służącym do przekazywania informacji o stanie prądu w linii do wejść przepatrywacza mikrokomputera sterującego.

Układ odbiornika stosowany jest w zespołach połączeniowych wewnętrznych i zewnętrznych razem z dławikami zasilającymi linie.

Dokumenty związane.

1. Schemat ideowy 8D-6065-8525
2. Wykaz elementów D-3074-525
3. Schemat montażowy C-4074-525
4. Zespół połączeniowy zewnętrzny wyj. 2 ZW SC-6065-8002

Dane techniczne.

1. Napięcie zasilania $-40V > U_{zasil} > -60V$
2. Prąd zasilania $I_{zasil} < 0,6 mA$
3. Maksymalne napięcie wejściowe $U_{we} -15V < U_{we} < 15V$
4. Prąd wejściowy dla $U_{we} = 48V$ $I_{we} = I_{wy}$
5. Prąd wejściowy dla $U_{we} = 0V$ $I_{we} < 7mA$ / $I_{wy}=0$ /
6. Maksymalny prąd wyjściowy dla $U_{we} = -48V$ $I_{wy} > 2,7 mA$

Budowa.

Układ odbiornika stanu linii jest dołączony wejściem pomiędzy rezystor i uzwojenie dławika zasilającego. Napięcie w tym punkcie zależy od wartości prądu płynącego w linii i jest

porównywane z napięciem ustalonym przez rezystory $R1$ i $R2$.

Funkcją komparacji napięć pełni bramkę por. $U1$. Jeżeli napięcie wejściowe jest mniejsze od napięcia na rezystorze $R1$ /brak prądu w linii/ to tranzystor zostaje wysterowany i płynie prąd z wejścia przepatrywacza P50 poprzez diodę $D4$, składe, kolektor - emiter tranzystora $T1$ do wejścia układu.


Dioda $D4$ świeci się sygnalizując prawidłowy stan spoczynkowy.

W stanie przepływu prądu w linii poziom napięcia na wejściu układu przesunął się w kierunku napięcia dodatniego powodując zatkanie tranzystora a następnie zgaszenie diody i brak sterowania wejścia przepatrywacza P50.

Diody $D1$, $D2$ i $D3$ wraz z rezystorem $R3$ tworzą układ zabezpieczający tranzystor przed przepięciami mogącymi pojawiać się na wejściu płytki a mogącymi uszkodzić tranzystor.

Układ badawczy.

Schemat ideowy układu badawczego przedstawiono na rys. 1.

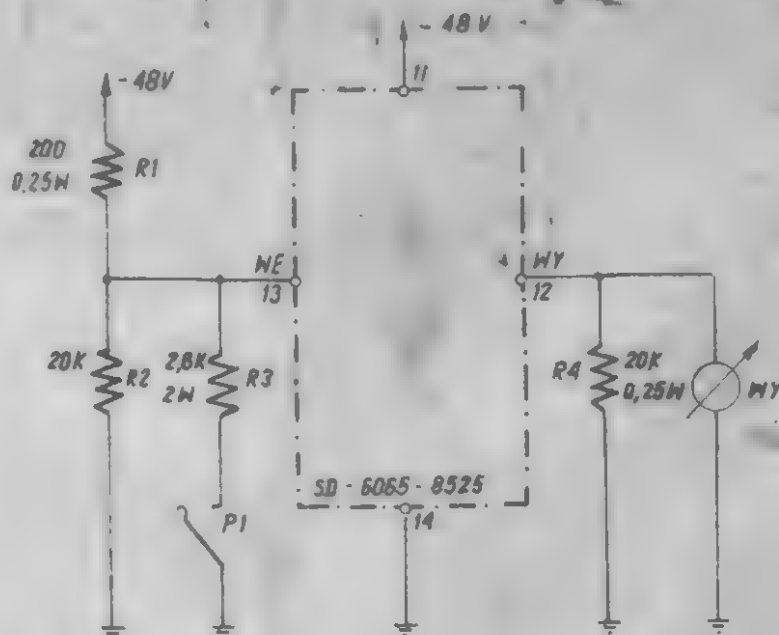

Rys. 1.

P1	składowe długości	/mm/
-	+	40V
+	-	0,1V

Należy zmierzyć napięcie wyjściowe Uwy dla dwóch stanów przełącznika P1. Prawidłowe wyniki pomiarów podano w tabeli TAB.1.

O P I S

KLUCZ: AKUSYCYZNEGO

Id	Opis	Wartość	Wartość
1	Opis	1	1
2	Opis	2	2
3	Opis	3	3
4	Opis	4	4

Opis klucza akustycznego

Linia akustyczna jest to elektryczny układ przesyłający, umożliwiający przeniesienie sygnału o częstotliwości akustycznej do linii poprzez uzwojenia przekładnika zasilającego.

Sterowany jest przez centralny komputer sterujący poprzez sterownik SZA. Stosowany jest w zespołach połączeniowych wewnętrznych i zewnętrznych do dołączenia i taktowania sygnału 400Hz.

COMMUNITY ZONE

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Schemat ideowy.. | SD-6065-8526 |
| 2. Wykaz elementów | D-3074-526 |
| 3. Schemat montażowy | G-4074-526 |

DADA TECHNICZNE

- | | |
|--|--|
| 1. Maksymalne napięcie pracy | $U_{11-13} = 60V$ |
| 2. Tłumienie klucza w stanie
włączonym | $\leq 14 \text{ dB} \quad U_{\sim} = 2V$ |
| 3. Tłumienie klucza w stanie
wyłączonym | $\geq 80 \text{ dB} \quad R_{obc} = 300\Omega$ |
| 4. Prąd sterujący | $I_{12} \leq 0.1 \quad U_{zas} \text{ [mA]}$ |

BU DO ...

Schemat ideowy klucza akustycznego pokazano na
rys. SD-6065-8526

G - generator akustyczny $W_y \leq 50 \text{ dm}$
 P - przyrządek
 mV - miliwoltomierz napięcia zmiennego

Należy wykonać pomiar napięcia zmiennego na rezystancji obciążenia R.

P	U_R [mV]
+	> 400
-	$< 0,2$

OPIS PŁYTKI TRANSFORMATORA
SEPARUJĄCEGO

Słowo			
1	1	1	
1	2	3	
Adres			
Opracował	M. Rucwon	A. S. S. S.	8.06.3
Sprawdził	M. Rucwon	A. S. S. S.	8.06.3
Zatwierdził	M. Hutnik	nbh	8.06.4

Opis płytki transformatora
separującego

Ark.
1/3

D-F055-8540

TELKOM
ZWUT

WstęP.

Zespół transformatora indukcyjnego jest układem stosowanym w zespołach połączeniowych transformatorów /translacjiach/ gdzie spełnia funkcje separacyjne i izolacji galwanicznej linii oraz funkcje filtra górnoprzepustnego.

Pełnienie funkcji filtra przez ten układ jest istotne dla obniżenia poziomu zakłóceń odbieranych przez abonenta w czasie przesyłania impulsu zasilającego /odwrócenie biegu-nowości zasilania linii / w czasie rozmowy.

Dokumenty związane

Schemat ideowy	SD-6065-8540
Wykaz elementów	SD-3074-540
Schemat montażowy	C-4074-540
Zespół połączeniowy ZPZw	SC-6065-8062

Dane techniczne

Indukcyjność główna transformatora $L = 0.32 \text{ H} \pm 10\%$

Częstotliwość charakterystyczna $f_{rez} = 280 \text{ Hz} \pm 10\%$

Rezystancja wejściowa i wyjściowa $R = 100 \text{ k} \pm 5\%$

Budowa

Schemat ideowy zespołu przedstawiono na rys SD-6065-8540.


Zespół zawiera transformator $Tr1$, którego indukcyjność główna wraz z kondensatorami $C1$ i $C2$ tworzą układ filtru górnoprzepustnego symetrycznego typu T.

Kondensator $C3$ służy do ograniczenia zakłóceń impulsowych przenoszonych przez zespół.

Do wejścia i wyjścia zespołu dołączone są równocześnie rezystancje $R1$ i $R2$ umożliwiające przepływ prądu stałego omijającego zestyki znajdujące się w torze rozmównym.

Układ badaniowy

Układ służy do pomiaru częstotliwości rezonansu szeregowego indukcyjności głównej transformatora z pojemnością $C1$ / $C2$ /. Schemat ideowy układu badaniowego przedstawiono na rys.1.

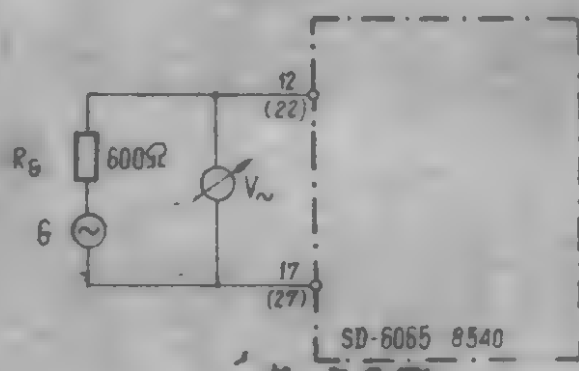

Należy zbadać następujące parametry układu:

1. Częstotliwość charakterystyczną filtru
2. Rezystancje wejściową i wyjściową

Pomiary należy wykonać na końcówkach 12 - 17 i następnie 22 - 27.

OPIS PŁYTY SYSTEMU STERUJĄCEGO SS-04

Edycja													
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Arkusz													
Opracował	A. Gmuracki		370119										
Sprawdził	Bogdan		370121										
Zatwierdził	M. Hutnik		370126		900326								
Opis płyty systemu sterującego SS-04					CENTRALA SPC-100								
-13					OD-6065-8530					TELKOM ZWUT			

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE
 - 1.1. Przeznaczenie i cechy pakietu
 - 1.2. Współpraca z otoczeniem
2. OPIS FUNKCJONALNY
 - 2.1. Mikroprocesor i jego otoczenie
 - 2.2. Zespół pamięci EPROM i RAM
 - 2.3. Sygnały strobuujące
 - 2.4. Sygnały sterujące
 - 2.5. Sygnały wejściowe
 - 2.6. Układ nadzorujący pracę systemu
 - 2.7. Zasilanie.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przeznaczenie i cechy pakietu.

Dokumentacja płyty systemu SS-04:

- schemat ideowy S3D-6065-8530
- wykaz elementów D-3074-530
- schemat montażowy B-4074-530

System sterujący SS-04 (schemat blokowy przedstawiono na rys. 1) służy do sterowania programowanego central typu SPC.

Na jednej płycie drukowanej umieszczono jednostkę centralną systemu mikroprocesorowego, zespół pamięci stałej EPROM i pamięci z możliwością zapisu RAM, układ WE/WY do elektronicznego sterownika urządzeń komutacyjnych oraz układ nadzorujący pracę systemu.


Jednostka centralna systemu oparta jest na mikroprocesorze 8-bitowym. W pamięci EPROM zawarto program, który steruje pracą centrali. Układ WE/WY jest zespołem rejestrów i wzmacniaczy sygnałów.

Dla operatora dostępny jest przełącznik **WRITE PROTECT**, który służy do zabezpieczenia informacji dotyczącej kategorii abonentów, rodzajów łącz, numeracji itp., a zawartej w jednej z pamięci CMOS.

W celu zabezpieczenia tych informacji w przypadku awarii zasilania zastosowano układ podtrzymania bateryjnego.

1.2. Współpraca systemu z otoczeniem.

Do komunikacji systemu SS-04 z przepatrywaczami służy

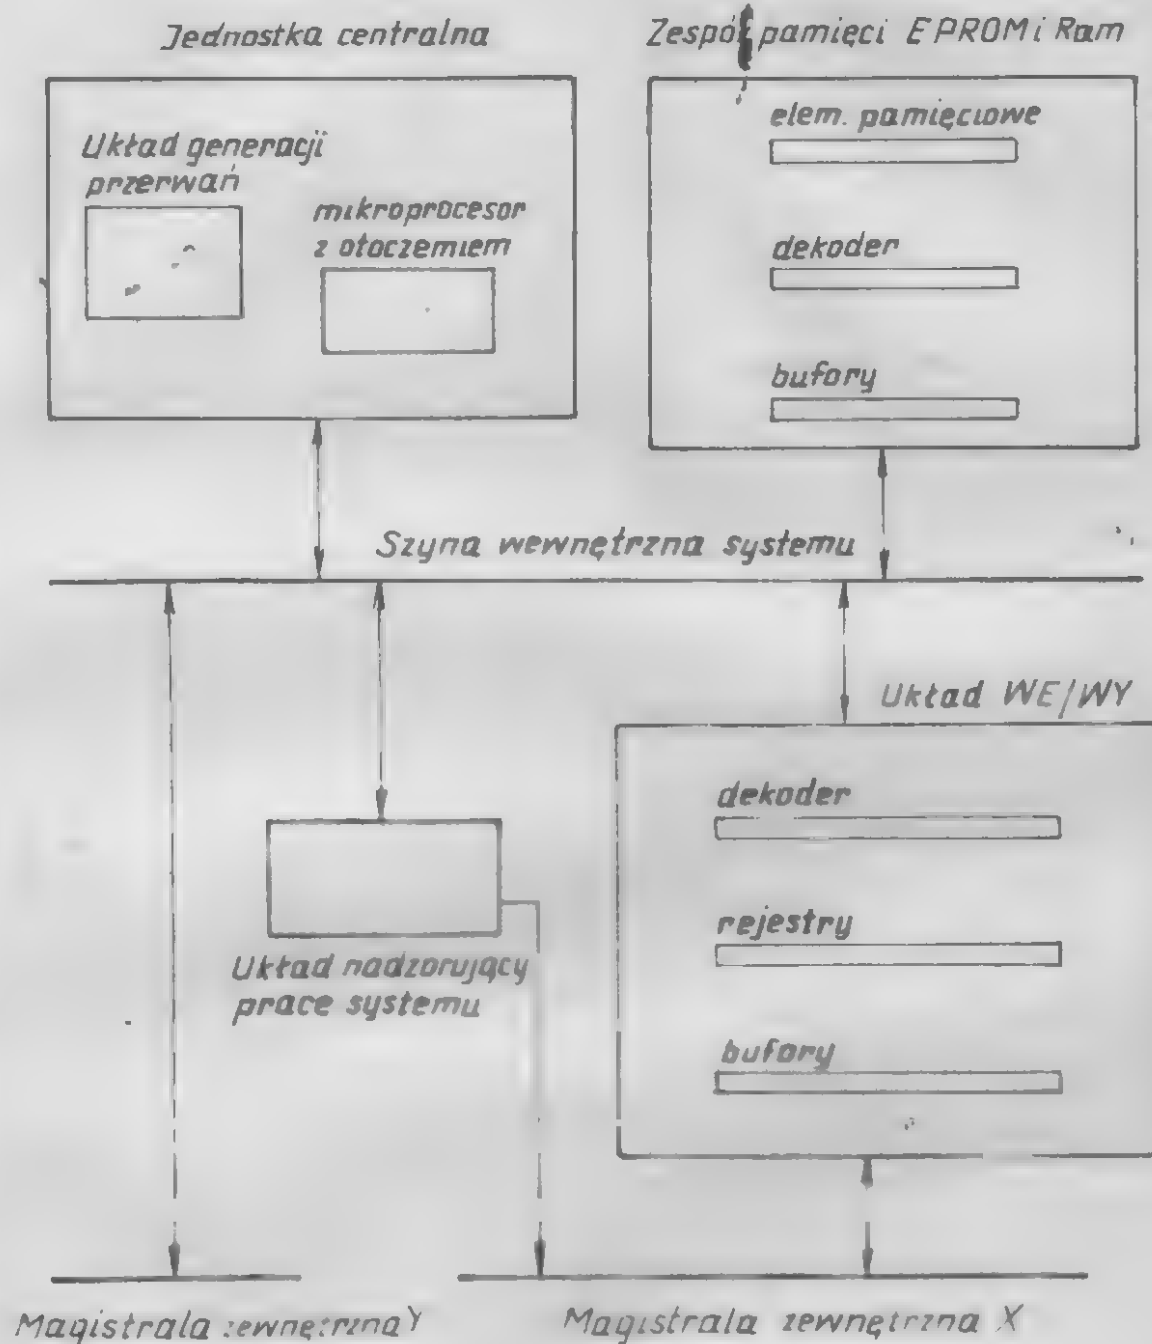

Rys 1 Schemat blokowy systemu sterującego SS-04

Algorytm działania mikroprocesora oparty jest na obsłudze przerw. Do ich wytwarzania służy zespół liczników 7490 (S26, S27, S28, S29), które dzielą przebieg podstawowy 2 MHz. Przerwy podawane są także do układu nadzorującego pracę systemu.

2.2. Zespół pamięci EPROM i RAM

W skład zespołu pamięci (Rys.2) wchodzi pamięć stała (EPROM) oraz pamięć z możliwością zapisu (RAM).

Pamięć RAM jest zrealizowana na 2k-bajtowych układach CMOS-HM6116 lub 8k-bajtowych HM6264.

Jedna z pamięci RAM (zawierająca kategorie abonentów) może być zapisywana wtedy, gdy przełącznik WRITE PROTECT jest zwarty. Zawartość tej pamięci po wyłączeniu zasilania centrali jest zachowywana przez układ podtrzymywania baterijnego, zawierający 2 akumulatorki NiCd, diody D3, D4, D5 i rezystor R28.

W systemie SS-04 przewidziano możliwość zastosowania pa-
mici EPROM M2716 ,2732 ,2764, 27128 lub 27256.

Wybierając dany typ pamięci należy dokonać odpowied-
nich połączeń w polu krosowym, które znajduje się na płycie
systemu.


Do uaktywnienia poszczególnych jednostek pamięci służy zespół dekodерów UCY 74S405 (S8, S9, S10, S55) sterowanych sygnałami adresowymi oraz sygnałami z komparatora 7485 (S56). Zastosowanie tego komparatora umożliwia przeszczenie /ze skokiem 4k-bajtowym/ granicy pomiędzy pamięcią EPROM i RAM. Górny adres graniczny pamięci EPROM wynosi 2FFFh, gdzie 2 symbolizuje cyfrę heksadecymalną zadana na wejściu B komparatora

[illegible]

Rysunek 2 przedstawia mapę pamięci oraz przyporządkowanie danym podstawkom pod układy pamięciowe odpowiednich adresów.

MAPA PAMIĘCI

64 k bajty

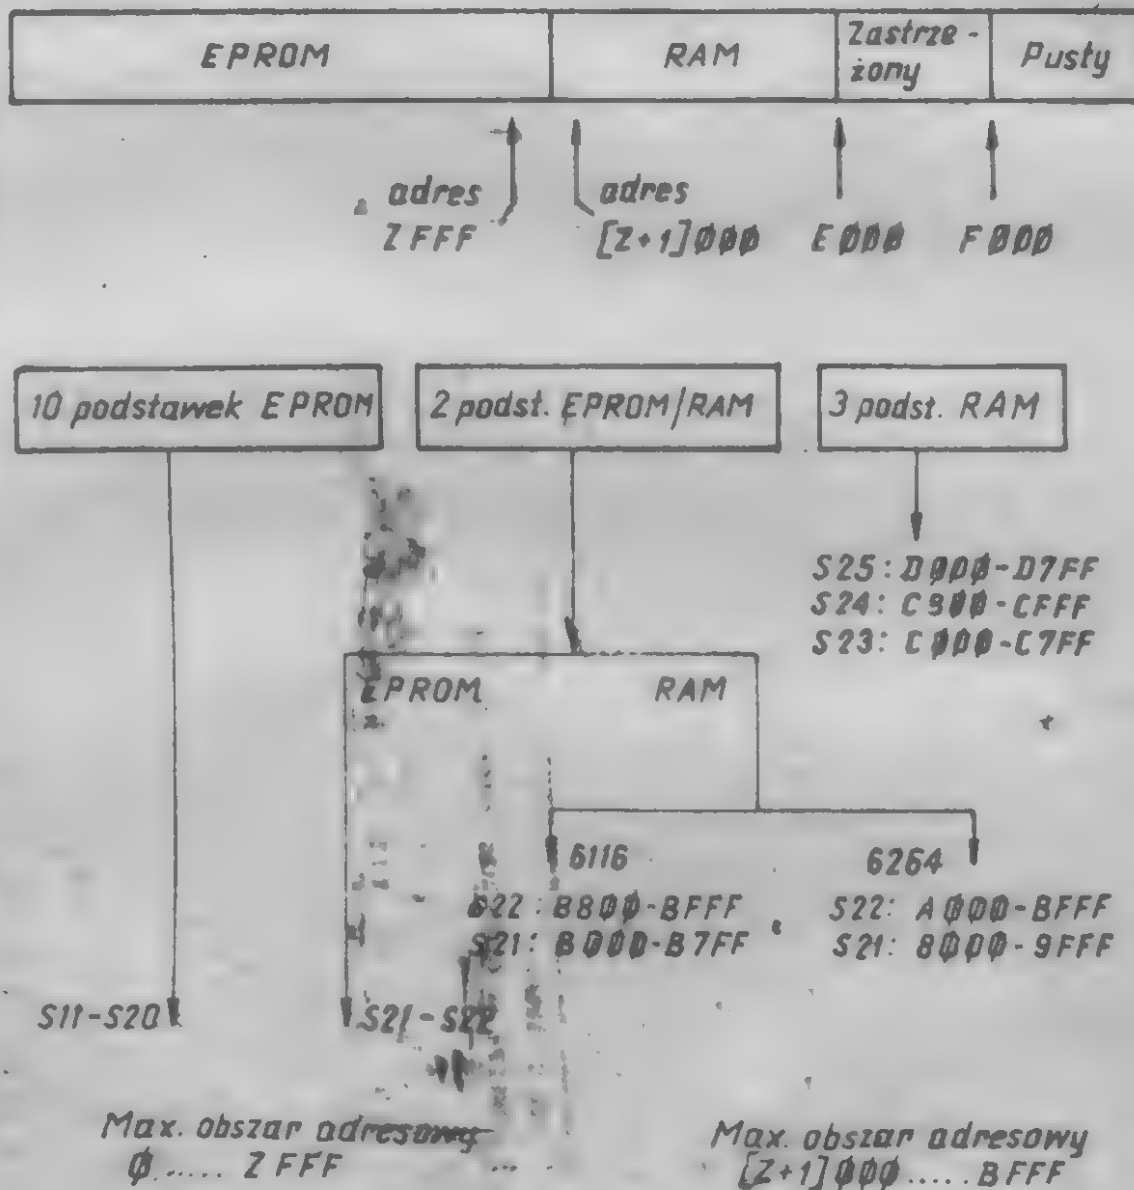

Rys. 2

2.3. Sygnały strobujące

Sygnały strobujące można podzielić na: stroby przepatrywaczy (TPOTP2) i stroby sterowników urządzeń komutacyjnych (TS0TS15)

Pierwsze z nich uaktywniane są podczas jednego cyklu odczytu z pamięci przy następujących adresach:

STROB	ADRES
TPO	EO10
TP1	EO20
TP2	EO40

Stroby TS są wyjściami dekodera UCY74154 (S7). Są one uaktywniane podczas jednego cyklu zapisu do pamięci przy następujących adresach:

STROB	ADRES
TS0	EO00
TS1	EO10
TS2	EO20
:	
TS14	EOEO
TS15	EOFO

2.4. Sygnały sterujące

Sygnały sterujące /DS0 . . .DS7/ są sprzężone ze sterownikami urządzeń komutacyjnych. Sygnały te są przesyłane z szyny danych systemu na magistrale zewnętrznej X przez wzmacniacz UCY 74S426 (S5 i S6) stale z wyłączeniem

E4.	1	2																			
															Ark. 8	OD-6065-8530				TELKOM ZWUT	

chwil czasowych, kiedy wzmacniacz jest przełączany na odczyt sygnałów DP. Na pakiecie występują jeszcze sygnały LSA; podawane z szyny danych poprzez zespół rejestrów UCY 7475 (S35, S37, S38) i wzmacniaczy UCY 7407 na magistralę X. Rejestry S35 i S36 zapamiętują informacje przy dodatnim zboczu strobu TS9 a rejestry S37 i S38 przy dodatnim zboczu strobu TS10.

Prąd wyjściowy (w stanie niskim) dla każdej linii sterującej wynosi max. 16 mA.

2.5. Sygnały wejściowe

Sygnały wejściowe DPO... DP7 są zczytywane z przepatrywacza podczas jednego cyklu odczytu. Sygnały te dochodzą do szyny danych systemu przez wzmacniacz UCY 74S426 (S5 i S6). Zczytywanie sygnałów DP jest dokonywane przy wystąpieniu zera logicznego na liniach strobów TP0 lub TP1 (na płytach od ed. 5 również TP2). Wejściowy prąd polaryzujący dla każdego z sygnałów DP wynosi max. 0,25 mA.

2.6. Układ nadzorujący pracę systemu

Układ nadzorujący pracę systemu (jednostka awaryjna) wykonany jest na licznikach 7493 (S31, S32, S33), multi-wibratorze 74121 (S34), przerzutniku typu D ~~7474~~ (S30), bramkach logicznych i tranzystorze BD140 (T1). Do układu tego dochodzą następujące sygnały:

sygnał przerwania INTR, sygnały strobów TSO i TS2 zanegowany sygnał RESET. Wychodzą natomiast sygnały EXTR i SPZ. W przypadku wykrycia nieprawidłowej sekwencji zdarzeń zaistniałej w centrali układ nadzorujący powoduje odłączenie napięcia -48V w centrali, a następnie inicjuje pracę systemu sterującego.

E4.	1	2																				
															Ark.							TELKOM
															A		OD-6065-8530					ZWUT

2.7 Zasilanie

System sterujący SS-04 jest zasilany następującymi napięciami: $U_{cc} = +5V$, $U_{bb} = -5V$, $U_{dd} = +12V$, $U_{ss} = 0V$.

Napięcia te muszą być stabilizowane w zakresach:

Ucc \pm 5%, Ubb \pm 5%, Udd \pm 5% w przedziale temperatury otoczenia od 0° do 70° C. Każde z napięć zasilających jest odpowiednio filtrowane na płycie systemu.

System pobiera prąd wynoszący 2,5 A dla napięcia +5V.

Wykazy wyprowadzeń na taczowce Y

Koncowka	Nazwa sygnału	Rodzaj	Uwagi
Y1	A15	12 wyjść adresowych	$\max I_{OL} = 40 \text{ mA}$
Y2	A4		
Y13	A3		
Y16	A2		
Y17	MEMW	4 wyjścia adresowe	$\max I_{OL} = 55 \text{ mA}$
Y18	MEMR		
Y21	5V	zasilanie	$5V \pm 5\%$
Y22	-5V		
Y25	+12V	zasilanie	$+12V \pm 5\%$
Y26	+12V		
Y31	RESET	wyjście zerujące	TTL
Y32	HOLD	wstrzymanie procesora	
Y33	2TTL	przebieg zegarowy TTL	
Y34	INT	wejście przerwańowe	
Y36	I/O R	odczyt we/wy	
Y39	I/O W	zapis we/wy	$\max I_{OL} = 55 \text{ mA}$
Y42	EXTR	zerowanie zewnętrzne	
Y43	A2	4 wewnętrzne wyjścia adresowe	$\max I_{OL} = 40 \text{ mA}$
Y44	A3		
Y45	A4		
Y46	A1		
Y54	READY	wejście gotowości	
Y60	ROMEN	wybranie ROM-U	
Y64	5VB	+5V z podtrzym bater	bateria $2 \times 1,2V$
Y69	D6		$\max I_{OL} = 2 \text{ mA}$
Y70	D7		
Y71	D9		
Y72	D5		
Y73	D2		
Y74	D3		
Y75	D0		
Y76	D1		
Y79	+5V	zasilanie	$+5V \pm 5\%$
Y80	+5V		
Y83	GND	masa	
Y84	GND		

A4-ZWUT II-4

ZWUT

TEL

Konsumpcja i intensywność działania na trybie zabronione bez zasilania

Wykazy wyprowadzeń na taczowce X

Kamcówka	Nazwa sygnału	Rodzaj	Uwagi
x1	GND	masa	
x2	GND	masa	
x5	+5V	zasilanie	+5V ± 5%
x6	+5V	zasilanie	
x8	TS15	16 strobów sterowników urządzeń komutacyjnych	16 x TTL
...	...		
x12	TS11		
x13	TS0		
...	...		
x23	TS10	2 stroby j. w	
x43	TS9		
x44	TS10		
x45	LSA15	linie sterujące dla aparatów pośredniczących (awizo)	Otwarty kolektor max. $I_{OL} = 40 \text{ mA}$ 1. LSA0 - LSA10 dla SPC-100 2. LSA0 - LSA4 } dla LSA7 - LSA15 } SPC-40 3. WSPC-100 M nie są wykorzystane
x47	LSA13		
x48	LSA14		
x49	LSA11		
x50	LSA12		
x51	LSA9		
x52	LSA10		
x53	LSA7		
x54	LSA8		
x55	LSA5		
x56	LSA6		
x57	LSA3		
x58	LSA4		
x59	LSA1		
x60	LSA2		
x62	LSA0		
x63	TP1	Stroby przepatrywaczy	3 x TTL
x64	TP2		
x66	TP0		
x67	SPZ	ster. przekaznika zasilania	
x69	DS6	Sygnały sterujące	max. $I_{OL} = 15 \text{ mA}$ min. $V_{OH} = 3,65 \text{ V}$
x70	DS7		
x71	DS1		
x72	DS0		
x73	DS3		
x74	DS2		
x75	DS5		
x76	DS4		

Wykaz wyprowadzeń na taczowce X

Koncówka	Nazwa sygnału	Rodzaj	Uwagi
X 77	DP7	Sygnały wejściowe z przepatrywaczy	max $I_F = -0,25 \text{ mA}$
X 78	DP6		
X 79	DP2		
X 80	DP5		
X 81	DP4		
X 82	DP3		
X 83	DP1		
X 84	DP0		

A4-ZWYT II-4

TELKOM-ZWYT

Korzystanie z niniejszego materiału bez zgody

CENTRALE SPC-80 i SPC-100

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I KONTROLI

ZESPOŁU SYGNAŁOWEGO

Lp. kolumny									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arkusz									
Opracował	M. Śniawa	(-)	84.04.0						
Sprawdził	M. Radwan	(-)	84.04.0						
		(-)							
Zatwierdził	M. Hutniak	(-)	84.04.0	2	rev	2	11.03.29		
Instrukcja uruchomienia i kontroli zespołu sygnałowego				CENTRALA ABONENCKA SPC					
1/8				J-301-219				TELKOM ZWUJ	

SPIS TRESCI

1. Wstep
2. Parametry zespołu sygnałowego
 - 2.1. Zasilanie
 - 2.2. Parametry generatora 50 Hz
 - 2.3. Parametry generatora 400 Hz
3. Opis działania zespołu sygnałowego
 - 3.1. Opis działania generatora 50 Hz
 - 3.2. Opis działania generatora 400 Hz
4. Układy badaniowe i opisy uruchamiania generatorów
 - 4.1. Układ badaniowy i opis uruchamiania generatora 50 Hz
 - 4.2. Układ badaniowy i opis uruchamiania generatora 400 Hz
5. Uruchamianie zespołu sygnałowego

1. Wstęp.

Zespół sygnałowy, którego układ połączeń i kontroli przedstawiony jest na schemacie SD-6065-8518 składa się z następujących podzespołów:

- źródła sygnału wywołania, którym jest elektroniczny generator 50 Hz pracujący w układzie przetwornicy jednotaktowej. Schemat SD-6065-8516.
- źródła sygnałów tonowych o częstotliwości 400 Hz, którym jest generator elektroniczny. Schemat SD-6065-8517.
- źródła napięcia zasilającego pulpit telefonistki, którym jest generator 50 Hz (schemat SD-6065-8516) -tylko centrala SPC-100.

2. PARAMETRY ZESPOŁU SYGNAŁOWEGO:

2.1. Zasilanie.

Zespół sygnałowy powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące parametrów jego poszczególnych podzespołów przy zasilaniu ze źródła prądu stałego o napięciu -48V. Zmiany napięcia zasilającego w granicach 44-54V nie powinny powodować zakłóceń w pracy zespołu sygnałowego oraz zmian jego parametrów poza wartości dopuszczalne.

2.2. Parametry generatora 50 Hz.

Generator 50 Hz powinien posiadać następujące parametry:

- napięcie wyjściowe - 75 ± 15 V
- częstotliwość - 50 ± 0 Hz

Parametry powyższe powinny być zachowane przy zmianach napięcia zasilającego określonych w pkt. 2.1. oraz przy zmianach obciążenia wyjścia generatora prądem

$$I = 50 \pm 150 \text{ mA}$$

2.3. Parametry generatora 400 Hz.

- napięcia wyjściowe sinusoidalne - $7,5 \pm 2,5$ V
- skł. stała napięcia wyjściowego - 15 ± 5 V
- częstotliwość sygnału wyjściowego - 400 ± 40 Hz

Parametry powyższe powinny być zachowane przy zmianach napięcia zasilającego określonych w pkt. 2.1. oraz przy obciążeniu wyjścia generatora do masy rezystorem 100 Ω .

3. OPIS DZIAŁANIA ZESPOŁU SYGNAŁOWEGO

3.1. Opis działania generatora 50 Hz (schemat SD-6065-8516).

Generator wykonany jest w układzie przetwornicy jednotaktowej.

Przetwornica zawiera dwa tranzystory T1 i T2 w układzie OE, które znajdują się na przemian w stanie nasycenia i w stanie zatkania. Podczas przewodzenia jednego z tranzystorów w uzwojeniach bazowych (III i IV) transformatora indukuje się napięcie powodujące zatkanie się tranzystora przewodzącego a wprowadzenie w stan przewodzenia tranzystora zatkanego z częstotliwością zależną od liczby zwojów, indukcji nasycenia rdzenia, przekroju rdzenia oraz napięcia zasilającego.

Działanie tranzystorów w tym układzie sprowadza się do przełączenia napięcia zasilającego kolejno na obydwie połówki uzwojenia kolektorowego (I i II) transformatora z odpowiednią zmianą biegunowości, co powoduje wyindukowanie się w uzwojeniu wtórnym (V) transformatora sygnału wywołania.

W celu uzyskania większej stałości częstotliwości i napięcia wyjściowego generator zasilany jest za pomocą szeregowego stabilizatora tranzystorowego zbudowanego z tranzystora T3 i diod D1 i D2.

Stabilizator ten służy jednocześnie jako klucz przy taktowaniu sygnału wywołania. Sterowanie klucza podawane jest na wejście d4 układu.

3.2. Opis działania generatora 400 Hz (schemat SD-6065-8517)

Generator zbudowany jest z generatora napięcia sinusoidalnego oraz dwóch stopni wzmacnienia.

Generator sterujący zbudowany jest w układzie generatora RC z drabinkowym przesuwnikiem fazowym. Elementy C1, P1 stanowią czwórnik dodatniego sprzężenia zwrotnego, dzięki czemu sygnał z kolektora tranzystora T1 w kolejno zmieniającej się fazie przez poszczególne ogniwa przesuwnika podawany jest na bazę tranzystora T1.

Wygenerowany sygnał sinusoidalny na tle składowej stałej pobierany z kolektora tranzystora T1 poprzez potencjometr P2 podlega wzmacnieniu w tranzystorze T2.

Obciążeniem dla tranzystora T2 jest rezystor R6 umieszczony w jego emiterze. Tranzystor T3 pracuje w układzie wtórnika emiterowego sterowanego napięciem z rezystora R6. Emiter tranzystora T3 dołączony jest do wyjścia układu generatora.

W układzie generatora występują elementy zabezpieczające, jak diody D1, D2 i D3 oraz rezystor R8 ograniczający prąd pobierany na wyjściu generatora.

Działanie generatora sygnalizowane jest świeceniem się diody D3 (schemat SD-6065-8518). Przepalenie się bezpiecznika B1 lub wyłączenie zasilania układu powoduje zgaśnięcie diody D3.

Dla dokładnego ustalenia parametrów generatora zastosowano dwa potencjometry umożliwiające regulację częstotliwości (P1) i amplitudy oraz poziomu składowej stałej sygnału wyjściowego (P2).

4. UKŁADY BADAWIOWE I OPISY URUCHAMIANIA GENERATORÓW:

4.1. Układ badawczy i opis uruchamiania generatora 50 Hz.

V_1 - woltomierz napięcia stałego (zakres 60 V)

V_2 - woltomierz umożliwiający pomiar składowej stałej (zakres 30V) oraz napięcia sinusoidalnego (zakres 10V~)

f - miernik częstotliwości do 450 Hz

R - rezystor 100 Ω / 0,5W

Wt - włącznik niestabilny


Uruchomienie i badanie generatora 400 Hz (SD-6065-8517) przeprowadza się w układzie przedstawionym na rys. 2.

Napięcie zasilające powinno spełniać wymagania z pkt.2.1.

Na wyjściu generatora po jego włączeniu pojawia się sygnał sinusoidalnie zmienny na tle składowej stałej. Sygnał sinusoidalnie zmienny oraz składowa stała na wyjściu generatora przy obciążeniu 100 Ω - 2 Kom powinny spełniać wymagania z pkt.2.3. w całym zakresie zmian napięcia zasilającego.

Generator nie powinien być obciążony rezystancją 100 Ω na czas dłuższy niż 1 min. gdyż jest to stan nie spotykany w rzeczywistych warunkach obciążenia.

5. URUCHOMIENIE ZESPOŁU SYGNAŁOWEGO

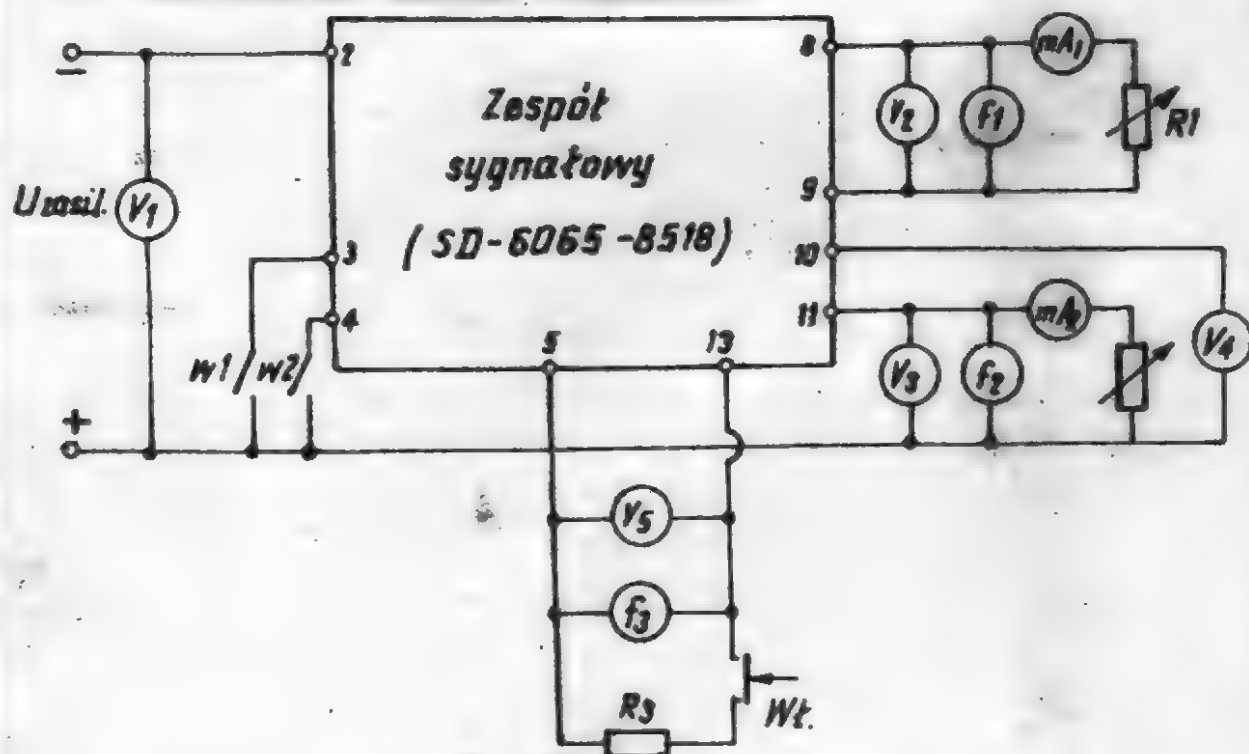

rys.3.

- V_1, V_4 - woltomierze napięcia stałego (zakres 60V)
 V_2, V_3 - woltomierze napięcia przemiennego (zakres 90V~)
 V_5 - woltomierz umożliwiający pomiar składowej stałej (zakres 30V) oraz napięcia sinusoidalnego (zakres 10V~)
 mA_1, mA_2 - amperomierze prądu przemiennego (zakres 200 mA)
 f_1, f_2 - mierniki częstotliwości do 60 Hz
 f_3 - miernik częstotliwości do 450 Hz
 R_1, R_2 - rezystory regulowane do 5 k Ω
 R_3 - rezystor 100 Ω /8W
 W_1 - włącznik niestabilny
 W_1, W_2 - włączniki

Uruchomienie i badanie zespołu sygnałowego (SD-6065-8518) przeprowadza się w układzie przedstawionym na rys.3.

Dołączenie napięcia zasilającego spełniającego wymagania z pkt.2.1.powoduje natychmiastowe włączenie generatora 400 Hz sygnalizowane świeceniem diody D3.

Po włączeniu W_1 sygnał sinusoidalny, składowa stała i częstotliwość mierzona miernikami V_5 i Vf_3 powinny spełniać wymagania z pkt.2.3.Obciążenie 100 Ω stanowi dla generatora minimalną możliwą rezystancję obciążającą (w rzeczywistych warunkach występującą chwilowo), dlatego też włączenie W_1 nie powinno trwać dłużej niż minutę.

Zamknięcie W_2 powoduje włączenie generatora 50 Hz II, a jego praca jest sygnalizowana świeceniem się diody D2.

Sygnał między zaciskami 5 + 11 powinien spełniać wymagania z pkt.2.2.Dodatkowo na zacisku 10 kontrolowana jest praca tego generatora i napięcie zmierzone miernikiem V_4 powinno wynosić nie mniej niż 44 V

Zamknięcie W_1 (dotyczy tylko zespołu sygnałowego SPC-100) powoduje włączenie generatora 50 Hz I.Sygnał zmierzony na zaciskach 8 + 9 powinien spełniać wymagania z pkt.2.2.

INSTRUKCJA STROJENIA UKŁADÓW IMPULSOWANIA
W ZESPOŁACH D-6064-030
CENTRAL SPC-100 i SPC-40

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Ed. 1</p> <p>Opracował M. Radwan</p> <p>Sprawdził M. Piatek</p> <p>Zatwierdził M. Hutnik</p> </div> <div> <p>Podpis</p> <p>85.03.24</p> <p>85.03.25</p> <p>85.04.01</p> </div> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Instrukcja strojenia układów impulsowania w zespołach D-6064-030 centrali SPC-40 i SPC-100</p> </div> <div> <p>CENTRALA ABONENCKA SPC</p> </div> <div> <p>TELKOM ZWUT</p> </div> </div>									

1. WSTĘP

Instrukcja opisuje budowę i sposób regulacji układów impulsowania zespołów połączeniowych miejskich ZPM centrali SPC-40 i SPC-100. Zespół ten jest zespołem przekaźnikowym sterowanym i nadzorowanym przez komputerowy system sterujący centrali.


Dokumenty związane:

- instrukcja uruchamiania i konserwacji centrali SPC-100 J-301-207 lub centrali SPC-40 J-301-208

2. Budowa

Budowę układu przedstawiono na rysunku 1.

Na rysunku przedstawiono również obwód sterujący znajdujący się na płytach elektroniki.

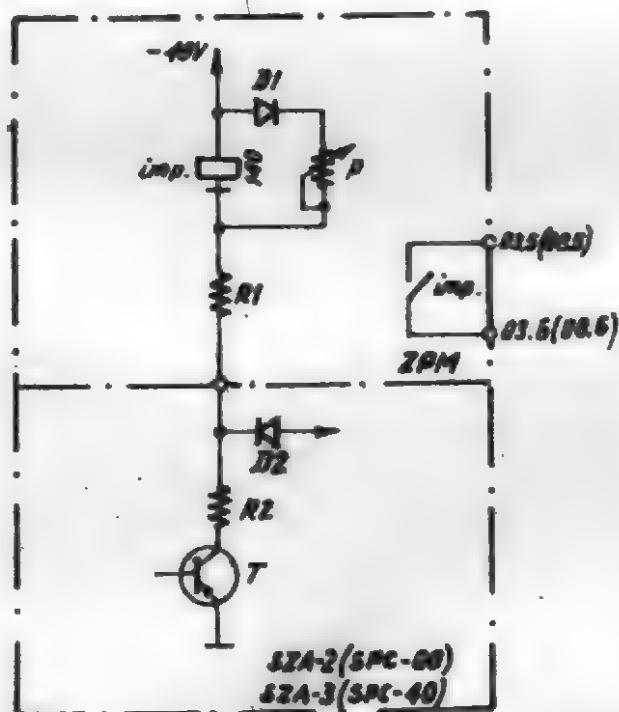

R1 - 820 Ω 0W RDCO
 D1 - BYP 401
 P - 2,2 k Ω
 R2 - 150 Ω 025W MEF
 D2 - BAVP 19(20)
 T - BD 140-15

Komputer sterujący pracą centrali może uruchomić lub zwolnić przekaźnik w zespole przekaźnikowym przez odpowiednie wysterowanie tranzystora T w sterowniku SZK-2. W momencie przejścia tranzystora T w stan przewodzenia zaczyna płynąć prąd w obwodzie przekaźnika. Zastosowany układ umożliwia szybkie przyciągnięcie kotwicy. W momencie przejścia tranzystora w stan zatkania, przestaje płynąć prąd przez tranzystor i zaczyna maleć prąd

płynący przez przekątnik. Dioda D oraz rezystor regulowany P tworzą układ opóźnionego zwalniania.

Szybkość zaniku prądu, a tym samym ^{czas}zwalniania, zależy od wartości rezystora. W ten sposób, przy stałym współczynniku wypełnienia impulsów sterujących przekątnik możemy regulować współczynnik wypełnienia impulsów w obwodzie zestyków tego przekątnika.

Tranzystor sterowany jest impulsami o okresie 104 ms i wypełnieniu $\frac{72}{32}$. Przekątnik powinien przekazywać impulsy o tym samym okresie i wypełnieniu $\frac{68}{36}$ do $\frac{70}{34}$, przy zasilaniu przekątnika napięciem - 48V.

3. Strojenie układu

Przekątnik impulsujący powinien być wyregulowany zgodnie z opisem regulacji przekątników PENTACONTA. (Instrukcje nr. J-301-207 lub J-301-208).

3.1. Strojenie układu poza centralą

Do strojenia zespołu należy zestawić układ symulujący obwód sterowania przekątnika "imp" wg rys.1.

Tranzystor T należy sterować z generatora o okresie $T = 104$ ms i czasie impulsu $t_1 = 32$ ms.

Do zestyków pomiarowych należy dołączyć Miernik Przebiegów Impulsowych MPJ1.

Rezystorem nastawnym należy regulować tak, aby czas rozwarcia zestyku pomiarowego wynosił $67 \pm 0,5$ ms.

3.2. Strojenie układu w szafie centrali.

W celu sprawdzenia lub wyregulowanie układu w czasie działania centrali należy:

- zablokować badany zespół przez włożenie zwory w polu łączówek zespołu (zgodnie z J-301-207 lub 208),
- odłączyć linię miejską od zespołu połączeniowego przez wsunięcie płytki izolacyjnej w odpowiednie miejsce w przełącznicy głównej.
- uruchomić program impulsowania przekątnika "imp" w zespole miejskim ZPM w następujący sposób (przełącznik na płycie PP-04 w dolnym położeniu):

a - na pulpicie telefonistki: nacisnąć przycisk "NS".

b - nacisnąć przycisk "6" (wybranie numeru tabeli)

c - nacisnąć "2" (ciągłe impulsowanie) oraz RG.

Ciągłe impulsowanie będzie się odbywało w zespole zablokowanym zworą.

- Odłączyć omomierz od zestyków pomiarowych przekaźnika impulsującego (nacisnąć kotwicę tego przekaźnika i sprawdzić zerowanie omomierza).

- regulować rezystor nastawny P, tak aby omomierz wskazywał 1/3 skali.

W przypadku niemożności wyregulowania impulsowania należy sprawdzić regulację mechaniczną przekaźnika JMP.

Wyjęcie zwory blokującej zespół powoduje zatrzymanie programu impulsującego i przejście do normalnej obsługi zespołu.

Do tabeli 6 należy w miejsce "2" wpisać "0", w celu zatrzymania programu ciągłego impulsowania w zablokowanych zespołach.

i wskazówki do uruchomienia

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Arkansas

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

01 Olszański 86.08.26 90.04.18

90.4 18

CD-5015-0017

11/35 TEL: 0000

1. WYKAZ DOKUMENTACJI

- 1.1. Schemat blokowy S3D-5015-0017
 1.2. Rysunek zestawieniowy D-5016-017
 1.3. Schemat montażowy D-5001-799
 1.4. Dokumentacja zespołów składowych

TELKOM-ZWUT

Korzystanie i udostępnianie osobom trzecim zabronione bez zgody

Nazwa zespołu	Schemat elektryczny	Rys. montażowy i specyfikacja elementów	Rys. płytki drukowanej
Zespół główny przetwornicy ZGP	S4D-4015-0295	D-4016-295	B-2016-295
Zespół przetwornicy 2-u napięciowej Z2N	S4D-4015-0296	D-4016-296	B-2016-296
Zespół dwóch stabilizatorów ZDS	S4D-4015-0297	D-4016-297	C-2016-297
Zespół nadzoru przetwornicy ZNP	S3D-4015-0298	D-4016-298	C-2016-298
Zespół łączówki przetwornicy ZLP	SD-4015-0299	D-4016-299	D-2016-299

Ed.

3

Ark.
2

OD-5015-0017

TELKOM
ZWUT

2. PRZEZNACZENIE

Przetwornica PM przeznaczona jest do zasilania urządzeń elektronicznych kilkoma napięciami stabilizowanymi względem "ziemi" z pojedynczego źródła napięcia stałego z uziemionym dodatnim biegunem zasilania, jak ma to miejsce np. w układach central telefonicznych.

Przetwornica dostarcza do 4 napięć stabilizowanych U1 ÷ U4, względem "ziemi" - "+" zasilania, z których napięcia U1 i U2 są napięciami dodatnimi, a napięcia U3, U4 są ujemne.

Wartość napięć i ich obciążalność zależne są od wykonania przetwornicy.

Wyjścia 3-ch napięć wyposażone są w układy kontroli pod i nadnapięciowej oraz nadprądowej.

Możliwe jest wykonanie 4-go napięcia wyjściowego $U_4 = -5V$, które nie posiada żadnej kontroli (jest odporne na zwarcie) i występuje ze względu na wymaganą zgodność niniejszej przetwornicy z dotychczas produkowanymi kompletami przetwornic P5U i P3N, stąd nie jest zalecane do wykorzystania w nowych opracowaniach.

Przetwornica wyposażona jest w układy ustalające kolejność pojawiania się napięć wyjściowych, od najbardziej ujemnego do najbardziej dodatniego, co ma istotne znaczenie przy zasilaniu niektórych układów np. mikrokomputera opartego na mikroprocesorze 8080A.

W zależności od potrzeb istnieje możliwość wprowadzenia innych wykonń niż podano dalej, celem dostosowania parametrów przetwornicy do wymagań użytkownika. Zmiany dokonywane są poprzez zmianę wartości elementów i ich ilości bez zmiany konstrukcji i mozaiki obwodów drukowanych. Możliwe jest uzyskanie następujących parametrów:

Napięcie zasilania Uz 40V do 60V lub 50V do 70V

Napięcie wyjściowe U1 +5V do +60V /70W do 90W

Napięcie wyjściowe U2 nic lub +12V / 0,125A do 1A

Napięcie wyjściowe U3 nie lub -12V $\leq 0,5A$

Napięcie wyjściowe U4 nie lub $-5V / 2mA \div 50mA$.

3. DANE TECHNICZNE

Dane techniczne przetwornicy PM zależne są od jej wykonania. Wykonanie przetwornicy posiada oznaczenia dwu- i trzyliterowe:

- | | |
|-------------------|--|
| 1-szy znak-litera | - określa parametry wyjściowe przetwornicy |
| 2-gi znak - cyfra | - określa napięcie zasilania i typ obudowy |

Masa przetwornicy jest dodatni biegun zasilania "+" i wszystkie napięcia podano w odniesieniu do "+".

3.1. Napięcie zasilania U_z -40V do -60V dla wykonania A1-D1 ÷ A2-D2

3.2. Zabezpieczenie przed $U_z \leq U_z \text{ min.}$ blokada -wyłączenie przetwornicy

3.3. Zabezpieczenie przez $U_z \geq U_z \text{ max.}$ palenie bezpiecznika zasilającego

3.4. Prąd zasilania przy $U_z = U_z \text{ min.}$
 $P_{wy} = P_{wy \text{ max.}} \leq 3,65A$

3.5. Zewnętrzna sygnalizacja:

AL+ normalna praca : podanie "+" przez tranzystor NPN
 $U_{ce} \leq 80V$ $I_c \leq 200 \text{ mA}$
 awaria: rozwarcie linii sygnalizacyjnej

AL- normalna praca : podanie "+" przez tranzystor PNP
 $U_{ce} \geq -80V$ $I_c \leq 200 \text{ mA}$
 awaria: rozwarcie linii sygnalizacyjnej

UWAGA: przy sterowaniu w/w liniami elementów indukcyjnych (np. przekaźników) niezbędne jest ich gaszenie dioda.

3.6. Zdalne sterowanie RC - załączenie : podanie "+"
 - wyłączenie : rozwarcie linii

3.7. Warunki środowiskowe

w/g BN - 79/3200-01 dla grupy 3a- t_{otocz} $+5^{\circ}C$ do $+35^{\circ}C$
 -wilgotność względna
 przy $t = 20^{\circ}C \leq 80\%$

3.8. Zakres podwyższonej temperatury

dla pracy ze zmniejszoną mocą

wyjściową, jak w p.3.9 a t_{otocz} $+35^{\circ}C$ do $+45^{\circ}C$

3.9. Parametry wyjściowe przetwornicy

Przez X oznaczono dowolną cyfrę wykonania

a)

PARAMETR	AX	BX	CX	DX	EX
Napięcie wyjściowe U1	+5V	+5V	+5V	+5V	+5V
Napięcie wyjściowe U2	+12V	+12V	+12V	-	+12V
Napięcie wyjściowe U3	-12V	-	-12V	-	-12V
Napięcie wyjściowe U4	-5V	-5V	-	-	-5V
Max. tolerancja napięć wyjściowych z uwzględnieniem tętnień, przy zmianach temperatury otoczenia, napięcia zasilania i prądu wyjściowego w dopuszczalnych granicach. Pomiar na łączówce wyjściowej lub po uwzględnieniu spadku na przewodach doprowadzających.	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$
Typowa zmiana napięć wyjściowych, przy zmianie napięcia zasilania i prądu obciążenia w dopuszczalnych granicach. Pomiar na łączówce wyjściowej lub po uwzględnieniu spadku na przewodach doprowadzających.	U1 $\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$
	U2 $\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$	-	$\pm 0,7\%$
	U3 $\pm 0,7\%$	-	$\pm 0,7\%$	-	$\pm 0,7\%$
	U4 $\pm 1\%$	$\pm 0,7\%$	-	-	$\pm 1\%$
Maksymalne wartości międzyszczytowe tętnień na wyjściu przy $I_{wy} = I_{wy \max}$ oraz $U_z = U_{z \min}$. Pomiar na łączówce wyjściowej lub po zbocznikowaniu punktów pomiarowych kondensatorem KFPm - 2 C 0,1/63	U1 100 mV p-p	100 mV p-p	100 mV p-p	100 mV p-p	100 mV p-p
	U2 250 mV p-p	250 mV p-p	250 mV p-p	-	250 mV p-p
	U3 250 mV p-p	-	250 mV p-p	-	250 mV p-p
	U4 100 mV p-p	100 mV p-p	-	-	100 mV p-p

PARAMETR	AX	BX	CX	DX	EX
Typowa wartość między-szczytowa napięcia tętnień na wyjściu przy $I_{wy} = I_{wy \max}$ oraz $U_z = U_z \min$. Pomiar na łączówce wyjściowej lub po zbocznikowaniu punktów pomiarowych kondensatorem KFPm - 2C 0,1/63	U1 40mVp-p	40mVp-p	40mVp-p	40mVp-p	40mVp-p
	U2 65mVp-p	65mVp-p	65mVp-p	-	65mVp-p
	U3 40mVp-p	-	40mVp-p	-	40mVp-p
	U4 65mVp-p	40mVp-p	-	-	65mVp-p
Maksymalny prąd wyjściowy I1 w warunkach jak w p.3.7	15A	15A	15A	15A	15A
	I2 1A	0,125A	0,125A	-	0,125A
	I3 0,5A	-	0,125A	-	0,125A
	I4 2mA	0,05A	-	-	2mA
Maksymalny prąd wyjściowy w warunkach jak w p.3.8.. Brak zabezpieczenia przed przeciążeniem termicznym przy pracy pod przeciążeniem lub zwarcie	I1 10A	10A	10A	10A	10A
	I2 0,7A	0,125A	0,125A	-	0,125A
	I3 0,35A	-	0,125A	-	0,125A
	I4 2mA	0,05A	-	-	2mA

b) Napięcia wyjściowe pojawiają się w kolejności U3 z U4, U1, U2. Napięcie U4 pojawia się jednocześnie z napięciem U3. Brak, lub za niskie napięcie U3 (U4) blokuje pojawienie się napięć U2 i U1. Brak lub za niskie napięcie U2 blokuje pojawienie się napięcia U1.

c) Napięcia U2 i U3 (U4 w wyk. BX) kontrolowane są od dołu na poziomie - 5% do -20% wartości nominalnej, a napięcie U1 na poziomie - 5% do -10%.

d) Napięcia U1 do U3 kontrolowane są od góry na poziomie +5% do +20%.

e) Wyjścia napięć U1 do U4 odporne są na przeciążenia i zwarcia w warunkach, jak w p.3.7.

3.10. Możliwa jest równoległa praca przetwornic, dla każdego z wyjść U1 do U4, celem zwiększenia wydajności prądowej. Dla tego rodzaju pracy zalecana jest regulacja przetwornic na prąd ograniczenia równy 80% wartości maksymalnej dla wyjść U1 do U3 w wykonaniu AX i dla wyjścia U1 w wykonaniu BX do DX, celem zwiększenia niezawodności.

3.11. Sygnalizacja i regulacja na płycie czołowej:

a) diody elektroluminescencyjne

BAT zielona, świeci gdy napięcie zasilania zawiera się w dopuszczalnych granicach, jak w p.3.1.

AL czerwona, świeci w stanie awarii

(brak napięć wyjściowych, przeciążenie, zwarcie lub za niskie napięcie zasilania)

ALB żółta, świeci przy przepaleniu bezpiecznika zasilającego

+5V w wykonaniu AX do DX zielona, świeci przy prawidłowym napięciu wyjściowym U1

+12V w wykonaniu AX do CX zielona, świeci przy prawidłowym napięciu wyjściowym U2

-12V w wykonaniu AX, CX i EX } zielona, świeci przy prawidłowym napięciu wyjściowym U3
 - 5V w wykonaniu BX } (U4 w wyk. EX)

b) gniazda kontroli napięć

+ masa, biegun napięcia odniesienia

- 48V napięcie zasilania

+ 5V w wyk. AX do DX napięcie wyjściowe U1

+12V w wyk. AX do CX napięcie wyjściowe U2

- 12V w wyk. AX, CX i EX } napięcie wyjściowe U3

- 5V w wyk. BX

UWAGA: rezystancja wyjściowa punktów pomiarowych wynosi ok. 100 om/V, co należy uwzględnić przy pomiarach woltomierzem o niewielkiej rezystancji wejściowej.

c) regulacja napięć wyjściowych

Napięcia wyjściowe U1, U2, U3 (U4 w wyk. BX) można skorygować poprzez pokręcenie śrubą potencjometru przez odpowiedni otwór:

+5V w wyk. AX do DX koryguje napięcie wyjściowe U1; nie zmienia się bezwzględna wartość progów kontroli tego napięcia, ustawiona fabrycznie (p.3.9.c,d)

+12V w wyk. AX do CX koryguje napięcie wyjściowe U2; zachowane zostają względne (procentowe), progi kontroli tego napięcia (p.3.9.c,d)

-12V w wyk. AX, CX i EX } koryguje napięcie wyjściowe U3
zachowane zostają względne (procentowe) progi kontroli tego napięcia (3.9c)
- 5V w wyk. BX

3.12. Typ obudowy

wyk. A1 do D1 - wieszana, patrz D-5016-017

wyk. A2 do D2 - wsuwana w panel 6U (2 x Eurokarta)
patrz D-5016-017

3.13. Wymiary bez płyty czołowej:

szerokość - 124
głębokość - 185
wysokość - 234,5

W wykonaniach A1 do D1 wysokość całkowita zwiększona o uszy mocujące.

3.14. Wymiary płyty czołowej:

	Wyk. A1 do D1	Wyk. A2 do D2
szerokość:	131,5	127
wysokość:	260	262

3.15. Ciężar całkowity : max 4 kg

3.16. Możliwość wprowadzenia dalszych wykonania przetwornicy jak opisano w p.2.

4. BUDOWA

Przetwornica PM montowana jest na 4 lub 5 płytkach (zależnie od wykonania) z obwodami drukowanymi, umieszczonymi we wspólnej obudowie.

Na tylnej ścianie obudowy umieszczono radiator tranzystora kluczującego i diod prostowniczych, gniazdo szufladowe oraz zaciski wysokoprądowe.

Na płycie czołowej umieszczono bezpiecznik zasilający 4A, elementy sygnalizacyjne, pomiarowe, regulacyjne i wyłącznik. Ze względu na ochronę przed zakłóceniami radioelektrycznymi wytwarzanymi przez przetwornicę, jest ona ekranowana ze wszystkich stron: boki, góra i dół - blacha perforowana, przód płyta czołowa, tył - radiator będący na potencjale ziemi.

a) Sterownik przetwornicy napięcia U1 wykonano na układzie scalonym M202 typu TDA 1060. Układ ten na swoim wyjściu p.15 generuje falę prostokątną o częstotliwości ok. 50 KHz określona wartością elementów C208, R218 i R219, o zmiennym wypełnieniu, zależnym od porównania wewnętrznego napięcia odniesienia z napięciem wyjściowym U1 podawanym na p.3 poprzez dzielnik R214, R213, P203 i rezystor R215.

Potencjometr P203 reguluje napięcie wyjściowe U1 i jego śruba regulacyjna dostępna jest z płyty czołowej przetwornicy. Kondensator C203 ustala stabilność wewnętrznego wzmacniacza błędów a rezystor R212 jego wzmocnienie.

Na wyjściu p.2 układ dostarcza napięcie stabilizowane ok. 8,4V. Potencjometr P202 ustala maksymalne wypełnienie impulsów w generowanym przebiegu (występuje przy minimalnym napięciu zasilania i maksymalnym poborze mocy z wyjścia napięcia U1), tu musi być mniejsze od 0,5 V.

Wejście p.10 sterowane sygnałem BL5 z zespołu ZNP poprzez tranzystor T201 steruje blokadą sterownika. Rozwarcie lub wysoki poziom na linii BL5 blokuje sterownik (brak napięcia U1 na wyjściu przetwornicy), a poziom niski $\leq 0,5V$ odblokowuje pracę sterownika.

Impulsy o zmiennym wypełnieniu z p.15 M 202 wzmacniane są we wzmacniaczu na tranzystorach T202 ÷ T204 i poprzez transformator TR201 sterują tranzystorem kluczującym T1, umieszczonym na zewnętrznym radiatorze. Diody D207 ÷ D209 zapewniają pracę tranzystora bez nasycenia, celem zwiększenia jego szybkości przełączania. Tranzystor T1 kluczuje napięcie zasilania podawane na transformator główny TR202. Przetwornica główna pracuje w układzie bezpośredniego przekazywania energii tzn. w trakcie załączania tranzystora kluczującego energia jest przekazywana przez diodę prostującą (A1-k) D1 umieszczoną na zewnętrznym radiatorze i dławik DL203 do wyjścia U1 przetwornicy, a w trakcie wyłączenia tranzystora T1, energia zgromadzona w dławiku DL203 jest dostarczana do wyjścia przez diodę (A2-k) D1.

Uzwojenie 1d-4 transformatora TR202 z diodą D206 oraz gasik C217, D210, R242 tłumi przepięcia na tranzystorze kluczującym T1.

Ed.

3

Ark.
10

OD-5015-0017

TELKOM
ZWUT

Rezystory drutowe R246 do R248 załączone szeregowo z obciążeniem pracują jako czujnik prądowy. Spadek napięcia na nich spowodowany przepływem prądu obciążenia (wartość ujemna) z p.A2 podawany jest przez rezystor R226 na wzmacniacz komparator M203. Wyjście komparatora p.6 M203 steruje dodatkowe wejście modulatora impulsów p.5 w układzie M202. Po przekroczeniu dopuszczalnego prądu wyjściowego, wypełnienie impulsów zmniejsza się stopniowo do 0, powodując płynne zmniejszenia napięcia wyjściowego, zależnie od przeciążenia. Umożliwia to równoległą pracę wyjściom U1 kilku przetwornic.

Celem ochrony nadnapięciowej napięcie wyjściowe podawane jest przez diody D202, D201, dzielnik rezystorowy R217, R216 i rezystor R220 na wejście p.11 układu M202. Gdy napięcie wyjściowe przekroczy poziom przewodzenia diod Zenera D201, D202 układ M202 spowoduje blokadę przetwornicy.

Kontrolę podnapięciową realizuje komparator M201 z poziomem ustawionym potencjometrem P201. Wysoki poziom na wyjściu komparatora p.6 sygnał N5 wskazuje na właściwe napięcie wyjściowe.

Układ sterownika zasilany jest napięciem pomocniczym +15V z zespołu Z2N.

Stopień końcowy przetwornicy głównej zasilany jest napięciem centralnym poprzez bezpiecznik F1 (płyta czołowa) i filtr zasilający DL202, C218. Filtrowane napięcie -48V jest dodatkowo wyprowadzane do zasilania zespołu Z2N.

Tyrystor TY203 sterowany z układu kontroli napięcia (w zespole Z2N) powoduje przepalenie bezpiecznika F1 przy przekroczeniu dopuszczalnego napięcia zasilania. Jego dodatkowa wewnętrzna dioda chroni przetwornicę przed podaniem odwrotnie spolaryzowanego napięcia.

Tranzystor T205 służy do kontroli przepalania bezpiecznika F1. Po przepaleniu bezpiecznika tranzystor przewodzi i poprzez rezystor R250 wysterowuje diodę świecącą "ALB" w zespole ZNP.

Gdy zespół ZGP wyposażony jest w zespół stabilizatorów ZDS potencjometry P205 i P206 dostępne z płyty czołowej służą do regulacji odpowiednio napięcia dodatniego U2 i ujemnego U3 (U4 dla wyk.BX).

Napięcie U3 zasila diodę Zenera D212 służącą do wytworzenia napięcia U4 - 5V.

Trystory TY201, TY202 sterowane z układów kontroli nad-
pięciowej w zespole ZDS zabezpieczają wyjścia napięć
U2 i U3 przed przepięciami.

5.3.Zespół przetwornicy dwunapięciowej Z2N S4D-4015-0296

Przetwornica ta dostarcza napięcia: dodatnie +15V i ujemne lub tylko dodatnie, zależnie od wykonania, służące do zasilania sterownika przetwornicy głównej (ZGP) i stabilizatora napięcia U2 (napięcie dodatnie) oraz stabilizatora napięcia U3 (U4 w wyk. BX) napięcie ujemne w wyk. A, B -15V).

Przetwornica pracuje w układzie z rozładowaniem energii tzn. podczas taktu przewodzenia tranzystora kluczującego T104, energia magazynowana jest w transformatorze wyjściowym TR102, a w takcie zatkania tranzystora kluczującego T104 jest ona przekazywana do obciążenia.

Tranzystor kluczujący T104 sterowany jest poprzez układ diod D107 do D109 zabezpieczający tranzystor przed nasyceniem, ze wzmacniacza transformatorowego T101, T103, TR101 impulsami o zmiennym wypełnieniu generowanymi przez układ sterownika M101.

Wypełnienie impulsów zależne jest od różnicy pomiędzy napięciem odniesienia D106 i napięciem wyjściowym przetwornicy pobieranym z uzwojenia 4-8 transformatora TR102 i poprzez dzielnik rezystorowy z potencjometrem P101 dostarczonym do wejścia p.10 układu M101.

Potencjometr P101 służy do regulacji napięcia wyjściowego.

Stabilność pętli regulacji zapewniają elementy C110, R114.
Częstotliwość przetwarzania $\text{pk. } 50\text{kHz}$ określają elementy
C105, R111, R112.

Celem uniknięcia słyszalnych dźwięków interferencyjnych częstotliwość przetwornicy Z2N jest synchronizowana, częstotliwością pracy przetwornicy ZGP.

W tym celu sygnał SYN pobierany z transformatora T₁ Z01 w zespole ZGP po regeneracji na monoimpulsatorze M102 steruje wejście p.2 układu M101, obniżając częstotliwość przetwarzania w zespole Z2N do częstotliwości pracy zespołu ZGP.

Wyłącznik W401 podaje "+" do zespołu Z2N załączając przetwornicę. Rolę tę może spełniać zewnętrzny sygnał ZD..

6. WSKAZÓWKI DO URUCHOMIENIA I SPRAWDZANIA PRZETWORNICY PM

UWAGA: do montażu przetwornicy PM użyć wstępnie uruchomionych zespołów w/g poniższych uwag.

6.1. Zespół ZGP wyk. A, B, C.

Przykładowe stanowisko do uruchomienia zespołu przedstawiono na rys. 1, gdzie:

ZGP - badany zespół

ZDS - uruchomiony zespół ZDS wyk. A, B lub C. Niepotrzebny przy uruchomieniu zespołu ZGP wyk. C.

Radiator kompletny C-4001-538

Oscyloskop dwustrumieniowy z możliwością inwersji w kanale B, z sondami dzielącymi 10:1. Pasma BW ≥ 15 MHz

F - cyfrowy miernik częstotliwości

V1 - woltomierz cyfrowy Rwe ≥ 10 M Ω

A1 - amperomierz dla wyk. A, B i C zakres do 2 A

Z1 - zasilacz stabilizowany regulowany $I_{\max} \geq 4$ A
 U_{wy} 38V do 61V dla wyk. A, B, C.

Z2 - zasilacz stabilizowany regulowany z ograniczeniem prądowym. $I_{\max} \geq 1,5$ A U_{wy} = 10V do 16V

Z3 - zasilacz stabilizowany regulowany z ograniczeniem prądowym. $I_{\max} \geq 0,6$ A U_{wy} = 4V do 16V.

Używany przy uruchamianiu zespołów w wyk. A i B.

P1 - przełącznik 12-pozycyjny

P3 do P5 - przełączniki np. Isostat

P6, P7 - przełącznik o dopuszczalnym prądzie 1A np.

Isostat sieciowy

OS1 - opornica suwakowa $I_{\max} \geq 16$ A, R_{\max} = 5 do 8 Ω .

Inne elementy, jak oznaczono na rys. 1.

Przyrządy niewymienione nie są wymagane przy uruchomieniu zespołu ZGP.

- 6.1.1. Przełączniki ustawić, jak na rysunku, obciążenia OS1 do OS3 odłączone. Ustawić nominalne napięcie zasilania - zasilacz Z1 równe - 48V dla wyk. A, B, C. Zespołu ZDS nie dołączać. Potencjometry w zespole ZGP w położeniu środkowym.



6.1.2. Na woltomierzu V1 dla położenia 1 i 2 przełącznika P1 odczytać napięcie zasilania zgodne z ustawionym w Z1. Pobór prądu z zasilacza winien wynosić 0A (przetwornica zablokowana).

6.1.3. Przełącznik P1 w położeniu 3. Napięcie wyjściowe $V1 = 0V$.

6.1.4. Dołączyć zasilacz Z2 o napięciu 15V i $I_{max} = 0,5A$. Pobór prądu winien być $\leq 50 mA$. Oscyloskop dołączony, jak na rys.1 winien wskazywać (sprężenie stałoprądowe 48V na kanale B i 15V na kanale A).

6.1.5. Odblokować przetwornicę wciskając P3.

Zaobserwować przebieg, kanał B jak na rys.2a. Dopuszczalna jest lekka niestabilność obserwowanego przebiegu. Woltomierz V1 wskazuje napięcie wyjściowe, skorygować go potencjometrem P203 na wartość 5,15V. Przełączyć P1 w położenie 4, V1 winien wskazywać takie samo napięcie.





6.1.6. Dołączyć opornicę OS1 ustawioną na max. rezystancję. Zwiększyć prąd obciążenia do 1A(A1). Woltomierz V1 winien wskazywać wartość 5,05V. Kanał A oscyloskopu pokazuje napięcie na kolektorze tranzystora T204, winno ono być podobne do rys.2b, a w kanale B, jak na rys.2b.

Oba przebiegi winny być stabilne.

Gdy wykonanie stabilnej pracy było niemożliwe skontrolować elementy C203, R212 i R215 i ewentualnie zwiększyć wartość rezystora R215 w zakresie 1,3 kom do 2kom. Zwiększenie jego rezystancji pogarsza stabilizację napięcia wyjściowego.

6.1.7. Częstotliwościomierzem F skontrolować częstotliwość sygnału SYN, winna ona wynosić $50 kHz \pm 0,5 kHz$. Gdy jest inna dobrać rezystor R219, zwiększając jego wartość, gdy częstotliwość jest zbyt wysoka i zmniejszając, gdy jest za niska.

6.1.8. Zwiększać płynnie prąd obciążenia (A1) do 15,1A. Napięcie V1 winno być ciągle $\geq 5V$.

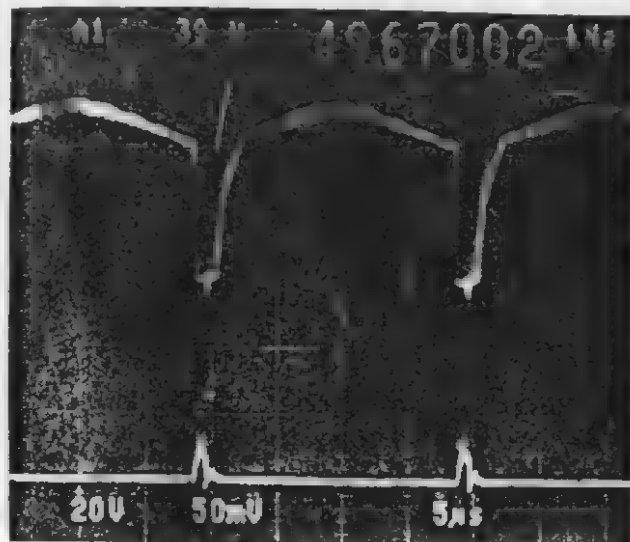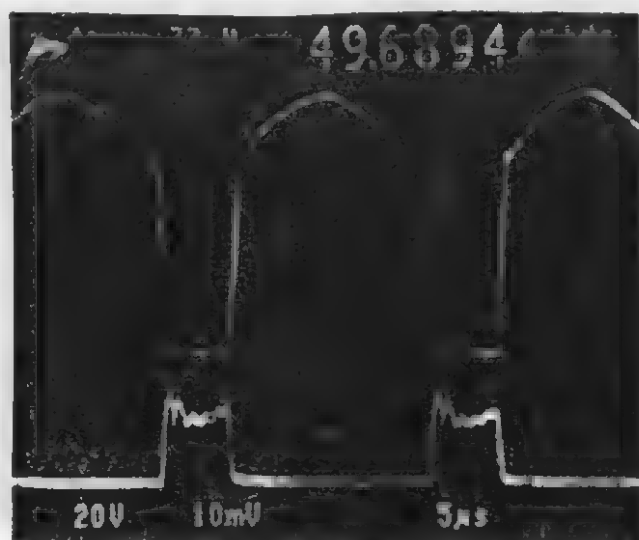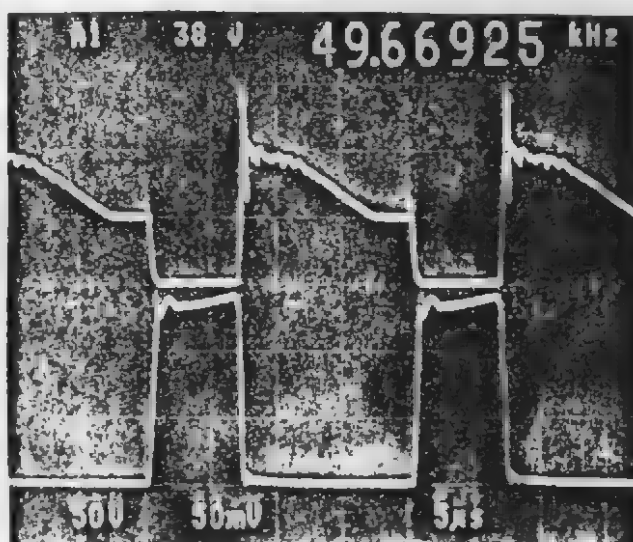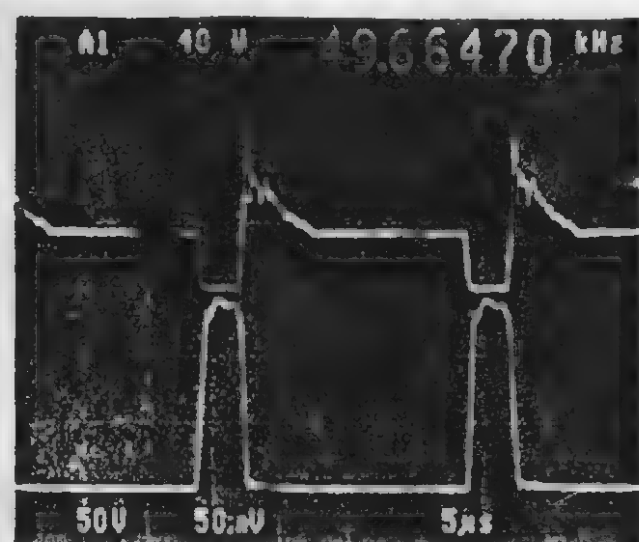a) $U_z = -48V$ $U_o = 5V$ $I_o = 0A$ b) $U_{za} = -48V$ $U_o = 5V$ $I_o = 1A$ c) $U_z = -48V$ $U_o = 5V$ $I_o = 15V$ d) $U_z = -48V$ $U_o = 0V$ (zwarcie)
 $I_c = 15,5A$

Rys. 2. Typowe przebiegi sygnałów przetwornicy głównej
Górny przebieg na każdym ze zdjęć U_{ce} tranzystora
 T_1 , dolny I_c T_1 .

Gdy zauważy się szybkie zmniejszanie napięcia wyjściowego ustalić przyczynę przez pokręcenie potencjometrem P202, a następnie P204.

Potencjometr P202 ograniczający maksymalne wypełnienie impulsów ustawić tak, aby jego niewielka zmiana nie wpływała na napięcie wyjściowe.

Potencjometr P204 ograniczający prąd wyjściowy ustawić, tak aby dalsze zmniejszenie rezystancji opornicy OS1 nie powodowało wzrostu prądu obciążenia (A1) powyżej 1A. Gdy zakres potencjometru P204 jest za mały dobrać rezystor R221 w zakresie 1,82 kom do 2,37 kom zmniejszając jego wartość, gdy poziom ograniczenia jest za wysoki i zwiększając gdy jest za niski.

Typowy przebieg obserwowany w kanale B przy prądzie obciążenia 15A przedstawiono na rys.2c.

6.1.9. Zmniejszyć prąd obciążenia (A1) do ok. 1A, zmniejszyć napięcie zasilania do wartości minimalnej (40V).

Zwiększać prąd obciążenia (A1) do wartości 15,2 A regulując potencjometrem P202, tak aby przy prądach do 15A napięcie wyjściowe (V1) zmieniało się nieznacznie a powyżej tej wartości miało tendencję spadkową.

Jednocześnie wypełnienie impulsów przebiegu w kanale B (rys.2c) liczone jako stosunek czasu trwania sygnału do okresu przebiegu, winno się zwiększać ze wzrostem prądu obciążenia do 15A, a w zakresie prądu 15A do 15,5A winno zwiększać się niewiele i być mniejsze niż 0,45. Obniżyć napięcie zasilania (Z1) do 38V przy $I = 15,2A$ napięcie wyjściowe winno się zmniejszyć, a wypełnienie pozostać bez zmiany i $\approx 0,45$, ewentualnie skorygować P202 i powtórzyć regulację.

6.1.10. Odłączyć opornicę OS1, ustawić maksymalne napięcie zasilania (tzn. 60V). Potencjometrem P203 zwiększać napięcie wyjściowe (V1).

Przetwornica winna zacząć próbować (wyłączać się i załączać) przy przekroczeniu wartości napięcia wyjściowego 5,30V do 5,90V. Jeżeli próbkowanie następuje przy innej wartości napięcia wyjściowego skorygować wartość rezystora R217 w zakresie 0om do 100om.

6.1.11 Ustawić nominalne napięcie zasilania - 48V (Z1) i zmniejszać rezystancję opornicy OS1 aż do zwarcia, kontrolując

prąd A1

aby pozostał $\leq 15,5$ A, ewentualnie skorygować P204. Przy zwarciu sygnał w kanale B winien być podobny do rys. 2D.

- 6.1.12. Ustawić prąd wyjściowy (A1) równy 1A. Potencjometrem P203 zmniejszyć napięcie wyjściowe do wartości 4,60V, przełączyć P1 w poz. 5, potencjometr P201, ustawić aby woltomierz wskazywał napięcie $\leq 3V$. Przełączając P1 pomiędzy pozycjami 4 i 5 i regulując potencjometrami P203 i P201 wyregulować układ, aby przy napięciu wyjściowym /poz. 4P1/ $\geq 4,75V$ sygnał N5 /poz. 5P1/ był $\leq 12V$, a przy napięciu wyjściowym $\leq 4,6V$ był $\leq 3V$.

Potencjometrem P203 ustawić napięcie wyjściowe (V1 i poz. 4P1) na wartość 5,10V.

- 6.1.13. Wcisnąć przełącznik P3.

Przetwornica winna wyłączyć się (V1 wskazuje 0V). Ponowne wciśnięcie P3 winno załączyć przetwornicę (V1 wskazuje 5,10V).

- 6.1.14. Wcisnąć P5

Winien spalić się bezpiecznik 4A, a dioda dołączona do sygnału ALB winna zapalić się sygnalizując alarm bezpiecznika. Wycisnąć P5, wymienić bezpiecznik. Dioda winna zgasnąć.

UWAGA: Dalsze punkty dotyczące zespołu ZGP wg wykonania A i B.

- 6.1.15. Wcisnąć P3 - zablokować przetwornicę, odłączyć zasilacz Z1 i Z2. Wetknąć prawy zespół ZDS wyk. A, B lub C. Dołączyć Z2 (+15V) i Z3 (-15V) z ograniczeniem prądowym ok. 0,5A przełącznik P1 w poz. 6. V1 wskazuje 0V.

- 6.1.16. Odblokować stabilizator +12V wciskając P4. V1 winien wskazywać ok. +12V, ustawić +12,0V potencjometrem P205. Przełączyć P1 w poz. 7, V1 winien wskazać taką samą wartość napięcia.

- 6.1.17. P1 ustawić w poz. 8, V1 winien wskazać napięcie $\geq 12V$.

- 6.1.18. P1 ustawić w poz. 7.

Wcisnąć P6, winien zadziałać tyrystor TY201 i napięcie wyjściowe winno spaść do wartości $\leq 1,5V$ (V1) oraz włączyć się ogranicznik prądowy zasilacza Z2. Wycisnąć P6.

- 6.1.19. P1 ustawić w poz. 9, V1 winien wskazać napięcie ok. -12V

(przy ZDS wyk.A i B) lub ok. -5V (przy ZDS wyk.C) ustawić napięcie (V1) na wartość nominalną dla danego wykonania ZDS, potencjometrem P206. P1 ustawić w poz.10, V1, winien wskazywać napięcie, jak poprzednie.

6.1.20. P1 ustawić w poz.11, V1 winien wskazywać napięcie ≤ -11 V.

6.1.21. P1 ustawić w poz.10 wcisnąć P7, winien zadziałać tyrystor TY202 i napięcie wyjściowe winno spaść do wartości $\geq -1,5$ V (V1) oraz włączyć się ogranicznik prądowy w zasilaczu Z3. Wycisnąć P7.

6.1.22. Dla ZGP wyk.A, ustawić P1 w poz.12, V1 winien wskazywać napięcie $-5,00\text{V} \pm 0,20\text{V}$. Wcisnąć P2, napięcie dalej winno zawierać się w podanych granicach.

6.1.23 Odłączyć zasilacz Z2 i Z3, przełącznik ustawić w położeniu, jak na rys.1.

6.2. Zespół ZDS wyk.A, B, C.

Przykładowe stanowisko do uruchomienia zespołu przedstawione na rys.1, gdzie:

ZGP - uruchomiony zespół wg wyk.A lub B, potencjometry P205 i P206 wyprowadzone na zewnątrz z gałką regulacyjną.

ZDS - badany zespół wetknięty w zespół ZGP

Oscyloskop - dowolny typ dołączony równolegle do woltomierza V1.

V1 - woltomierz cyfrowy $R_{we} \geq 10$ M Ω

A2 - amperomierz do 1,5 A

A3 - amperomierz do 0,6 A

Z2 - zasilacz stabilizowany, regulowany z ograniczeniem prądowym, $I_{max} \leq 1,5$ A, $U_{wy} = 10$ V do 16 V

Z3 - j.w. $I_{max} \geq 0,6$ A $U_{wy} = 4$ V do 16 V

P1 - przełącznik 12 - pozycyjny

P3 do P5 - przełącznik np. Isostat

P6, P7 - przełącznik o dopuszczalnym prądzie 1 A np. Isostat sieciowy

OS2 - opornica suwakowa - dla wyk.A $I_{max} \geq 1,1$ A $R_{max} = 120$ do 200 Ω dla wyk.B i C $I_{max} \geq 0,25$ A $R_{max} = 500$ do 1000 Ω lub dekada oporowa,

Zwiększając napięcie wyjściowe Z2 zaobserwować przy jakiej jego wartości napięcie wyjściowe spadnie do wartości $\leq 1,5V$ (V1) i zadziała ogranicznik prądowy Z2 (działanie tyrystorowej kontroli nadnapięciowej). Winno to nastąpić przy napięciu wyjściowym $+12,6V$ do $+14,4V$. Odłączyć Z2, wycisnąć P6.

6.2.6. Ustawić Z2 na $+15V$ i dołączyć V1 wskazuje Dołączyć OS2 i ustawić na prąd wyjściowy (A2) ok. $100mA$. Wycisnąć P4, napięcie wyjściowe winno spaść do $0V$ (blokada stabilizatora) i ponownie pojawić się po wciśnięciu P4

6.2.7. Odłączyć OS2, P1 na poz. 9, V1 wskazuje napięcie wyjściowe ujemne U3:

wyk. A1B - $12,00V$

wyk. C - $5,00V$

Ustawić je na w/w wartości potencjometrem P206 (ZGP).

Przełączyć P1 w poz. 10, V1 winien wskazywać wartość napięcia jak poprzednie.

6.2.8. Dołączyć opornik OS3 i zwiększać prąd obciążenia (A3) do: wyk. A - $0,52A$ napięcie wyjściowe $\leq -11,90V$, gdy wcześniej zaczyna się zmniejszać, regulować P302 aby zmniejszenie zaczęło się od prądu $0,52A$.

Dalsze zmniejszenie rezystancji OS3 winno powodować zmniejszanie napięcia wyjściowego i prądu wyjściowego odpowiednio do $0V$ (zwarcie) i do $0,05A^a$ do $0,15A$ (A3) przy zwarcu.

Wyk. B (C) - $0,125A$ ($50mA$) napięcie wyjściowe $\leq -11,90V$ ($-4,95V$). Dalsze zmniejszenie rezystancji OS3 winno powodować zmniejszenie napięcia wyjściowego tak, aby przy zwarcu $V1=0V$ i prąd zwarcia $A3 \leq 0,2A$ ($80mA$).

W całym zakresie regulacji nie mogą wystąpić wzbudzenia stabilizatora - obserwacja na oscyloskopie.

6.2.9. Ustawić minimalne obciążenie (OS3 maksymalna rezystancja).

Przełącznik P1 w poz. 11. V1 wskazuje napięcie $\leq -11V$. Zwiększać prąd obciążenia do prądu ograniczenia, przełączając P1 pomiędzy pozycjami 10 (napięcie wyjściowe) a 11 (sygnał N-12).

Zaobserwować przy jakim napięciu wyjściowym sygnał N12 zmienia się z $\leq -11V$ na $\geq 0V$. Winno to nastąpić przy napięciu wyjściowym $-9,6V$ do $-11,4V$. ($-4,0V$ do $-4,75V$ w wyk. B i C).

6.2.10. Ustawić Z3 na napięcie -12V dla wyk. A i B lub -5V dla wyk. C, odłączyć OS3, wcisnąć P7. P1 w poz. 10. Zwiększając napięcie wyjściowe Z3 zaobserwować przy jakiej jego wartości napięcie wyjściowe stabilizatora spadnie do wartości $> -1,5V$ (V1) i zadziała ogranicznik prądowy w Z3 (zadziałanie tyrystorowej kontroli nadnapięciowej). Winno to nastąpić dla napięć:

-12,6V do -14,4V w wyk. A i B

- 5,25V do -6,0V w wyk. C

Odłączyć Z3, wcisnąć R7.

6.2.11. Odłączyć Z2, przełączniki ustawić jak w p. 6.2.1.

6.3. Zespół Z2N wyk. A, B, C.

Przykładowe stanowisko do uruchomienia zespołu przedstawiono na rys. 3.

6.3.1. Dołączyć zasilacz Z1 i ustawić na napięcie -48V (V1) Kanał B oscyloskopu (z inwersją) dołączyć do emitera T104. wcisnąć P1 (V2 = 0V). Odłączyć opornicę OS1 i OS2. Załączyć przetwornicę wciskając P4. Przebieg na oscyloskopie winien być podobny do rys. 4a. Woltomierz V2 winien wskazywać napięcie ok. +15V, ustawić V2 = 15,0V regulując P101. Gdy przetwornica nie działa, wcisnąć P3 i potencjometrem P102 ustawić napięcie V2, aby było $> -3V$ (bardziej dodatnie). wcisnąć P1 i powtórzyć regulację, jak na początku niniejszego punktu.


6.3.2. Tylko dla wyk. A i B.

Wcisnąć P2. Napięcie V2 winno zawierać się w granicach -14,5 do -16,0V.

6.3.3. Dołączyć cyfrowy miernik częstotliwości do emitera T104. Zmierzyć częstotliwość i ewentualnie dobrać wartość rezystora R112 w zakresie 0 do 10 kom, aby częstotliwość sygnału wynosiła 54,0 kHz do 55,0 kHz.

6.3.4. Dołączyć przebieg synchronizujący 50,0 kHz wciskając P5. Przetwornica winna zsynchronizować się i miernik częstotliwości winien wskazywać 50,0 kHz.

6.3.5. Wcisnąć P3. Zmniejszać napięcie zasilania (V1) i regulować P102, tak aby przy napięciu zasilania -39,5V przetwornica wyłączała się i V2 \leq -30V, a przy napięciu zasilania

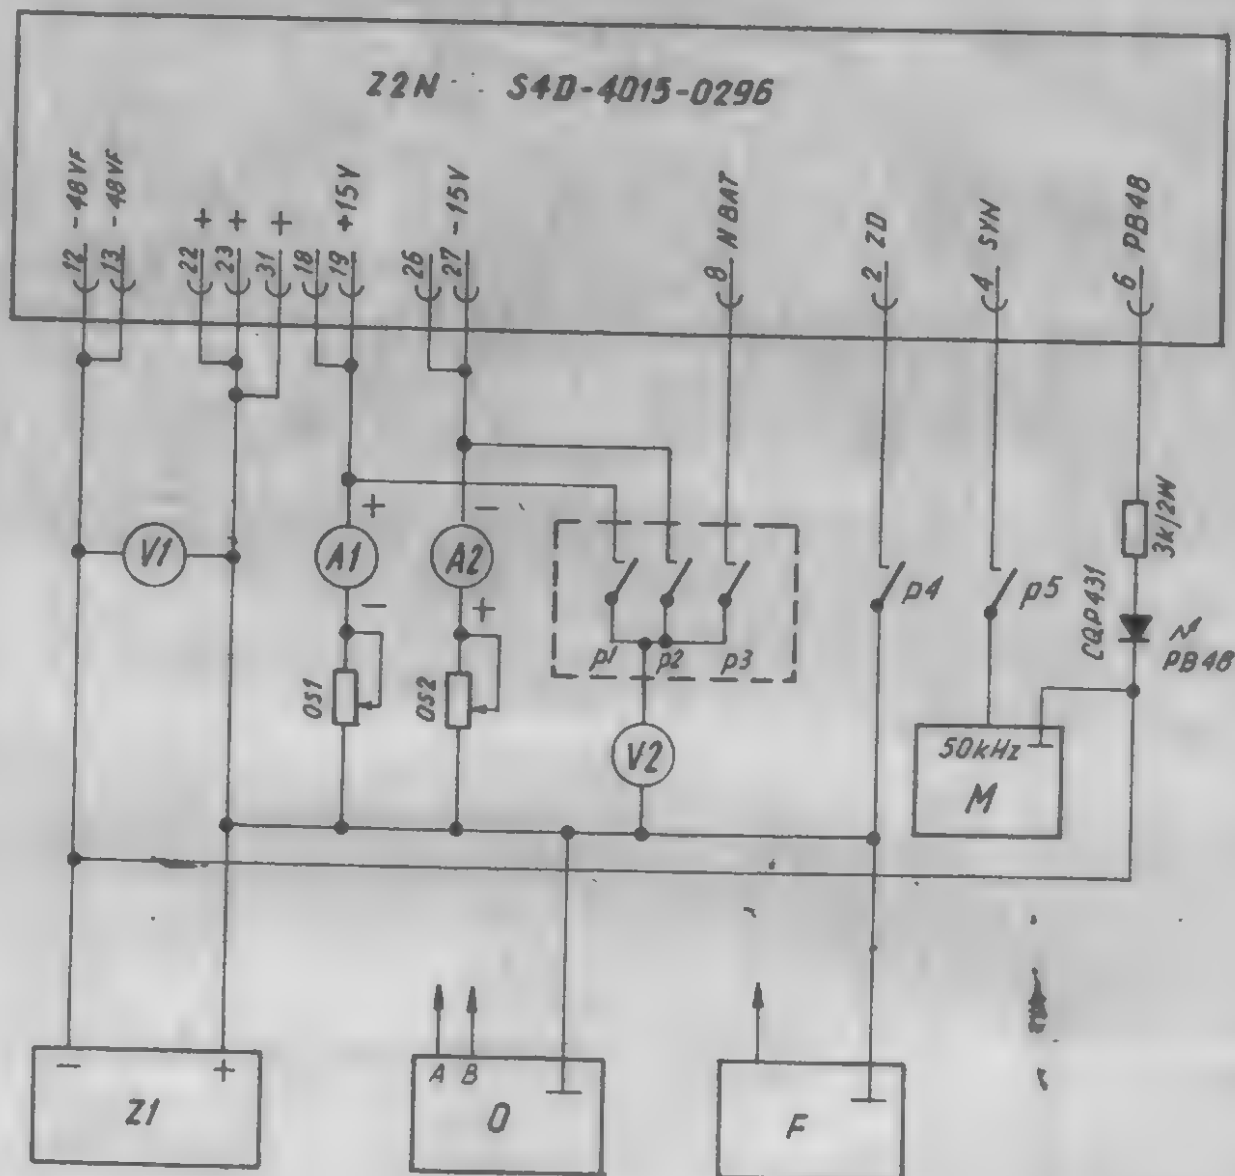

V1, V2 - woltomierze cyfrowe

A1, A2 - amperomierze 1,5A

Z1 - zasilacz stabilizowany regulowany 38V do 61V 1A.

O - oscyloskop dwustrumieniowy z możliwością inwersji w kanale B z sondami dzielącymi 10:1 i pasmem BW $\geq 15\text{MHz}$

F - cyfrowy miernik częstotliwości

M - multiwibrator lub generator 50kHz
 $U_{wy\text{ p-p}} \geq 15\text{V}$

OS1 - opornica suwakowa ok. 100 Ω 1,5A

OS2 - opornica suwakowa ok. 200 Ω 0,6A

P1 do P3 - zestaw 3-ch przełączników zależnych (Isostat)

P4, P5 przełączniki Isostat

Rys.3 Przykład stanowiska do uruchamiania zespołu Z2N

$-40V \leq U_2 \leq -39,5V$ załączała się powtórnie i $V_2 \geq -3V$.
Wcisnąć P1.

6.3.6. Zwiększając napięcie zasilania (V_1) wyregulować potencjometr P103, aby przy napięciu $\leq -60V$ i $\geq -60,5V$ zapalała się dioda PB48.

6.3.7. Ustawić zasilacz Z1 na napięcie $V_1 = -48V$.

Dołączyć opornicę OS1 i OS2 (OS2 tylko w wyk.A i B) i zwiększając prądy wyjściowe (A_1 i A_2) do wartości maksymalnej tj. $A_1 = 1,35A$ w wyk.A i $0,45A$ w wyk.B i C oraz $A_2 = 0,55A$ w wyk.A i $0,2A$ w wyk.B, zaobserwować stabilny przebieg U_{ce} T104 w całym zakresie obciążenia.

6.3.8. a) Odłączyć opornicę OS2, OS1 ustawiona na maksymalny prąd A_1 dla danego wykonania. W zakresie napięć zasilania $V_1 = -40V$ do $-60V$ napięcie wyjściowe V_2 winno być $\geq +14,5V$, ewentualnie skorygować P101.

b) Odłączyć opornicę OS1, dołączyć OS2 ustawioną na max. prąd A_2 dla każdego wykonania i w zakresie napięć zasilania $V_1 = -40V$ do $-60V$ zmierzyć napięcie wyjściowe U_2 , które winno być mniejsze od $16,5V$, ewentualnie skorygować P101 i powtórzyć pomiar, jak w p.a.

c) Tylko w wykonaniu A i B. Dołączyć opornicę OS2 (OS1 odłączona) i ustawić na maksymalny prąd wyjściowy (A_2) dla danego wykonania. Wcisnąć P2. Sprawdzić napięcie wyjściowe V_2 w zakresie napięć zasilania $V_1 -40V$ do $-60V$. Winno ono być $\leq -14,5V$ (bardziej ujemne).

d) Odłączyć OS2, dołączyć OS1 ustawioną na max. prąd A_1 dla danego wykonania i w zakresie napięć zasilania $V_1 -40V$ do $-60V$ sprawdzić napięcie wyjściowe V_2 , winno ono być $\geq -16,5V$ (bardziej dodatnie).

e) Jeżeli warunki p-tów c, d nie są spełnione skorygować P101 i powtórzyć regulację od punktu a.

6.3.9. Z1 ustawić na $-48V$, OS2 i OS1 na obciążenie maksymalne. Dołączyć i odłączyć OS1, zaobserwować na oscyloskopie, czy przetwornica nie wyłącza się (chwilowy zanik przebiegu). Jeżeli miałoby to miejsce zmniejszyć wartość rezystora R105, a następnie sprawdzić, czy przy minimalnym napięciu zasilania $V_1 = -40V$ i maksymalnych prądach obciążenia A_1 ,


- a) Z2N bez synchronizacji
-odłączony sygnał SYN

$U_z = -48V$

$I_{+12} = 0,2A$ $U_{ce} T104$

$I_{-12} = 0A$

$I_e T104$

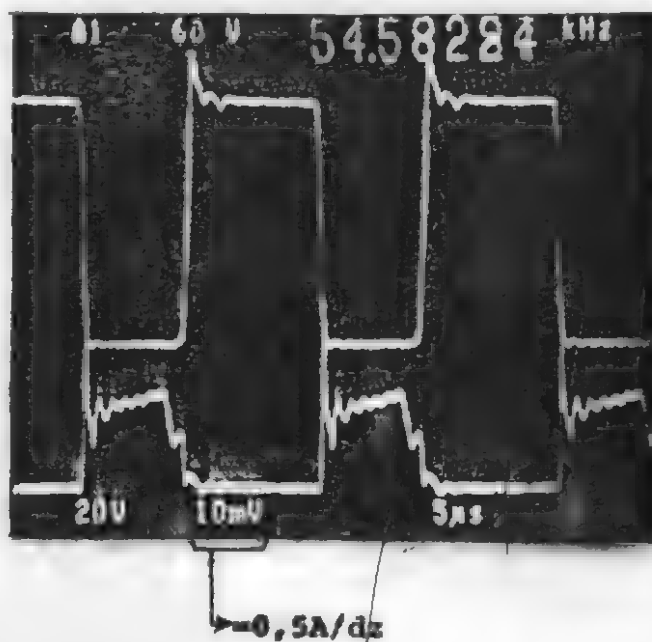

- b) Z2N z synchronizacją
-dołączony sygnał SYN


$U_z = -48V$

$I_{+12} = 1,3A$

$U_{ce} T104$

$I_{-12} = 0,5A$

$I_e T104$

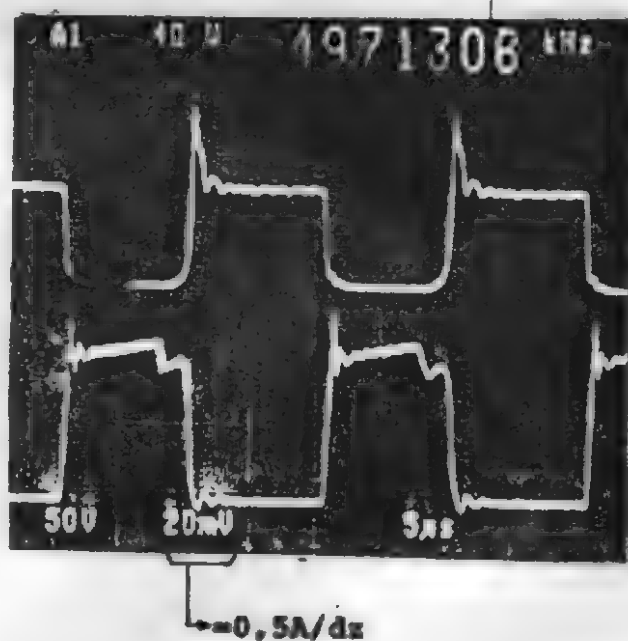

Rys.4. Przebiegi napięcia i prądu w tranzystorze T104
- zespół Z2N wyk.A

A2 napięcie wyjściowe V2 (P1 wciśnięty) nie zmniejsza się poniżej wartości +14,70V.

6.4. Zespół ZNP wyk.A i B

Przykładowe stanowisko do uruchamiania zespołu przedstawiono na rys.5.

6.4.1. Dołączyć badany zespół (przycisk w zespole nie wciśnięty) oraz zasilacze Z1 i Z2. Sprawdzić gniazda pomiarowe zespołu, mierząc woltomierzem V1 napięcie w poszczególnych gniazdach. Tu winno być:

- 48V ok.-48V

+ 5V ok.+8V

+ 12V ok.+15V

- 12V ok.+4V

} nie występują w wykonaniu B

W zespole ZNP winna świecić się tylko dioda ALB (świeci do końca badania). Wszystkie diody na stanowisku pomiarowym winny być zgaszone. V2 winien wskazywać napięcie $\leq 0,5V$.

6.4.2. Wcisnąć P1, winna zapalić się dioda AL w zespole.

Wycisnąć P1, wcisnąć przycisk w zespole ZNP, jak wyżej winna zapalić się dioda AL. Przycisk w zespole ZNP zostać wciśnięty do końca badania zespołu.

6.4.3. Wcisnąć P2. Winna zapalić się dioda BAT w zespole.

6.4.4. Dotyczy tylko wykonania A.

Wcisnąć P3. Winna zapalić się dioda -12V w zespole i dioda BL5 na stanowisku badaniowym.

6.4.5. Wcisnąć P4. Winna zapalić się dioda +5V w zespole i dla wykonania A:

woltomierz V2 winien wskazywać napięcie ok.+12V

dla wykonania B:

przejdź do p.6.4.6b.

6.4.6.a) Wcisnąć P5. Winna zapalić się dioda +12V w zespole

b) Winny: zgasnąć dioda AL w zespole i zapalić się diody

AL+ i AL- na stanowisku badaniowym.

6.5. Badanie kompletnej przetwornicy PM

Przykładowe stanowisko do badania przetwornicy PM przedstawiono na rys.6.gdzie:

Z1 zasilacz stabilizowany -38 do -61V $\geq 4A$

Z2 zasilacz ok.+12V/10mA

0 oscyloskop z sondą dzielącą 10 : 1 pasmo ≥ 15 MHz, skompensować sondę przy pomocy wewnętrznego kalibratora przed rozpoczęciem badań.

V1 woltomierz cyfrowy

V2 woltomierz Rwe ≥ 50 kom/V

P1 do P5 zestaw Isostatów - zależny

P6, P7 przełączniki Isostat

A1 amperomierz do 16A

A2 amperomierz do 1,5 A

A3 amperomierz do 0,6 A

OS1 opornica suwakowa $I_{max} \geq 16$ A $R_{max} = 50$ om do 80 om

OS2 opornica suwakowa dla wyk. AX $I_{max} \geq 1,1$ A $R_{max} = 120$ om do 200 om

" " dla wyk. BX i CX

$I_{max} \geq 0,25$ A $R_{max} = 500$ om do 100 om
lub dekada oporowa

OS3 opornica suwakowa dla wyk. AX $I_{max} \geq 0,6$ A $R_{max} = 200$ om do 500 om

" " BX dekada oporowa

" " CX, EX $I_{max} \geq 0,25$ A $R_{max} = 500$
do 1000 om lub dekada oporowa.

Złącze szufladowe do dołączenia przetwornicy okablować przewodami o długości ≤ 70 cm i przekrojach co najmniej:

- 48V $1,5 \text{ mm}^2$
+ $1,5 \text{ mm}^2$
+ 12V i -12V $0,75 \text{ mm}^2$

pozostałe dowolne.

Zaciski prądowe "+" i "+5V" dołączyć przewodami 4 mm^2 po dwa do każdego zacisku jak na rys.6.


6.5.1. Wszystkie opornice odłączone.

Wcisnąć P1, ustawić Z1 na -48V (V1) a Z2 na +12V.

Wszystkie diody winny pozostać zgaszone.

6.5.2. Dotyczy wyk. AX do CX i EX.

Załączyć przetwornicę zdalnie wciskając P7. Winna palić się dioda "BAT" na płycie czołowej. Wcisnąć P4 i potencjometrem -12V (wyk. AX, CX, EX) lub -5V (wyk. BX), dostępnym z płyty czołowej, ustawić napięcie $V_1 = -12,2$ V (-5,1V). Winna palić się dioda -12V (wyk. AX, CX, EX) lub -5V (wyk. BX).

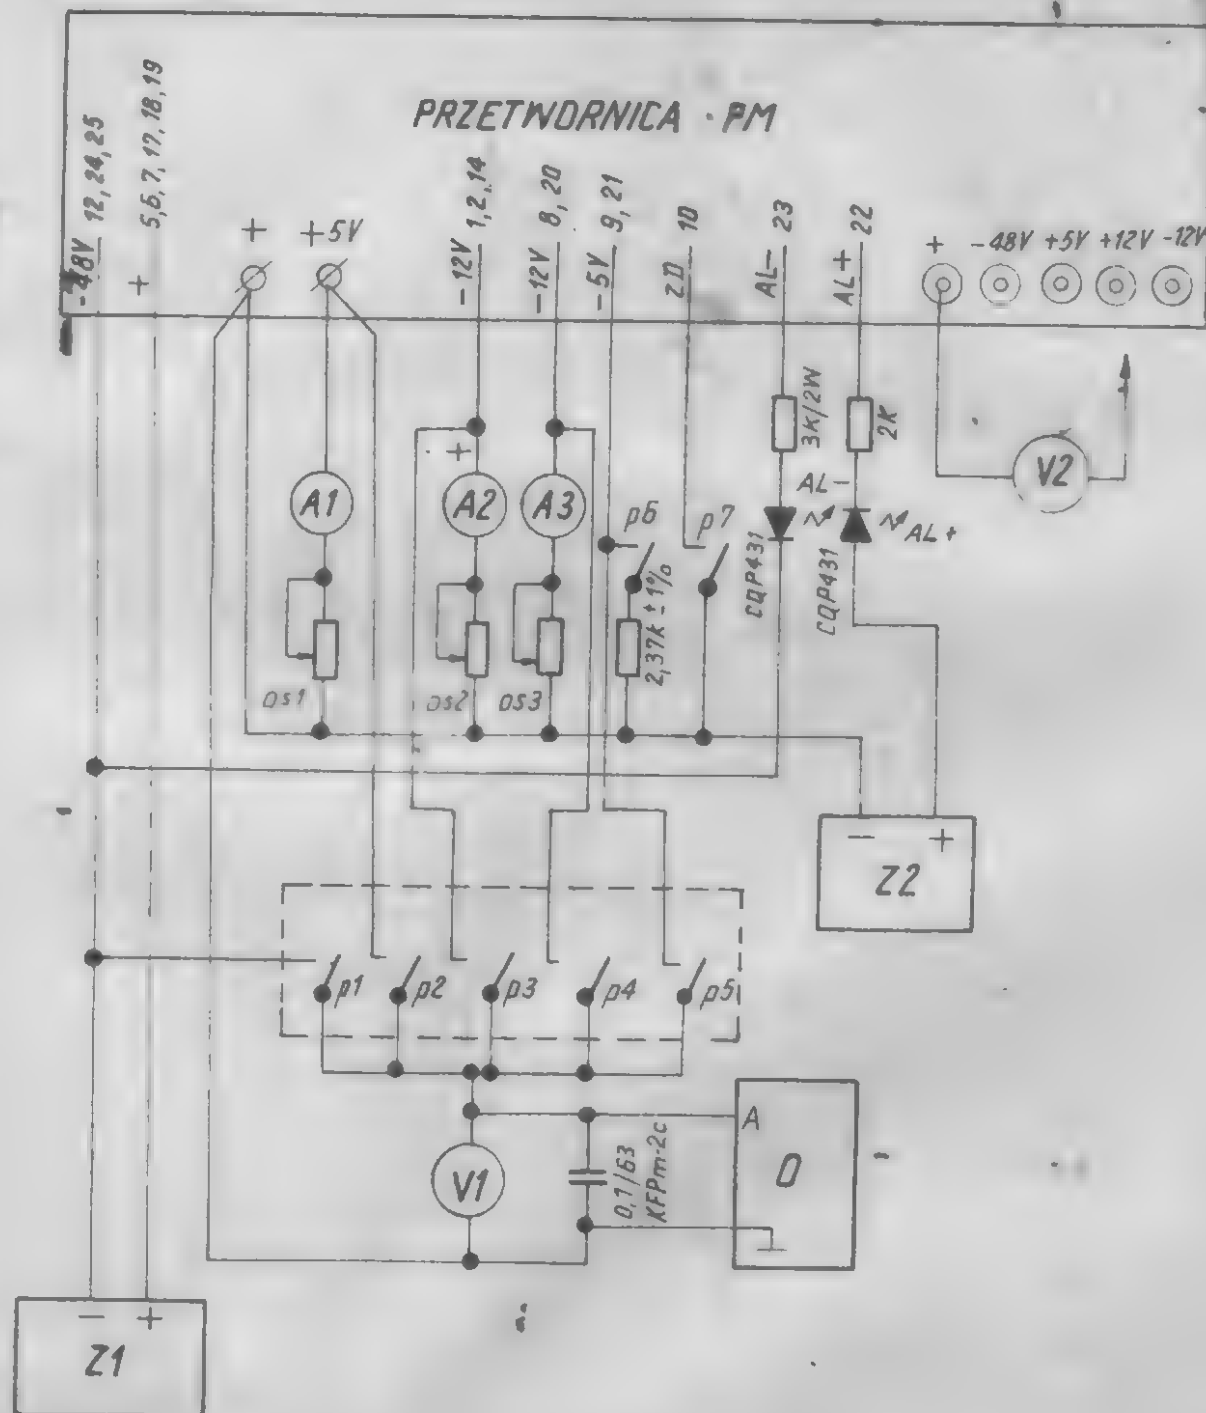

Ry. 6. Przykład stanowiska do uruchamiania przetwornicy PM

6.5.3. Wcisnąć P2 i potencjometrem +5V dostępnym z płyty czołowej ustawić napięcie $V_1 = 5,150V$.

Winna palić się dioda +5V na płycie czołowej.

6.5.4. Dotyczy wyk. AX do CX i EX.

Wcisnąć P3 i potencjometrem +12V (płyta czołowa) ustawić napięcie +12,2V.

6.5.5. Skontrolować diody na płycie czołowej.

Winny palić się diody "BAT", "+5V", "+12V" (w wyk. AX do CX i EX i "-12V") (w wyk. AX i CX) lub "-5V" (wyk. BX).

Na stanowisku badaniowym winny palić się obie diody AL+ i AL-

6.5.6. Wyłączyć przetwornicę wyciskając P7 i załączyć powtórnie wciskając przycisk załączający na płycie czołowej.

Winny palić się diody jak w p.6.5.5.

6.5.7. Wykręcić bezpiecznik zasilający. Winna zapalić się dioda ALB na płycie czołowej, pozostałe winny być zgaszone.

Ponownie zamontować bezpiecznik diody, jak w p.6.5.5.

6.5.8. Obniżyć napięcie zasilania (Z1) do 39V.

Winna zgasnąć dioda "BAT" a zapalić się dioda "AL".

Diody na stanowisku badaniowym zgaszone. Przy podniesieniu napięcia zasilania do 40V przetwornica winna rozpocząć normalną pracę.

6.5.9. Nie dotyczy wyk. DX.

Wcisnąć P4, dołączyć OS3 i zwiększyć obciążenie do maksymalnego tj. 0,5 A w wyk. AX, 0,05A w wyk. BX i 0,125A w wyk. CX, EX. Napięcie V_1 w całym zakresie napięcia zasilania ($Z1 = -40V$ do $-60V$) winno być $\leq -11,90V$ dla wyk. AX, CX, EX oraz $\leq -4,95V$ dla wyk. BX. Winny palić się diody jak w p.6.5.5. Zwiększać obciążenie, aż napięcie wyjściowe spadnie do wartości $-9,6V$ dla wyk. AX, CX, EX lub $-4,00V$ w wyk. BX.

Winny zgasnąć diody -12V (-5V), +12V i +5V, a zapalić się dioda AL. Diody na stanowisku badaniowym zgaszone.

Zwiększyć prąd obciążenia do zwarcia OS3, prąd ten (A3) winien wynosić: 0,05 do 0,15A dla wyk. AX

$\leq 80mA$

dla wyk. BX

$\leq 200mA$

dla wyk. CX i EX

Odłączyć opornice OS3, diody jak w p.6.5.5.

6.5.10. Wcisnąć P2, dołączyć OS1 i zwiększając obciążenie do maksymalnego tj. 15A skontrolować napięcie V1 w całym zakresie napięcia zasilania (Z1 = -40V do -60V).

Winno ono być $\geq 5,00V$. Diody jak w p.6.5.5.

Zwiększyć obciążenie, aż napięcie wyjściowe spadnie do wartości 4,5V.

Winny zgasnąć diody +5V i +12V (jeżeli występują) a zapalić się dioda AL. Diody na stanowisku badaniowym zgaszone.

Zwiększyć prąd obciążenia do zwarcia OS1. prąd (A1) winien wynosić ok. 15,5A.

Odłączyć opornicę OS1. Diody jak w p.6.5.5.

6.5.11. Dotyczy wyk. AX do CX i EX.

Wcisnąć P3 dołączyć OS2 i zwiększając obciążenie do maksymalnego tj:

1A dla wyk. A)

0,125A dla wyk. BX, CX, EX.

Skontrolować napięcie V1 w całym zakresie napięcia zasilania (Z1 = -40V do -60V. Winno ono być $\geq 11,90V$.

Diody jak w p.6.5.5.

Zwiększyć obciążenie, aż napięcie wyjściowe spadnie do wartości $\leq 9,6V$.

Winna zgasnąć dioda +12V i zapalić się dioda AL

Diody na stanowisku badaniowym zgaszone.

Zwiększyć prąd obciążenia do zwarcia OS2, prąd (A2) winien wynosić: 0,125A do 0,25A w wyk. AX

$\leq 0,2A$ w wyk. BX, CX, EX

Odłączyć opornicę OS2. Diody jak w p.6.5.5.

6.5.12. Dotyczy wyk. AX i EX. Wcisnąć P5. V1 winien wskazywać napięcie -4,80V do -5,20V. Wcisnąć P6, napięcie winno zawierać się w granicach -4,80V do -5,20V.

6.5.13. Ustawić Z1 na -48V. Dołączyć woltomierz V2 pomiędzy gniazda badaniowe "+" i kolejno sprawdzić napięcie w pozostałych gniazdach, winny one być zgodne z opisanymi i wcześniej ustawionymi.

6.5.14. Ustawić Z1 na -40V dołączyć obciążenia do każdego z wyjść - OS1, OS2, OS3 i wciśnięty P6.

Ustawić maksymalne prądy obciążenia i wciskając kolejno przełączniki P2 i P3 sprawdzić zakłócenia na wyjściach

Po starzeniu sprawdzić i ewentualnie skorygować parametry jak w p.6.5.

**SŁOWNIK SKRÓTÓW
WYSTĘPUJĄCYCH W DOKUMENTACJI
SPRZĘTU SSPFC**

Korzystanie i udostępnianie systemu triadnym zastrzeżone bez upośrednictwa TELKOM ZWUT

Lp. i	Słowo	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 0.8em;"> 1234567891011121314151617 </div>																
Arkusze																		
Opracował	M. Hutnik	M. Hutnik	900630															
Sprawdził	J. Jarocki	J. Jarocki	900630															
Zatwierdził	M. Hutnik	M. Hutnik	900630															
Słownik skrótów występujących w dokumentacji sprzętu SPC				CENTRALE ABONENCKIE TYPU SPC														
Ark. 1/1				I-301-291										TELKOM ZWUT				

A

b,B,Rx - jeden z przewodów równomych

- b - biały str. franc. Bc
 bc - biały - czarny str. franc. Nbc
 bo - biały - orzech str. franc. Obc
 bs - biały - solty str. franc. Jbs
 bit - podstawowa jednostka informacji typu "nie-tak" , 0-1, blisko Vcc-blisko GND itp.
 bajt - 8-bitów (zawartość komórki pamięci, stan na ośmiu przewodach szyny danych itp.)

- B - liczba 11 (jedenaście) w zapisie heksadecymalnym
 B - (franc. bas) - dolna cewka drutka (wystawiane wyznaczają górny poziom wielokrotnia)
 B - w PN łączówka bazy tranzystora T1 w ZGP
 BAT - w PN opis diody sygnalizującej właściwe napięcie Uz
 Bc - (franc. blanc-biel)- skr. pol. b-biały
 BUS, BLIS - w PN połączenia wewnętrzne pomiędzy ZNP a ZGP służące do bieżącej napieć
 BTP - badaniowa translekcja przyjąciowa
 Bz - (franc. bleu-bleuit)- skr. pol. n-niebieski
 BuBc - niebieski - biały (pol. nb)
 BuJ - niebieski - solty (pol. nż) J-franc. jaune
 BuO - niebieski - orzech (pol. no) W-franc. marron-kasztanowaty
 BuN - niebieski - czarny (pol. nc) W-franc. noir
 BuR - niebieski - karmin (pol. kn) R-franc. rouge-czerwony
 BUSAK/ - potwierdzenie dostępu do szyny (ang. bus acknowledge)
 BUSRQ/ - żądanie dostępu do szyny (ang. bus request)
 BuVe - niebieski - trawa (pol. nt) Ve-franc. vert-zielony

IC - układ scalony (ang. integrated circuit)
inp - przesk. impulsujący
IN - wejście np. przepatrywaczy (ang. input)
INT (INT/) - wejście przerwanie
INTRQ - sygnał zadania przerwania (ang. interrupt request)
INTB - sygnał przerwania 8 bit
IOB - czytanie urządzeń wejścia/wyjścia (ang. input/output read)
IOBQ - zadanie dostępu do urządzeń we/wy (ang. input/output request)
IOB - zapis do urządzeń wejścia/wyjścia (ang. input/output write)
IRCS - wewnętrzny sygnał resetowania (ang. internal reset)
IVAIT - wewnętrzny sygnał wstrzymania (ang. internal wait)

J - (franc. jaune) - żółty skr. pol. - z
Jb - żółty-biały Bc-franc. blanc skr. pol. - bz biały - żółty
JH - żółty-orzech H-franc. marron karstnowaty skr. pol. - zo
JN - żółty-czarny N-franc. noir skr. pol. - zn
JP (TP) - pole krosowe (ang. jumper)
JR - żółty-czerwony R-franc. rouge skr. pol. - rz (karmin - żółty)
JV - żółty-zielony V-franc. vert skr. pol. - tz (trawa - żółty)

A

- N - zasilanie (-48V) "normalne" układów przek. (w odróżn. od zasilania T)
- N - czarny franc.noir skr.pol. c
- NKD - w PN połączenie pomiędzy ZNP i ZSP dla napięcia (K); kontrola napięcia
- n - niebieski skr.franc. Bu
- nb - niebieski - biały skr.franc. BuBc
- nc - niebieski - czarny skr.franc. BuN
- NIAT - w PN połączenie Z2N i ZNP, sygnał kontroli napięcia zasilania
- NLOd - ogniwo akumulatorowe niklowo-kadmowe
- NIK/ - sygnał przerw. niemaszkalnego (ang. non-maskable interrupt)
- no - niebieski - orzech skr.franc. BuN
- nl - niebieski - trawa skr.franc. BuVe
- nz - niebieski - złoty skr.franc. BuJ
- NBc - czarny - biały Bc-franc.bianc skr.pol. bc - biały - czarny
- NVc - czarny - zielony Vc-franc.vert skr.pol. ct - czarny - trawa
- NR - czarny - czerwony R -franc.rouge skr.pol. kc - karmin- czarny

Ed.	1																			
															Ark. 10	I-301-201				• TELKOM ZWUT

A

- R - rezystor, złącze Pentaponta, zestyk rozmiarowy
- R - czerwony franc. rouge, okr. pol. k - karmin
- R - napięcie -48V (przez rezystor) do blokowania zespołów
- ren.rbn - przewody łączny reduktorowych
- RAM - (ang. Random Access Memory)-pamięć ze swobodnym dostępem
 - możliwy zapis i odczyt danych
- RD/ - sygnał czytania (ang. read)
- RDYIN/ - wejście utrzymania (ang. ready in)
- RDY/ - sygnał utrzymania
- RST/ (RESET/)- sygnał zerowania
- RSTIN/ - wejście zerowania (ang. reset in)
- ROH - (ang. Read Only Memory)-pamięć stała bez możliwości zmiany danych
- RDEN/ - sygnał aktywacji pamięci (RDEN)
- RD/ - dane odbierane (ang. receive data)
- RT - zestyk przełączny

[illegible]

A4-ZWT II-4

TELKOM - ZWUT

Alfred

alone

道 德 家

robora

Appendix

rite !

Korzy

1

10

1

!

TP (JP) - pole krosowe (ang. test point)
 TP(X) - w PM połączenie wewnętrzne napięcia (X) do gniazd
 pomiarowych G403-G405 (ZNP)
 TP0-TP2 - 3 sygnały strobów do przepatrywaczy
 IPN0-IPN7 - 8 sygnałów strobów do przepatrywaczy
 TS0-TS15 - 16 sygnałów strobów do sterowników
 TXD - dane nadawane (ang. transmitter data)

U1 do U4 - wyjścia kanałów od 1 do 4 w przetwornicy PM
 Uz - napięcie zasilania -48V

V - mostek wybieraka
 Vbb - zasilanie bateryjne
 Vcc - zasilanie +5V
 Ve - zielony franc.vert skr.pol. t - trawa
 VeBc - zielony - biały Bc-franc.blanc skr.pol. tb- trawa - biały

-15V, +15V - w PM wyjście napięć z przetwornicy pomocniczej ZNP
 w kierunku ZGP do zasilania stabilizatorów i układów
 wewnętrznych ZGP
 -48B - Uz w PM za bezpiecznikiem
 -48F - Uz w PM za filtrem wejściowym w ZGP

Ed.	1																				
															Ark. 15	I-301-291				* TELKOM ZWUT	

A

